

D STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzbrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197
www.steinel.de

A Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

CH PUAG AG
Oberebenstrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888
Fax: +41/56/6488880
info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.
25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-00
Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

IRL Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120
Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

F STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Farnards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com

NL Van Spijk B.V.
Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

B VSA Belgium
Hagelberg 29
B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
Fax: +32/14/256059
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

L Minusines S.A.
8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1
Fax : (00 352) 49 58 66/67
www.minusines.lu

E SAET-94 S.L.
C/ Trepadella, n° 10
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49
Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

I STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2
I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it
www.steinel.it

P Pronodis -
Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul,
Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351 234 484 031
Fax: +351 234 484 033
pronodis@pronodis.pt
www.pronodis.pt

S KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4
S-553 02 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40
Fax: +46/36/31 42 49
www.khs.se

DK Roliba A/S
Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357
Fax: +45 6593 2757
www.roliba.dk

FI STC-Trading Oy
Konalantie 47 A
FI-00390 Helsinki
Tel.: +358 9 682 4180
Fax: +358 9 682 41877
mail@stctrading.fi · www.stctools.fi

N Vilan AS
Olaf Helsetsvet 8
N-0694 Oslo
Tel.: +47/22 72 50 00
post@vilan.no
www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/321 20 21
Fax: +30/210/321 86 30
lygonis@otenet.gr

TR ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ.
TEKNIK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tersane Cad. No: 48
34420 Karaköy / İstanbul
Tel. +90/212/2920664 Pbx.
Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com · www.atersan.com

CZ Elnas s.r.o.
Oblekvice 394
CZ-671 81 Znojmo
Tel.: +420/515/22 01 26
Fax: +420/515/24 43 47
info@elinas.cz · www.elinas.cz

PL „LŁ” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43
PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
Fax: +48 71 3980819
elektro@langelukaszuk.pl

H DINOCOOP Kft
Radványi u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030
Fax: +370/37/408031
info@kvarcas.lt

EST Fortronic AS
Tööstuse tee 10,
EST-61715, Tõrvandi,
Ülenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/7/475208
Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee
www.fortronic.ee

SLO ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.
Suha pri Predosljah 12
SLO-4000 Kranj
PE GRENC 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 00386-4-2521645
GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si
www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S.
Ružová ul. 111
SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk
www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL
Parc Industrial Metrom
RO-500269 Brasov
Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00
Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77
f/ 00385 1 388 02 47
daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

LV AMBERGS SIA
Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740
Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68
1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4
Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

RUS Инструмент
Представитель в России:
Телефон: (495) 543-9700
info@steinel-russia.ru
www.steinel-russia.ru

CN Fustar Trading Co. Ltd.
B, 5/F, Wing Lok Street
Trade Centre
235 Wing Lok Street
Sheung Wan, Hong Kong
Tel.: +852 2543 3440
Fax: +852 2854 1798
info@fustar.com.hk
www.fustar.com.hk

110043887_06/2016_J Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.





STEINEL®
PROFESSIONAL

Information
HG 2520 E

HG 2520 E



HG 2520 E

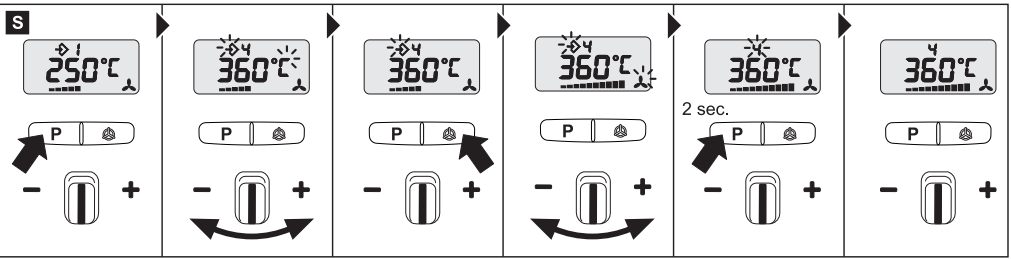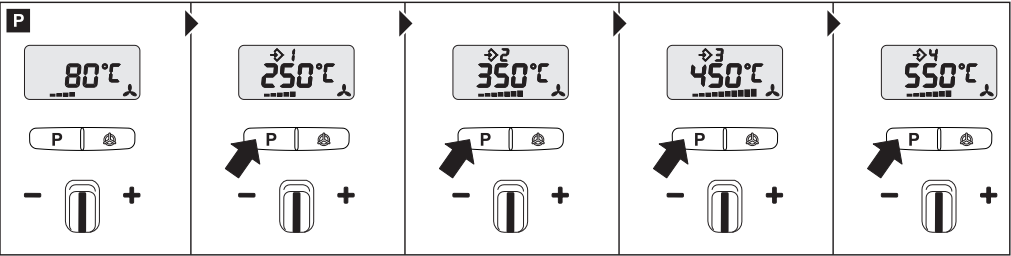

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Handhabung gewährleistet einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Heißluftgebläse.

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.
- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann das Gerät zu einer Gefahrenquelle werden.

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird, kann ein Brand entstehen oder Personen verletzt werden.

Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzanschlussleitung, Gehäuse, etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Erstinbetriebnahme

Bei erster Anwendung kann etwas Rauch austreten. Der Rauch entsteht durch Bindemittel, die sich bei dem ersten Gebrauch durch die Wärme aus der Isolationsfolie der Heizung herauslösen.

Um einen zügigen Rauchaustritt zu erzielen, sollte das Gerät auf der Standfläche abgestellt werden. Das Arbeitsumfeld sollte bei der ersten Anwendung gut gelüftet werden. Der Rauchaustritt ist nicht schädlich!

Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.



Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht im feuchten Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe brennbarer Materialien. Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten. Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden. Austretende Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.

Sicherheitshinweise

Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.



Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, so lange es in Betrieb ist.

Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.



Gerät nach Gebrauch auf Standfläche auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird. Unbenutzte Werkzeuge müssen im trockenen, verschlossenen Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Überlasten Sie Ihre Werkzeuge nicht.



Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Achten Sie auf giftige Gase und Entzündungsgefahr.



Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken und ähnlichen Materialien können giftige Gase auftreten. Achten Sie auf Brand- und Entzündungsgefahr.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben werden.

Der Gebrauch anderer als der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.



Sicherheitshinweise

Reparaturen nur vom Elektrofachmann



Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.

Resthitzanzeige

Die Resthitzanzeige dient als optischer Warnhinweis um Verletzungen bei direktem Hautkontakt mit dem heißen Ausblasrohr zu vermeiden. Die Resthitzanzeige funktioniert auch bei gezogenem Netzkabel! Ab einem Betrieb von 90 Sekunden ist die Anzeige funktionsfähig und blinkt so lange, bis die Temperatur am Ausblasrohr bei Raumtemperatur auf unter 60 °C gesunken ist. Ist das Gerät weniger als 90 Sekunden im Betrieb, so ist die Resthitzanzeige nicht aktiv. In jedem Fall bleibt die Verantwortung beim Anwender, da im Umgang mit Heißluftgebläsen immer Vorsicht nötig ist.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise beim Gerät gut auf.

Für Ihre Sicherheit

Das Gerät ist mit einem Thermoschutz ausgestattet: Die Thermosicherung schaltet das Gerät bei Überlastung komplett ab.

Gerätebeschreibung - Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie: Der Abstand zum Bearbeitungsobjekt richtet sich nach Material und beabsichtigter Bearbeitungsart. Machen Sie immer erst einen Test bezüglich Luftmenge und Temperatur! Mit den als Zubehör erhältlichen aufsteckbaren Düsen (siehe Zubehörseite im Umschlag) lässt sich die Heißluft punkt- oder flächengenaue steuern.

Vorsicht beim Wechseln heißer Düsen! Wenn Sie das Heißluftgebläse als Standgerät benutzen, achten Sie auf sicheren, rutschfesten Stand und sauberen Untergrund. Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten. Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,35 Ohm sind keine Störungen zu erwarten.

1. Inbetriebnahme

Das Gerät wird mit dem EIN/AUS-Schalter  an der Rückseite des Handgriffs ein- und ausgeschaltet. Der Joystick  dient zur Regelung der Temperatur und der Luftmenge bzw. Lüfterdrehzahl.

2. Einstellung der Temperatur

Die Temperatur kann in einem Bereich von 50 - 700 °C über den Joystick im Bedienbereich mit LCD-Anzeige eingestellt werden. Die tatsächliche Temperatur wird am Ausgang des Ausblasrohrs gemessen und im Display angezeigt. Der Joystick  dient als Eingabetaste mit Plus-Minus-Funktion. Kurzes Drücken des „+/-“ Joysticks lässt den eingestellten Wert in 10 °C-Schritten an- bzw. absteigen. Längeres Drücken des Joysticks lässt die Temperaturwerte schneller erreichen. Ist die gewünschte Temperatur eingestellt, braucht das Gebläse abhängig von der gewählten Drehzahl/Luftmenge einige Sekunden, um den eingestellten Wert zu erreichen. Die eingestellte Soll-Temperatur erscheint für 3 Sekunden im Display. Danach wird dort die aktuelle Ist-Temperatur angezeigt. Das „°C/°F“ Zeichen blinkt so lange bis die Soll-Temperatur erreicht ist.

Wollen Sie die Temperatur neu einstellen, dann bewegen Sie einfach wieder den Joystick, um den Wert zu erhöhen bzw. zu vermindern. Nach dem Ausschalten des Heißluftgebläses bleibt der zuletzt eingestellte Wert erhalten.

3. Luftmenge einstellen

Um die Luftmenge zu verändern zunächst den Taster für den Luftmengenmodus  drücken; das Ventilator Symbol blinkt. Danach nehmen Sie die Einstellung über den Joystick vor. Wird für 5 s keine Änderung der Luftmenge vorgenommen, wird der Einstellmodus für Luftmenge automatisch verlassen. Wird nach Einstellung der Luftmenge erneut der Luftmengen-taster betätigt, wird der Einstellmodus für Luftmenge sofort verlassen. Die Luftmenge variiert von min. 150 l/min bis zu max. 500 l/min.

4. Programmbetrieb [P]

Werkseitig sind vier Programme für die häufigsten Arbeiten eingestellt. Drücken Sie die Taste „P“ für Programmbetrieb. Es erscheint die Ziffer 1 für Programm 1. Durch weiteres Drücken der Programmwahltaste gelangen Sie zu den Programmen 2 - 4. Durch erneutes Drücken gelangen Sie zurück in den Normalbetrieb.

Voreingestellte Programme

Programm	Temperatur °C	Luft l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Speicherfunktion [S]

Die Werte der vier Programme können jederzeit verändert und gespeichert werden. Dazu drücken Sie erst die Programmwahltaste „P“ , bis das zu ändernde Programm angezeigt wird. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Luftmenge ein. Das Speichersymbol  im LCD blinkt um anzuzeigen, dass das gewählte Benutzerprogramm verändert wurde. Um diese Einstellung in dem gewählten Benutzerprogramm zu speichern, ist die Programmwahltaste zu drücken und zu halten. Das Speichersymbol blinkt für ca. 2 s weiter. Leuchtet das Speichersymbol starr auf, wurden die eingegebenen Werte im Programm gespeichert. Zur Rückkehr in die Normalfunktion drücken Sie die Programmwahltaste, bis das Programmsymbol im Display verschwunden ist.

Temperaturerfassung am Werkstück


Zur Temperaturerfassung am Werkstück verwenden Sie den STEINEL Temperaturscanner HG Scan PRO (Art.Nr.: 007690).

Heizung

Nach Gebrauch kann das Heißluftgebläse HG 2520 E direkt ausgeschaltet werden. Auf eine Abkühlphase nach dem Arbeitsprozess kann verzichtet werden. Dieser Vorgang beeinträchtigt die Lebensdauer der Heizung nicht.

Reparatur

Kabelwechsel

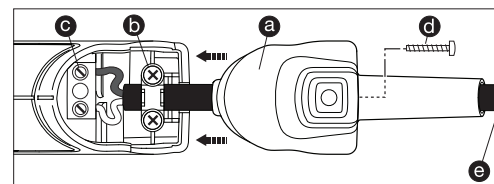


Ist das Netzkabel beschädigt, so kann es ohne Öffnen des Gehäuses problemlos ausgetauscht werden:

1. **Wichtig!** Das Gerät vom Netz trennen.
2. Schraube  lösen und Abdeckkappe  abziehen.
3. Zugentlastung  lösen.
4. Netzklemmen  lösen.
5. Kabel  herausziehen.
6. Neues Kabel einlegen und in umgekehrter Reihenfolge (1. Netzklemmen festschrauben etc.) wieder befestigen.

Heizungswechsel

Die Heizung des HG 2520 E ist gesteckt und kann mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

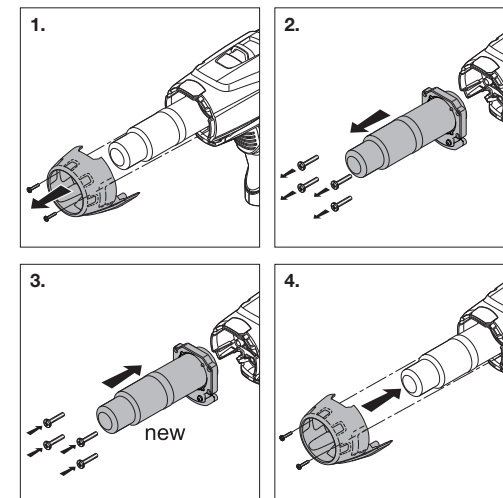

1. **Wichtig!** Das Gerät vom Netz trennen.
2. Schrauben vom Schutzrohr lösen (Abb. 1).
3. Schutzrohr entfernen (Abb. 1).
4. Die 4 Schrauben am Ende des Ausblasrohrs lösen (Abb. 2).
5. Heizung abziehen und gegen neue Heizung austauschen (Abb. 2/3).
6. Heizung wieder festschrauben (Abb. 3).
7. Schutzrohr festschrauben (Abb. 4).

LOC-Funktion

Um ein versehentliches Verstellen der gewählten Einstellungen zu vermeiden verfügt das HG 2520 E über die Lockable Override Control Funktion (LOC). Um zu erfahren wie die LOC Funktion eingestellt werden kann, kontaktieren Sie bitte unseren Service unter 05245-448-188.

Geräteelemente

- 1

Edelstahl-Ausblasrohr
- 2

Abnehmbares Schutzrohr
- 3

Entfernbar Kappe für Aufsatz des Temperaturscanners HG Scan PRO
- 4

Aufhängung
- 5

Resthitzanzeige
- 6

LCD-Anzeige
- 7

Softummantelung für rutschsicheren Stand
- 8

Taster für Luftmengenmodus
- 9

Programmwahltaste und Speichertaste
- 10

Joystick (Einstellung Temperatur und Luftmenge)
- 11

Lufteinlass
- 12

EIN/AUS-Schalter
- 13

Netzkabel tauschbar
- 14

Belastbares Gummikabel
- 15

Angenehmer Softgriff

Technische Daten

Netzanschluss	220 - 230 V, 50/60 Hz
Leistung	2300 W
Temperatur	50 - 700 °C, stufenlos einstellbar
Luftmenge	150 - 500 l/min, stufenlos einstellbar
Luftdruck	4000 Pa
Ø Ausblasrohr	30 mm, Verwendung von Professional-Düsen
Lebensdauer bürstenloser Motor	10.000 h
Resthitzanzeige	ja
Netzkabel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)	II
Thermosicherung	Ja
Emissionsschalldruckpegel	≤ 70 dB (A)
Schwingungsgesamtwert	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Gewicht ohne Netzkabel	0,84 kg
Technische Änderungen vorbehalten	

Anwendungen

- Nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Anwendungen für STEINEL Heißluftgebläse. Mit dieser Auswahl sind die Möglichkeiten keineswegs erschöpft – sicher fallen Ihnen sofort weitere Anwendungsbeispiele ein.
- Bearbeitung von Folien in der Werbetechnik und Fahrzeugfolierung.

- Verschweißen von Planen und Folien.

- Verschweißen von PVC Fußbodenbelägen und Linoleum.

- Verarbeitung aller thermoplastischen Hartmaterialien im Kunststoff- und Behälterbau.

- Verformen von thermoplastischen Kunststoffen.

- Trocknen von feuchten Oberflächen.

- Aktivieren und Lösen von Klebstoffen und Schmelzklebern.

- Trocknungs- und Aufheizprozesse aller Art.

- Glätten von Leder.

Auswahlhilfe für den richtigen Schweißdraht beim Kunststoffschweißen		
Werkstoff	Anwendungsarten	Erkennungsmerkmale
PVC hart	Rohre, Fittings, Platten, Bauprofile, technische Formteile 300 °C Schweißtemperatur	Verkohlt in der Flamme, stechender Geruch; scheppernder Klang
PE hart (HDPE) Polyäthylen	Wannen, Körbe, Kanister, Isolationsmaterial, Rohre 300 °C Schweißtemperatur	Helle gelbe Flamme, Tropfen brennen weiter, riecht nach verlöschender Kerze; scheppernder Klang
PP Polypropylen	HT-Abflussrohre, Sitzschalen, Verpackungen, KFZ-Teile 250 °C Schweißtemperatur	Helle Flamme mit blauem Kern, Tropfen brennen weiter, stechender Geruch; scheppernder Klang
ABS	KFZ-Teile, Gerätegehäuse, Koffer 350 °C Schweißtemperatur	Schwarzer, flockiger Rauch, süßlicher Geruch; scheppernder Klang

Zubehör (siehe Abb. Seite 2)

- Ihr Händler hält ein breites Sortiment an Zubehör für Sie bereit.
- 1

Runddüse 5 mm
- 2

Runddüse 10 mm
- 3

Ründdüse 5 mm, verlängert
- 4

Winkelflachdüse 20x2 mm
- 5

Winkelflachdüse 20x2 mm, gerade
- 6

Winkelflachdüse 40x2 mm
- 7

Winkelflachdüse 30x2 mm
- 8

Winkelflachdüse 40x2 mm, gelocht
- 9

Andrückrolle 50 mm
- 10

Andrückrolle 35 mm
- 11

Planenschere
- 12

Kehlfix
- 13

Schweißnahtschlitten
- 14

Schweißschuh
- 15

Schnellschweißschuh 3 mm
- 16

Schnellschweißschuh 4 mm
- 17

Schnellschweißschuh 5 mm
- 18

Schnellschweißschuh 3 mm, mit schmalem Luftschlitz
- 19

Schnellschweißschuh 4 mm, mit schmalem Luftschlitz
- 20

Schnellschweißschuh 5 mm, mit schmalem Luftschlitz
- 21

Fugenhobel
- 22

Viertelmondmesser
- 23

Lötreflektordüse
- 24

Reflektordüse 20 mm
- 25

Reflektordüse 35 mm
- 26

Siebreflektordüse 30x20 mm
- 27

Siebreflektordüse 50x35 mm
- 28

Schalenreflektordüse
- 29

HG Scan PRO
- Art.-Nr. 092214
- Art.-Nr. 092313
- Art.-Nr. 009076
- Art.-Nr. 092115
- Art. Nr. 013240
- Art.-Nr. 092016
- Art.-Nr. 011925
- Art.-Nr. 009083
- Art.-Nr. 009090
- Art.-Nr. 093211
- Art.-Nr. 006785
- Art.-Nr. 010423
- Art.-Nr. 011833
- Art.-Nr. 093013
- Art.-Nr. 075316
- Art.-Nr. 010263
- Art.-Nr. 010270
- Art.-Nr. 010287
- Art.-Nr. 009106
- Art.-Nr. 011765
- Art.-Nr. 011840
- Art.-Nr. 093112
- Art.-Nr. 092917
- Art.-Nr. 011871
- Art.-Nr. 011857
- Art.-Nr. 011864
- Art.-Nr. 010416
- Art.-Nr. 010409
- Art.-Nr. 011888
- Art.-Nr. 007690

CE Konformitätserklärung

(siehe Seite 160)

Funktionsgarantie

Dieses STEINEL-Produkt ist mit größter Sorgfalt hergestellt, funktions- und sicherheitsgeprüft nach geltenden Vorschriften und anschließend einer Stichprobenkontrolle unterzogen. STEINEL übernimmt die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion.

Die Garantiefrist beträgt 12 Monate bzw. 10.000 Betriebsstunden und beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden an Verschleißteilen, für Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten, sowie für Bruch bei Sturz. Weitergehende Folgeschäden an fremden Gegenständen sind ausgeschlossen.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn das unzerlegte Gerät mit Kassenbon oder Rechnung (Kaufdatum und Händlerstempel), gut verpackt an die zutreffende Servicestation eingesandt oder in den ersten 6 Monaten dem Händler übergeben wird.

FUNKTIONS-

12 Monate

GARANTIE

Please familiarise yourself with these operating instructions before using this product because prolonged reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is handled properly.

We hope your new hot air tool will give you lasting satisfaction.



Safety warnings

Read and observe this information before using the tool. Failure to observe the operating instructions may result in the tool becoming a source of danger.

When using electric power tools, observe the following basic safety precautions to avoid electric shock as well as the risk of injury and fire. Used carelessly, the tool can start an unintentional fire or injure persons. Check the tool for any damage (mains connection lead, housing etc.) before putting it into operation and do not use the tool if it is damaged. Do not leave the tool switched on unattended.

Children should be supervised to make sure they do not play with the tool.

First time of use

A small quantity of smoke may occur when the tool is used for the first time. This smoke is caused by binding agents released from the heater's insulating film during the first time of use.

To let the smoke escape quickly, the tool should be set down on its standing surface. The area you are

About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

working in should be well ventilated when using the tool for the first time. Any smoke coming out of the tool is not harmful!

Take the ambient conditions into account.



Do not expose electric power tools to rain. Do not use electric power tools when they are damp or in a damp or wet environment. Exercise care when using the tool in the proximity of flammable materials. Do not direct the tool at one and the same place for a prolonged period. Do not use in the presence of an explosive atmosphere. Escaping heat may be conducted to flammable materials that are hidden from direct sight.

Protect yourself from electric shock.



Avoid coming in contact with grounded objects, such as pipes, radiators, cookers or refrigerators. Do not leave the tool unattended while in operation.



Safety warnings

Store your tools in a safe place.



After use, set the tool down on its standing surface and let it cool before putting it away.

When not in use, tools must be stored in a dry, locked room out of children's reach.

This tool may be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions on how to use the tool safely and understand the hazards involved.

Do not allow children to play with the tool.

Children are not allowed to clean or carry out maintenance work on the tool without supervision.

Do not overload your tools.



Your work results and safety will be enhanced if you operate the tool within the specified output range.

Do not carry the tool by the power cord. Do not unplug the tool by pulling on the power cord. Protect the power cord from heat, oil and sharp edges.

Beware of toxic gases and fire hazards.



Toxic gases may occur when working on plastics, paints, varnishes or similar materials.

Beware of fire and ignition hazards.

For your own safety, only use accessories and attachments that are specified in the operating instructions or recommended or specified by the tool manufacturer.

Using attachments or accessories other than those recommended in the operating instructions or catalogue may result in personal injury.

Repairs must only be carried out by a qualified electrician.



This electric power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs should only be performed by a qualified electrician. Otherwise the user may run the risk of accidents.



Safety warnings

Residual heat indicator ⁵



The residual heat indicator serves as a visual warning to prevent injury from direct contact with the hot nozzle outlet. The residual heat indicator also works when the tool is unplugged. The indicator starts working after the tool has been in use for 90 seconds and keeps flashing until the temperature at the nozzle outlet has fallen below 60 °C at room temperature. The residual heat indicator does not show if the tool has been in operation for less than 90 seconds. Responsibility always rests with the user as care must be taken at all times when handling hot air tools.

Keep these safety precautions with the tool.

For your safety

The tool is protected from overheating:

The thermal cut-out completely shuts down the tool if it is overloaded.

Tool description - Operation

Please note: The distance from the object you are working on depends on material and intended method of working. Always try out the airflow and temperature on a test piece first. Using the attachable accessory nozzles (see accessories page on the cover) the flow of hot air can be controlled with maximum precision.

Take care when changing hot nozzles! When using the hot air tool in the self-resting position, make sure it is standing on a stable, non-slip and clean surface. Switch-on procedures generate short-term voltage drops. In unfavourable grid conditions, adverse effects can occur on other devices. With grid impedances of less than 0.35 ohms, no disturbances are expected.

1. Operation

The tool is switched on and off at the ON/OFF switch ¹² on the back of the grip handle. The joystick ¹⁰ is used for controlling temperature and airflow or fan speed.

2. Setting the temperature

Temperature can be infinitely varied over a range of 50-700 °C at the joystick on the control panel with LCD display. The actual temperature is measured at the hot air outlet nozzle and indicated on the display. The joystick ¹⁰ is used as an input button with plus/minus function.

Briefly pressing the "+/-" joystick increases or reduces the temperature setting in 10 °C steps. Keeping the joystick pressed speeds up the temperature setting process. Once the temperature has been set, the tool takes a few seconds to reach temperature (depending on speed/airflow). The temperature setting selected is shown on the display for 3 seconds. The display then shows the current actual temperature. The "°C/°F" symbol continues to flash until the selected temperature is reached.

If you want to alter the setting, simply press the joystick again to increase or reduce the temperature. After switching off, the hot air tool stays in the last setting.

3. Setting airflow rate

To change the airflow rate, first press the button for airflow mode ⁸; the fan symbol flashes. Now use the joystick to set the airflow rate. The airflow rate setting mode automatically closes if the airflow rate setting is not changed within 5 s. Pressing the the airflow button again after setting the airflow rate immediately closes the airflow rate setting mode. The airflow rate can be varied from a minimum of 150 l/min to a maximum of 500 l/min.

4. Programming mode [P]

Four programmes are factory-set for the most common types of work. Press button "P" for programming mode. Number 1 is displayed for programme 1. Continuing to press the programme selection button will take you to programmes 2-4. Pressing the button again will return the tool to normal operation.

Preset programmes

Programme	Temperature °C	Air l/min
1	250	approx. 350
2	350	approx. 400
3	450	approx. 500
4	550	approx. 400

5. Memory function [S]

The values selected for the four programmes can be changed and memorised at any time. To do this, first press the programme selection button "P" ⁹ until the display shows the programme you wish to change. Set the temperature and airflow rate you require. The memory symbol on the LCD flashes to indicate that the user programme selected has been changed. To record this setting in the user programme selected, press and hold down the programme selector button. The memory symbol continues to flash for approx. 2 s. The settings entered have been saved once the memory symbol stays on all the time. To return to normal operation, press the programme selection button until the programme symbol disappears from the display.

Temperature measurement on the workpiece


Use the STEINEL HG Scan PRO temperature scanner (Prod. No.: 007690) for measuring the temperature at the workpiece.

Heating element

The HG 2520 E hot air tool can be switched off directly after use. There is no need to let the tool cool down after the work process. This does not affect the heating element's life.

Repair

Changing the power cord ¹³

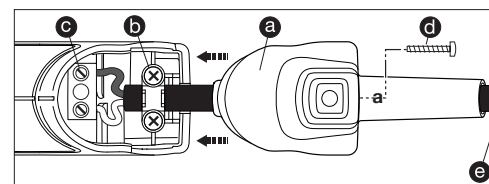


If the power cord is damaged, it can easily be changed without opening the casing.

- Important!** Disconnect tool from power supply.
- Undo screw ^d and pull off cover cap ^a.
- Release cable grip ^b.
- Undo mains terminals ^c.
- Pull out cable ^e.
- Insert new cable and secure in reverse order (1. Firmly screw down mains terminals etc.).

Changing the heating element

The plug-in heating element in the HG 2520 E can be changed in a matter of seconds.

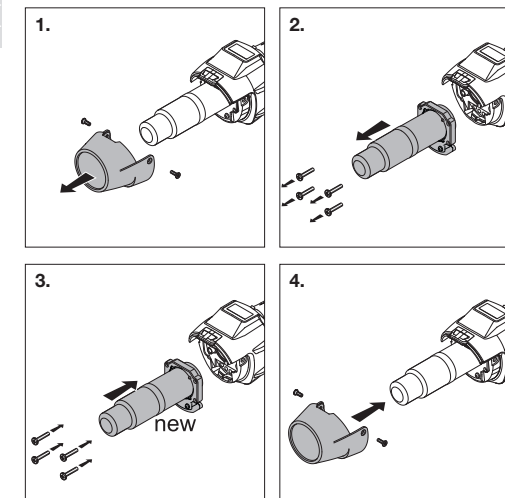

- Important!** Disconnect tool from power supply.
- Undo guard sleeve screws (**Fig. 1**).
- Remove guard sleeve (**Fig. 1**).
- Undo 4 screws at the end of the hot air outlet nozzle (**Fig. 2**).
- Detach heating element and replace it with a new one (**Fig. 2/3**).
- Firmly screw heating element into place (**Fig. 3**).
- Firmly screw guard sleeve back on (**Fig. 4**).

LOC function

To avoid altering the chosen settings unintentionally, the HG 2520 E comes with a Lockable Override Control Function (LOC). To find out how to set the LOC function, please contact our Service Department on +44/1733/366-700.

Tool features

- 1

Stainless steel outlet nozzle
- 2

Removable guard sleeve
- 3

Removable cap for mounting HG Scan PRO temperature scanner
- 4

Hanger
- 5

Residual heat indicator
- 6

LCD display
- 7

Soft coating for non-slip standing
- 8

Button for airflow rate mode
- 9

Programme selector button and memory button
- 10

Joystick (for setting temperature and airflow rate)
- 11

Air inlet
- 12

ON/OFF switch
- 13

Replaceable mains power cord
- 14

Heavy-duty rubber-insulated power cord
- Soft grip handle for comfortable operation

Technical Specifications

Voltage	220-230 V, 50/60 Hz
Output	2300 W max.
Temperature	50-700 °C, continuously variable
Airflow rate	150-500 l/min, continuously variable
Air pressure	4000 Pa
Delivery nozzle Ø	30mm, using Professional nozzles
Brushless motor life	10,000 hrs.
Residual heat indicator	Yes
Power cord	H07 RN-F 2X1 3.0M
Protection class (without earth terminal)	II
Thermal cut-out	Yes
Emission sound pressure level	≤ 70dB (A)
Total vibration value	≤ 2.5 m/s² / K = 0.08 m/s²
Weight without power cord	0.84 kg
Subject to technical modifications	

Applications

- Here are some of the applications you can use STEINEL hot air tools for. This selection is by no means exhaustive – no doubt you can immediately think of other examples.
- Applying films in advertising and vehicle wrapping.

- Welding tarpaulins and films.

- Welding PVC floor coverings and linoleum.

- Working rigid thermoplastic materials in plastics and tank construction.

- Shaping thermoplastics.

- Drying wet surfaces.

- Activating and removing glues and hot-melt adhesives.

- Drying and heating processes of all kinds.

- Smoothing leather.

Guide for selecting the right type of welding rod for welding plastics		
Material	Applications	Characteristic signs
Rigid PVC	Pipes, fittings, tiles, structural sections, technical mouldings 300 °C welding temperature	Chars when held in flame, pungent odour; crashing sound
Rigid PE (HDPE) Polyethylene	Tubs, baskets, canisters, insulating material, piping 300 °C welding temperature	Light yellow flame, drips continue to burn, smells of a candle being extinguished; crashing sound
PP Polypropylene	High-temperature drainpipes, seat buckets, packagings, automotive parts 250 °C welding temperature	Bright flame with a blue core, drips continue to burn, pungent odour; crashing sound
ABS	Automotive parts, equipment enclosures, cases 350 °C welding temperature	Black, fluffy smoke, sweet odour; crashing sound

Accessories (see Fig. on page 2.)

- 1

Round nozzle, 5 mm

Prod. No. 092214
- 2

Round nozzle, 10 mm

Prod. No. 092313
- 3

Round nozzle, 5 mm, extended

Prod. No. 009076
- 4

Flat angled nozzle, 20x2 mm

Prod. No. 092115
- Flat angled nozzle, 20x2 mm, straight

Prod. No. 013240
- 5

Flat angled nozzle, 40x2 mm

Prod. No. 092016
- 6

Flat angled nozzle, 30x2 mm

Prod. No. 011925
- 7

Flat angled nozzle, 40x2 mm, perforated

Prod. No. 009083
- 8

Flat nozzle, 60x2 mm, for bitumen

Prod. No. 009090
- 9

Pressure roller, 50 mm

Prod. No. 093211
- 10

Pressure roller, 35 mm

Prod. No. 006785
- 11

Tarpaulin shears

Prod. No. 010423
- 12

Kehlfix

Prod. No. 011833
- 13

Weld slide

Prod. No. 093013
- 14

Welding nozzle

Prod. No. 075316
- 15

Fast welding nozzle, 3 mm

Prod. No. 010263
- 16

Fast welding nozzle, 4 mm

Prod. No. 010270
- 17

Fast welding nozzle, 5 mm

Prod. No. 010287
- 18

Fast welding nozzle, 3 mm, with narrow air slot

Prod. No. 009106
- 19

Fast welding nozzle, 4 mm, with narrow air slot

Prod. No. 011765
- 20

Fast welding nozzle, 5 mm, with narrow air slot

Prod. No. 011840
- 21

Jointing plane

Prod. No. 093112
- 22

Quarter-moon knife

Prod. No. 092917
- 23

Soldering reflector nozzle

Prod. No. 011871
- 24

Reflector nozzle, 20 mm

Prod. No. 011857
- 25

Reflector nozzle, 35 mm

Prod. No. 011864
- 26

Sieve reflector nozzle, 30x20 mm

Prod. No. 010416
- 27

Sieve reflector nozzle, 50x35 mm

Prod. No. 010409
- 28

Shell reflector nozzle

Prod. No. 011888
- 29

HG Scan PRO

Prod. No. 007690

CE Declaration of Conformity

(refer to page 160)

Functional Warranty

This STEINEL product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety and then subjected to random sample inspection. STEINEL guarantees that it is in perfect condition and proper working order.

The product is guaranteed for 12 months or 10,000 hours of operation commencing on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion. This guarantee does not cover damage to wearing parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance nor does it cover breakage as a result of the product being dropped. Further consequential damage to other objects shall be excluded.

Claims under warranty shall only be accepted if the product is sent fully assembled and well packed complete with sales receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate Service Centre or handed in to the dealer within the first 6 months.

FUNCTIONAL
12 month
WARRANTY

Traduction des instructions d'utilisation originales

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. En effet, seule une manipulation correctement effectuée garantit durablement un fonctionnement impeccable et fiable. Nous souhaitons que votre nouveau pistolet à air chaud vous apporte entière satisfaction.

Consignes de sécurité

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser l'appareil. L'appareil peut devenir une source de danger si le mode d'emploi n'est pas respecté.

Lors de l'utilisation d'outillage électrique, il est absolument impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes afin de se protéger des accidents électriques, des risques de blessure et d'incendie. Un incendie peut survenir et des personnes peuvent être blessées si l'appareil n'est pas manié avec précaution. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente pas de détérioration (conduite secteur, boîtier, etc.) et ne le mettez pas en service s'il est détérioré.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

Veuillez surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Première mise en service

Lors de la première utilisation, il se peut que l'appareil dégage une légère fumée. La fumée se dégage des liants qui se détachent du film isolant du chauffage lors de la première utilisation à cause de la chaleur.

À propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !
- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

Il convient de poser l'appareil sur la surface de repos afin d'obtenir une sortie rapide de la fumée. Il convient de bien aérer l'environnement de travail lors de la première utilisation de l'appareil. La fumée qui se dégage n'est pas nocive !

Tenez compte des conditions ambiantes.



N'exposez jamais les appareils électriques à la pluie. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est humide, ni dans un environnement humide ou mouillé. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables et ne le dirigez pas longtemps vers le même endroit. N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive. La chaleur dégagée peut être transmise à des matériaux inflammables cachés.

Protection contre les accidents électriques.



Évitez de toucher des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il fonctionne.

Consignes de sécurité

Stockez l'appareil dans un endroit sûr.



Après utilisation, posez l'appareil sur sa surface de repos et laissez-le refroidir avant de le remballer.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être conservé dans un local fermé à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Les enfants de 8 ans et plus ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance peuvent utiliser cet appareil s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques qui en résultent.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.

Il est interdit aux enfants de nettoyer l'appareil et d'effectuer sans surveillance les travaux d'entretien réservés à l'utilisateur.

Ne soumettez pas votre appareil à une surcharge électrique.



Il travaillera mieux et plus en sécurité si vous respectez la plage de puissance indiquée.

Ne vous servez jamais du câble pour transporter l'outil ou débrancher la fiche de la prise électrique.

Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

Attention aux émanations de gaz toxiques et au danger d'incendie.



Si vous travaillez sur des matières plastiques ou des peintures, des vernis ou des produits similaires, des émanations de gaz toxiques peuvent se produire sous l'action de la chaleur.

Soyez attentifs aux risques d'incendie et d'incendie.

Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les appareils complémentaires indiqués dans le mode d'emploi et recommandés ou mentionnés par le fabricant de l'appareil.

Si vous utilisez des appareils ou des accessoires autres que ceux recommandés dans le mode d'emploi ou le catalogue vous vous exposez à des risques de blessures.

Les réparations ne doivent être effectuées que par un spécialiste en électricité.



Cet appareil électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.

Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien professionnel, dans le cas contraire il y a risque d'accident pour l'utilisateur.



Consignes de sécurité

Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle ⁵



Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle sert de signal d'avertissement lumineux qui permet d'éviter des blessures en cas de contact cutané direct avec le tube de propulsion d'air très chaud. Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle fonctionne également après avoir débranché le câble secteur ! Après 90 secondes de fonctionnement, le témoin d'affichage est opérationnel et clignote tant que la température au niveau du tube de propulsion d'air chaud est inférieure à 60 °C à température ambiante. Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle n'est pas activé si l'appareil fonctionne depuis moins de 90 secondes. La responsabilité incombe dans tous les cas à l'utilisateur, la prudence étant toujours de mise lors de la manipulation des pistolets à air chaud.

Conservez bien ces consignes de sécurité à proximité de l'appareil.

Pour votre sécurité

L'appareil est équipé d'une protection thermique :

La sécurité thermique arrête complètement l'appareil en cas de surcharge.

Description de l'appareil - Mise en service

Note : la distance avec l'objet sur lequel on travaille dépend du matériau et de l'opération à effectuer. Avant de travailler, il faut toujours faire un essai pour déterminer le débit d'air et la température corrects ! Avec les buses adaptables (voir page des accessoires en couverture), vous pouvez modifier la taille du jet d'air chaud.

Soyez prudent en changeant les buses lorsqu'elles sont chaudes ! Lorsque vous utilisez l'appareil à air chaud sur son socle, veillez à ce qu'il repose sur un emplacement stable, antidérapant et à la surface propre. Les mises sous tension génèrent des baisses de tension de courte durée. Des conditions de réseau défavorables peuvent endommager d'autres appareils. Il ne faut pas s'attendre à des interférences en cas d'impédances de secteur inférieures à 0,35 ohms.

1. Mise en service

L'appareil est mis en marche et arrêté avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ¹² placé au dos de la poignée. La manette ¹⁰ permet de régler la température et le débit d'air ou la vitesse du ventilateur.

2. Réglage de la température

Il est possible de régler la température entre 50 °C et 700 °C en utilisant la manette dans la zone de commande à affichage ACL. La température réelle est mesurée à la sortie du tube de propulsion d'air et affichée sur l'écran. La manette ¹⁰ sert de touche d'entrée aux fonctions moins/plus. En appuyant brièvement sur la manette « +/- », la valeur réglée augmente ou diminue par paliers de 10 °C. Une pression prolongée de la manette permet d'atteindre plus rapidement les valeurs de température souhaitées. Lorsque la température souhaitée est réglée, la soufflerie met quelques secondes à atteindre la valeur réglée, en fonction du régime et du débit d'air choisis. La température de consigne réglée s'affiche pendant 3 secondes à l'écran. La température réelle actuelle s'y affiche ensuite. L'unité « °C/°F » clignote jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Si vous souhaitez modifier le réglage de la température, il vous suffit alors de faire bouger la manette afin d'augmenter ou de diminuer la valeur. Après l'arrêt du pistolet à air chaud, la dernière valeur réglée est conservée.

3. Réglage du débit d'air

Pour modifier le débit d'air, appuyez d'abord sur le bouton du mode de débit d'air ⁸ ; le symbole du ventilateur clignote. Procédez ensuite au réglage en utilisant la manette. Si aucune modification du débit d'air n'est effectuée dans les 5 secondes qui suivent la pression de la touche, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage du débit d'air. Si l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton de débit d'air après avoir réglé le débit d'air, l'appareil quitte immédiatement le mode de réglage du débit d'air. Le débit d'air varie entre min. 150 l/min et max. 500 l/min.

4. Fonctionnement programmé [P]

Quatre programmes destinés aux travaux les plus fréquents sont programmés en usine. Appuyez sur la touche « P » pour le fonctionnement programmé. Le programme 1 est indiqué par le chiffre 1. En continuant d'appuyer sur le sélecteur de programmes vous arrivez aux programmes de 2 à 4. En appuyant à nouveau, vous revenez au fonctionnement normal.

Programmes préreglés

Programme	Température °C	Air l/min
1	250	350 env.
2	350	400 env.
3	450	500 env.
4	550	400 env.

5. Fonction mémoire [S]

Les valeurs des quatre programmes peuvent être modifiées et mises en mémoire à tout moment. Pour cela, appuyez tout d'abord sur le sélecteur de programmes « P » ⁹ jusqu'à ce que le programme à modifier s'affiche. Réglez la température et le débit d'air souhaités. Le symbole de mémorisation s'affichant à l'ACL clignote pour signaler que le programme utilisateur sélectionné a été modifié. Vous devez appuyer sur la touche de sélection des programmes et la maintenir enfoncée afin de pouvoir mémoriser ce réglage dans le programme utilisateur sélectionné. Le symbole de mémorisation continue de clignoter pendant env. 2 secondes. Lorsque le symbole de mémorisation s'allume en permanence, les valeurs entrées ont été mises en mémoire dans le programme. Pour revenir au fonctionnement normal, appuyez sur le sélecteur de programmes, jusqu'à ce que le symbole programme disparaisse de l'écran.

Saisie de la température sur la pièce à usiner


Utilisez le scanner de température HG Scan PRO (réf. 007690) de STEINEL pour saisir la température sur la pièce à usiner.

Corps de chauffe

Après usage, le ventilateur d'air chaud HG 2520 E peut être directement éteint. On peut ainsi renoncer à une phase de refroidissement après le processus d'usinage. Cette opération ne perturbe pas la durée de vie du chauffage.

Réparation

Changement du câble secteur ¹³

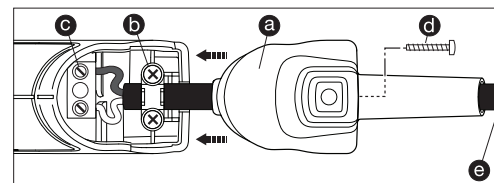


Si le câble secteur est endommagé, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour le remplacer.

1. **Important !** Débranchez l'appareil à air chaud.
2. Desserrez la vis **(d)** et retirez le capuchon de protection **(a)** (ill. 2).
3. Démontez le dispositif de protection contre les tractions **(b)**.
4. Dévissez les bornes **(c)**.
5. Débranchez le câble **(e)**.
6. Montez le nouveau câble secteur et réitérez les opérations en procédant dans l'ordre inverse (1. Revissez les bornes, etc.).

Changement du chauffage

Le chauffage de l'appareil HG 2520 E étant enfilé, il est facile de le changer.

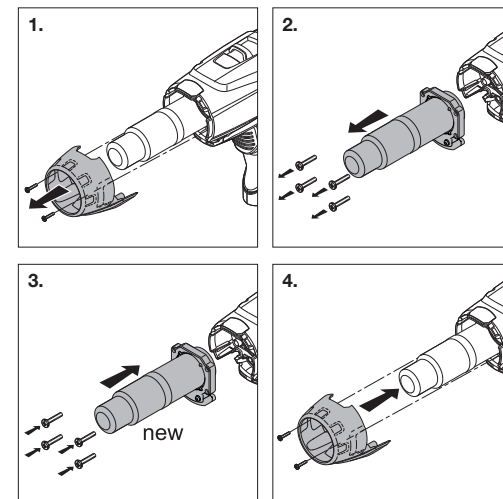

1. **Important !** Débranchez l'appareil à air chaud.
2. Desserrez les vis du manchon de protection (ill. 1).
3. Retirez le manchon de protection (ill. 1).
4. Desserrez les 4 vis à l'extrémité du tube de propulsion d'air (ill. 2).
5. Enlevez le chauffage et remplacez-le par un nouveau chauffage (ill. 2/3).
6. Revissez le chauffage (ill. 3).
7. Revissez le manchon de protection (ill. 4).

Fonction LOC (Lockable Override Control)

Le modèle HG 2520 E est équipée de la fonction LOC (Lockable Override Control) pour éviter tout réglage effectué par inadvertance des réglages sélectionnés. Veuillez appeler notre service technique au n° +33/3/20 30 34 00 pour savoir comment régler la fonction LOC.

Eléments de l'appareil

- 1

Tube de propulsion d'air en inox
- 2

Manchon de protection amovible
- 3

Capuchon amovible pour poser le scanner de thermodétection HG Scan PRO
- 4

Suspension
- 5

Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle
- 6

Ecran ACL
- 7

Gaine souple garantissant un appui antidérapant
- 8

Bouton pour le mode du débit d'air
- 9

Bouton de sélection des programmes et touche de mémoire
- 10

Manette (réglage de la température et du débit d'air)
- 11

Entrée d'air
- 12

Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- 13

Câble secteur interchangeable
- 14

Câble en caoutchouc grande résistance
- 15

Poignée soft agréable au toucher

Caractéristiques techniques

Raccordement au secteur	220-230 V, 50/60 Hz
Puissance	2300 W
Température	50 à 700 °C, réglable en continu
Débit d'air	150 à 500 l/min, réglable en continu
Pression atmosphérique	4000 Pa
Ø du tube de propulsion d'air	30 mm, utilisation de buses de la gamme Steinel Professional
Durée de vie du moteur sans balai	10 000 heures
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Oui
Câble secteur	H07 RN-F 2X1 3,0 m
Classe de protection (sans raccordement à la terre)	II
Fusible thermique	Oui
Niveau de pression acoustique des émissions	≤ 70 dB (A)
Valeur totale de vibration	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Poids sans câble secteur	0,84 kg
Sous réserve de modifications techniques	

Utilisations

- Nous vous indiquons ci-après quelques possibilités d'utilisation pour le pistolet à air chaud STEINEL. Ce choix n'étant nullement limitatif, vous trouverez sûrement vous-même et rapidement d'autres exemples d'utilisations.

 - Traitement de films dans la technique publicitaire et le collage de films sur des véhicules.
 - Soudage des films plastiques et des bâches.
 - Soudage des revêtements de sol en PVC et du linoléum.
- Traitement de tous les thermoplastiques durs dans la construction de cuves et avec des matières plastiques.
 - Thermoformage des thermoplastiques.
 - Séchage des surfaces humides.
 - Activation et retrait des colles classiques et des colles fusibles.
 - Processus de séchage et de chauffage de tous types.
 - Lissage du cuir.

Guide de sélection de la bonne baguette à souder pour le soudage du plastique		
Matériau	Utilisations	Comment reconnaître les différents types de matière plastique ?
PVC rigide	Tuyaux, raccords, plaques, profilés de construction, pièces techniques moulées Température de soudage de 300 °	Se carbonise dans la flamme, odeur piquante ; bruit métallique
PE rigide (HDPE) Polyéthylène	Cuves, corbeilles, bidons, matériau d'isolation, tuyaux Température de soudage de 300 °C	Flamme claire jaunâtre, les gouttes continuent à brûler, odeur de bougie en train de s'éteindre ; bruit métallique
PP Polypropylène	Tuyaux d'écoulement haute température, coques de sièges, emballages, pièces de voitures Température de soudage de 250 °C	Flamme claire au cœur bleu, les gouttes continuent à brûler, odeur piquante ; bruit métallique
ABS	Pièces de voitures, boîtiers d'appareils, valises Température de soudage de 350 °C	Fumée noire floconneuse, odeur douceâtre ; bruit métallique

Accessoires (voir ill. page 2)

Votre magasin spécialisé tient un large assortiment d'accessoires à votre disposition.

- 1

Buse ronde de 5 mm

réf. 092214
- 2

Buse ronde 10 mm

réf. 092313
- 3

Buse ronde 5 mm, rallongée

réf. 009076
- 4

Buse plate coudée 20 x 2 mm

réf. 092115
- Buse plate coudée 20 x 2 mm, droite

réf. 013240
- 5

Buse plate coudée 40 x 2 mm

réf. 092016
- 6

Buse plate coudée 30 x 2 mm

réf. 011925
- 7

Buse plate coudée 40 x 2 mm, perforée

réf. 009083
- 8

Buse plate 60 x 2 mm pour bitume

réf. 009090
- 9

Rouleau presseur 50 mm

réf. 093211
- 10

Rouleau presseur 35 mm

réf. 006785
- 11

Ciseaux pour bâches

réf. 010423
- 12

Outil spécial pour gorges

réf. 011833
- 13

Lisseur

réf. 093013
- 14

Buse à souder

réf. 075316
- 15

Patin de soudure rapide 3 mm

réf. 010263
- 16

Patin de soudure rapide 4 mm

réf. 010270
- 17

Patin de soudure rapide 5 mm

réf. 010287
- 18

Patin de soudure rapide de 3 mm avec fente d'air étroite

réf. 009106
- 19

Patin de soudure rapide de 4 mm avec fente d'air étroite

réf. 011765
- 20

Patin de soudure rapide de 5 mm avec fente d'air étroite

réf. 011840
- 21

Varlope

réf. 093112
- 22

Couteau à quart-de-lune

réf. 092917
- 23

Buse réflectrice de brasage

réf. 011871
- 24

Buse réflectrice 20 mm

réf. 011857
- 25

Buse réflectrice 35 mm

réf. 011864
- 26

Buse réflectrice à tamis 35 x 20 mm

réf. 010416
- 27

Buse réflectrice à tamis 50 x 35 mm

réf. 010409
- 28

Buse rélectrice à coque

réf. 011888
- 29

HG Scan PRO

réf. 007690

CE Déclaration de conformité

(voir page 160)

Garantie de fonctionnement

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables.

La durée de garantie est de 12 mois ou 10 000 heures d'utilisation et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou une maintenance incorrecte, ni aux bris de pièces consécutifs à une chute. Les dommages consécutifs causés à d'autres objets sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné à la station de service après-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d'une facture ou d'un ticket de caisse portant la date d'achat et le cachet du vendeur ou s'il est remis au vendeur dans les 6 premiers mois de la garantie.

GARANTIE

12 mois

DE FONCTIONNEMENT

Lees voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door, want alleen een vakkundige gebruik garandeert een duurzaam, betrouwbaar en storingvrij gebruik. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe heteluchtpistool.

Veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften voor gebruik van het apparaat lezen en in acht nemen. Wanneer de gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd, kan het apparaat gevaarlijke situaties veroorzaken.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten ter voorkoming van elektrische schokken, lichamelijk letsel en brandgevaar de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Als er niet zorgvuldig met het apparaat wordt omgegaan, zou er per ongeluk brand kunnen ontstaan of zouden mensen gewond kunnen raken.

Controleer het apparaat voor de ingebruikneming op eventuele beschadigingen (stroomkabel, behuizing etc.) en neem het apparaat bij beschadiging niet in gebruik.

Het apparaat nooit zonder toezicht ingeschakeld laten.

Houd kinderen onder toezicht om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.

Eerste ingebruikneming

Bij het eerste gebruik kan er wat rook ontsnappen. De rook ontstaat

Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.
- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische ontwikkelingen voorbehouden.

door bindmiddelen die tijdens het eerste gebruik door de warmte uit de isolatiefolie van het verwarmingselement worden vrijkomen. Om een snelle rookafvoer te bereiken, moet het apparaat op het stavlak worden neergezet. De werkplek moet bij het eerste gebruik goed geventileerd worden. De ontsnappende rook is niet schadelijk!

Houd ook rekening met omgevingsinvloeden.



Stel elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen. Gebruik elektrisch gereedschap niet in vochtige toestand en niet in een vochtige of natte omgeving. Voorzichtig bij gebruik van het apparaat in de buurt van brandbare materialen. Niet gedurende een lange tijd op dezelfde plek gericht houden. Het apparaat niet gebruiken in een explosieve omgeving. De ontsnappende warmte kan naar brandbare materialen, die niet zichtbaar zijn, worden geleid.

Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.



Voorkom dat u geaarde delen, zoals buizen, verwarmingselementen,

Veiligheidsvoorschriften

fornuizen of koelkasten aanraakt. Laat het apparaat niet zonder toezicht, zolang het in werking is.

Berg uw gereedschap veilig op.



Zet het apparaat na gebruik op het stavlak en laat het afkoelen voordat u het opruimt.

Ongebruikt gereedschap moet droog, in een afgesloten ruimte en op een voor kinderen onbereikbare plaats worden opgeborgen. Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ook door mensen met beperkte fysieke, sensorische of psychische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring of kennis worden gebruikt, indien zij dit onder toezicht doen of ingelicht werden over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die door het gebruik ontstaan.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden (door de gebruiker) mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd indien zij onder toezicht staan.

Voorkom overbelasting van uw gereedschap.



U werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogen.

Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.

Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen.

Let op giftige gasen en ontbrandingsgevaar.



Bij de bewerking van kunststof, lak en soortgelijke materialen kunnen giftige gasen vrijkomen. Let op brand- en ontbrandingsgevaar.

Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend toebehoren en aanvullende apparatuur, die in de gebruiksaanwijzing genoemd zijn of door de producent van het apparaat aanbevolen of aangegeven worden.

Het gebruik van andere dan in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen gereedschap of toebehoren kan leiden tot persoonlijk letsel.

Laat reparaties alleen door een elektro-vakman uitvoeren.



Dit elektrische gereedschap voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften.

Reparaties mogen uitsluitend worden verricht door een elektro-vakman, anders kunnen ongelukken ontstaan voor de gebruiker.



Veiligheidsvoorschriften

Aanduiding restwarmte 5



De aanduiding voor restwarmte dient als optische waarschuwingsindicatie om letsel bij direct huidcontact met het hete uitblaasmondstuk te voorkomen. De aanduiding voor de restwarmte werkt ook wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken! Bij een werking vanaf 90 seconden is de aanduiding operationeel en deze blijft knipperen, tot de temperatuur van het uitblaasmondstuk bij kamertemperatuur tot onder de 60 °C is gedaald. Als het apparaat korter dan 90 seconden wordt gebruikt, is de aanduiding voor de restwarmte niet actief. In elk geval blijft de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van letsel, omdat er altijd voorzichtig met heteluchtpistolen moet worden omgegaan.

Berg deze veiligheidsvoorschriften goed op bij het apparaat.

Voor uw veiligheid

Dit apparaat is voorzien van een thermobeveiliging:

De thermobeveiliging schakelt het apparaat bij overbelasting helemaal uit.

Apparaatbeschrijving - ingebruikname

Let op: de optimale afstand t.o.v. het te bewerken voorwerp is afhankelijk van het materiaal en de toepassing. Voer altijd eerst een test uit met de luchtstroom en de temperatuur! Met de als toebehoren verkrijgbare opzetmondstukken (zie de pagina Accessoires op de omslag) kan de hete lucht precies worden gestuurd.

Wees voorzichtig bij het verwisselen van hete mondstukken! Als u het heteluchtpistool wilt neerzetten, moet u erop letten dat het apparaat goed en stevig op een schone ondergrond staat. Inschakelprocessen genereren korte spanningsdalingen. Bij ongunstige stroomnetomstandigheden kan de werking van andere apparaten nadelig worden beïnvloed. Bij netimpedanties kleiner dan 0,35 Ohm zijn geen storingen te verwachten.

1. Ingebruikname

Het apparaat wordt met de AAN/UIT-schakelaar 12 aan de achterkant van de greep in- en uitgeschakeld. Met de joystick 10 worden de temperatuur en de luchthoeveelheid resp. het toerental van de ventilator geregeld.

2. Temperatuurstelling

De temperatuur kan met de joystick in een bereik van 50-700 °C via de temperatuur instelling op het lcd-display worden ingesteld. De daadwerkelijke temperatuur wordt bij de uitgang van het uitblaasmondstuk gemeten en op het display getoond. De joystick 10 dient als invoertoets met plus-/min-functie.

Door kort te drukken op de '+/-' van de joystick kan de ingestelde waarde in stappen van 10 °C worden verhoogd of verlaagd. Langer drukken op de joystick zorgt ervoor dat de temperatuur sneller bereikt wordt. Als de gewenste temperatuur ingesteld is, duurt het enkele seconden, afhankelijk van gekozen toerental/luchtstroom, voordat het heteluchtpistool de ingestelde waarde bereikt. De ingestelde temperatuur verschijnt circa 3 seconden op het display. Daarna wordt de daadwerkelijke temperatuur aangegeven. Het °C/°F-teken blijft net zo lang knipperen, tot de gewenste temperatuur is bereikt.

Als u de temperatuur opnieuw wilt instellen, moet u gewoon weer de joystick bewegen om de waarde te verhogen of verlagen. Na het uitschakelen van het heteluchtpistool blijft de laatste ingestelde waarde gehandhaafd.

3. Luchtstroom instellen

Om de luchthoeveelheid te veranderen, dient u eerst de knop voor de luchthoeveelheidsmodus 8 in te drukken; het ventilatorsymbool knippert. Daarna voert u de instelling uit met de joystick. Als de luchthoeveelheid 5 seconden niet wordt veranderd, verlaat u automatisch de instelmodus voor de luchtstroom. Wanneer na het instellen van de luchtstroom opnieuw op de luchthoeveelheidtoets wordt gedrukt, wordt de instelmodus voor de luchtstroom onmiddellijk verlaten. De luchthoeveelheid varieert van min. 150 l/min tot max. 500 l/min.

4. Programmawerking [P]

Er zijn af fabriek vier programma's voor de meest uitgevoerde werkzaamheden ingesteld. Druk op toets 'P' voor programmawerking. Cijfer 1 verschijnt voor programma 1. Door verder op de programmatoets te drukken komt u bij de programma's 2 - 4. Door opnieuw te drukken keert u weer terug naar normaal bedrijf.

Vooraf ingestelde programma's

Programma	Temperatuur °C	Lucht l/min.
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Geheugenfunctie [S]

De waarden van de vier programma's kunnen altijd veranderd en opgeslagen worden. Druk daarvoor eerst op programmatoets 'P' 9, tot het te veranderen programma wordt getoond. Stel nu de gewenste temperatuur en de luchtstroom in. Het geheugensymbool 11 op het display knippert om aan te geven dat het gekozen gebruikersprogramma werd veranderd. Om deze instelling op te slaan in het gekozen gebruikersprogramma moet de programmakeuzetoets ingedrukt worden gehouden. Het geheugensymbool knippert nog ca. 2 sec. Als het geheugensymbool blijft branden, zijn de ingevoerde waarden in het programma opgeslagen. Om terug te keren naar de normale functie moet u op de programmatoets drukken tot het programmasymbool op het display is verdwenen.

Temperatuurregistratie op het werkstuk


Gebruik voor de temperatuurregistratie op het werkstuk de STEINEL temperatuurscanner HG Scan PRO (art.nr.: 007690).

Verwarming

Na gebruik kan de heteluchtbrander HG 2520 E direct uitgeschakeld worden. Een afkoelfase na het werk is niet nodig. Dit proces heeft geen nadelige invloed op de levensduur van de verwarming.

Reparatie

Fijnstoffilter 13

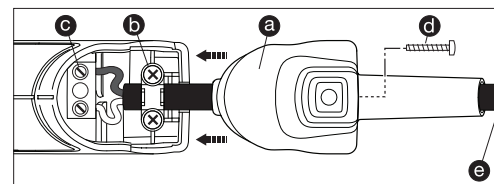


Vervanging van de kabel

Als de kabel beschadigd is, kan deze zonder de behuizing te openen gemakkelijk worden vervangen.

1. **Belangrijk!** De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Schoef d losmaken en afdekkapje a verwijderen.
3. Trekontlasting b losmaken.
4. Voedingsklemmen c losmaken.
5. Kabel e eruit trekken.
6. Nieuwe kabel PLAATSEN en in omgekeerde volgorde (1. voedingsklemmen vastschroeven etc.) weer bevestigen.

Verwisselen van de verwarming

Het verwarmingselement van de HG 2520 E is ingestoken en kan met slechts enkele handelingen worden verwisseld.

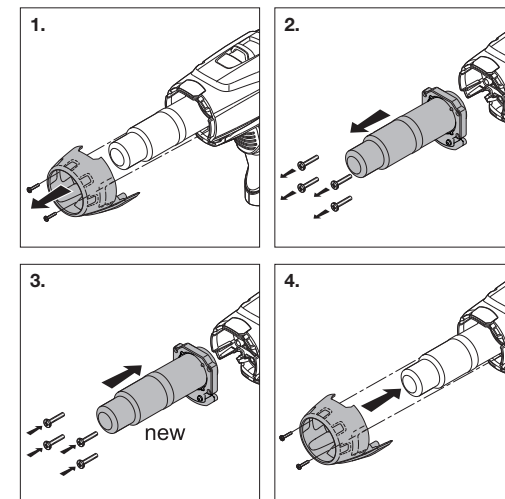

1. **Belangrijk!** De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Schroeven van de beschermhuls losdraaien (afb. 1).
3. Beschermhuls verwijderen (afb. 1).
4. De 4 schroeven aan het einde van het uitblaasmondstuk losdraaien (afb. 2).
5. Verwarming uittrekken en vervangen door een nieuwe verwarming (afb. 2/3).
6. Verwarming weer vastschroeven (afb. 3).
7. Beschermhuls vastschroeven (afb. 4).

LOC-functie

Om te voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden versteld, beschikt de HG 2520 E over de Lockable Override Control functie (LOC). Neem a.u.b. contact op met onze serviceafdeling, telefoonnr. +31 499 571810, als u meer te weten wilt komen over hoe de LOC-functie kan worden ingesteld.

Apparaatelementen

- 1

Roestvrijstalen uitblaasmondstuk
- 2

Afneembare beschermhuls
- 3

Verwijderbaar kapje voor plaatsing van de temperatuurscanner HG Scan PRO
- 4

Ophanging
- 5

Aanduiding restwarmte
- 6

LCD-scherm
- 7

Soft-ommanteling voor stabiele, slipvrije stand
- 8

Toets voor modus luchthoeveelheid
- 9

Programmakeuzetoets en geheugentoets
- 10

Joystick (instelling temperatuur en luchthoeveelheid)
- 11

Luchtinlaat
- 12

AAN/UIT-schakelaar
- 13

Netsnoer verwisselbaar
- 14

Belastbare rubberen kabel
- 15

Aangename soft-greep

Technische gegevens

Netaansluiting	220-230 V, 50/60 Hz
Vermogen	2300 W
Temperatuur	50-700°C, traploos instelbaar
Luchthoeveelheid	150-500 l/min, traploos instelbaar
Luchtdruk	4000 Pa
Ø uitblaasmondstuk	30mm, gebruik van 'Professional'-mondstukken
Levensduur motor	ca. 10.000 uur
Aanduiding restwarmte	ja
Netsnoer	H07 RN-F 2X1 3,0M
Veiligheidsklasse (geen gearde aansluiting)	II
Thermobeveiliging	ja
Emissie-geluidsdruk niveau	≤ 70dB (A)
Totale trillingswaarde	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Gewicht zonder snoer	0,84 kg
Technische wijzigingen voorbehouden	

Toepassingsmogelijkheden

- Wij tonen u hier enkele toepassingen voor heteluchtpistolen van STEINEL. Dit zijn geenszins alle mogelijke toepassingen – u kunt vast andere toepassingsmogelijkheden bedenken.

-

Bewerking van folies in de reclametechniek en aanbrengen van folie op voertuigen.

-

Versmelten van folie en dekzeil.

-

Versmelten van PVC-vloeren en linoleum.

-

Verwerken van alle thermoplastische, harde materialen in de kunststof-, reservoir- en tankbouw.

-

Vervormen van thermoplastische kunststof.

-

Drogen van vochtige oppervlakken.

-

Activeren en losmaken van kleefstoffen en smeltlijm.

-

Alle soorten droog- en opwarmprocessen.

-

Gladmaken van leer.
- Accessoires (zie afb. pagina 2)
- U kunt een breed assortiment toebehoren bij uw winkelier kopen.
- 1

Rond mondstuk 5 mm

art.nr. 092214

2

Rond mondstuk 10 mm

art. nr. 092313

3

Rond mondstuk 5 mm, verlengdt

art.-nr. 009076

4

Vlak hoekmondstuk 20x2 mm

art. nr. 092115

Vlak hoekmondstuk 20x2 mm, recht

art. nr. 013240

5

Vlak hoekmondstuk 40x2 mm

art. nr. 092016

6

Vlak hoekmondstuk 30x2 mm

art.-nr. 011925

7

Vlak hoekmondstuk 40x2 mm, geperforeerd

art.-nr. 009083

8

Vlak hoekmondstuk 60x2 mm voor bitumen

art. nr. 009090

9

Aandrukrol 50 mm

art. nr. 093211

10

Aandrukrol 35 mm

art. nr. 006785

11

Zeilschaar

art. nr. 010423

12

Steekmes

art. nr. 011833

13

Lasnaadslede

art. nr. 093013

14

Lasschoen

art. nr. 075316

15

Snellasschoen 3 mm

art. nr. 010263

16

Snellasschoen 4 mm

art. nr. 010270

17

Snellasschoen 5 mm

art. nr. 010287

18

Snellasschoen 3 mm, met smalle luchtsleuf

art. nr. 009106

19

Snellasschoen 4 mm, met smalle luchtsleuf

art.-nr. 011765

20

Snellasschoen 5 mm, met smalle luchtsleuf

art. nr. 011840

21

Guts

art. nr. 093112

22

Sikkemes

art. nr. 092917

23

Soldeerreflectormondstuk

art. nr. 011871

24

Reflectormondstuk 20 mm

art. nr. 011857

25

Reflectormondstuk 35 mm

art. nr. 011864

26

Zeefreflectormondstuk 30x20 mm

art. nr. 010416

27

Zeefreflectormondstuk 50x35 mm

art. nr. 010409

28

Buisvormig reflectormondstuk

art. nr. 011888

29

HG Scan PRO

art. nr. 007690
- CE Conformiteitsverklaring
- (zie pagina 160)
- Functioneringsgarantie
- Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften, en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. STEINEL verleent garantie op een optimale staat en werking.

De garantietermijn bedraagt 12 maanden, resp. 10.000 bedrijfsuren, en begint op de dag van verkoop aan de consument. Wij verhelpen gebreken die berusten op materiaal- of productiefouten. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, bij schade of gebreken die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan alsmede bij breuk door vallen. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerde apparaat met kassabon of rekening (met aankoopdatum en winkelierstempel), goed verpakt, aan het betreffende serviceadres wordt opgestuurd of binnen de eerste 6 maanden naar de winkelier wordt teruggebracht.
- FUNCTIE
12 maanden
GARANTIE
- | Hulp bij het kiezen van de juiste lasdraad bij het kunststof lassen | | |
|---|--|--|
| Materiaal | Toepassingen | Herkenningsskenmerken |
| PVC hard | Buizen, fittings, platen, bouwprofielen, technisch gevormde delen
300 °C lastemperatuur | Verkoold in de vlam, bijtende geur; rammelend geluid |
| PE hard (HDPE) polyethyleen | Kuipen, manden, jerrycans, isolatiemateriaal, buizen
300 °C lastemperatuur | Lichte, gele vlam, druppels branden verder, ruikt naar een uitgaande kaars; rammelend geluid |
| PP polypropyleen | HT-afvoerbuizen, kunststof zittingen, verpakkingen, auto-onderdelen
250 °C lastemperatuur | Lichte vlam met blauwe kern, druppels branden verder, bijtende geur; rammelend geluid |
| ABS | Auto-onderdelen, apparaatbehuizingen, koffers
350 °C lastemperatuur | Zwarte, dikke rook, zoete geur; rammelend geluid |
- 26 -
- 27 -

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

Vi preghiamo di procedere all'impiego solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni. Solo un utilizzo adeguato può infatti garantire un funzionamento di lunga durata, affidabile e privo di disturbi.

Vi auguriamo molte soddisfazioni con il nuovo convogliatore ad aria calda.

Avvertenze sulla sicurezza

Leggete attentamente le presenti avvertenze sulla sicurezza prima di usare l'apparecchio. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, l'apparecchio può divenire una fonte di pericolo.

Quando si usano utensili elettrici è necessario osservare le seguenti norme fondamentali per potersi proteggere da scosse elettriche e dal pericolo di ferimenti e d'incendio.

Se non usate l'apparecchio con precauzione, sussiste il pericolo d'incendio o di lesione a persone. Prima della messa in funzione controllate che l'apparecchio non presenti eventuali danni (al cavo di allacciamento alla rete, all'involucro, ecc.); in caso doveste constatare danni, non mettete in funzione l'apparecchio.

Non lasciate l'apparecchio incustodito. Prestate attenzione in presenza di bambini e badate che essi non giochino con l'apparecchio.

Prima messa in esercizio

Al primo impiego potrebbe fuoriuscire un po' di fumo. Ciò è dovuto agli agglomeranti che al primo utilizzo, per effetto del calore, si staccano dalla

Riguardo a questo documento

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle.

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

pellicola isolante del riscaldatore. Al fine di ottenere una rapida fuoriuscita del fumo, si consiglia di posizionare l'apparecchio sulla superficie di appoggio. Al primo impiego l'ambiente di lavoro dovrebbe essere ben ventilato. Il fumo che fuoriesce non è nocivo!

Tenete conto delle influenze ambientali.



Non esponete le apparecchiature elettriche alla pioggia. Non utilizzate apparecchiature elettriche umide e non impiegatele in ambienti umidi o bagnati. Fate attenzione quando utilizzate gli apparecchi nelle vicinanze di materiali infiammabili. Non dirigete mai l'apparecchio a lungo verso uno stesso punto. Non azionate mai l'apparecchio in presenza di miscele gassose esplosive. Il calore che fuoriesce può essere convogliato a materiali infiammabili che sono però nascosti.



Avvertenze sulla sicurezza

Protegetevi dalla scossa elettrica.



Evitate il contatto del corpo con parti collegate a terra, ad esempio tubi, elementi del riscaldamento, fornelli, frigoriferi. Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

Conservate i Vostri utensili in un posto sicuro.



Dopo l'uso appoggiate l'apparecchio su una superficie di appoggio sicura e fatelo raffreddare prima di imballarlo e ritirarlo.

Gli utensili che non vengono utilizzati devono venir messi da parte in un posto asciutto e chiuso a chiave, a cui i bambini non abbiano accesso.

Questo apparecchio può venire utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenze insufficienti solo sotto sorveglianza o se sono stati/e istruiti circa il sicuro utilizzo dell'apparecchio e i possibili pericoli che da esso risultano.

Non lasciate giocare i bambini con l'apparecchio.

Non lasciate eseguire lavori di pulizia o manutenzione dai bambini senza che siano sorvegliati.

Gli utensili non si devono mai sottoporre a sovraccarichi.



Si lavora meglio e con maggiore sicurezza se si rimane nell'ambito delle

prestazioni indicate per l'apparecchio. Non trasportate l'apparecchio tenendolo per il cavo e non tirate quest'ultimo per sfilare la spina dalla presa. Proteggete il cavo dal calore e da contatti con olio e spigoli taglienti.

Fate attenzione ai gas velenosi e al pericolo di accensione.



Nella lavorazione di materiali sintetici, vernici e simili si possono generare gas velenosi.

Attenzione al pericolo che si sviluppino fiamme e incendi.

Ai fini della Vostra sicurezza utilizzate esclusivamente accessori e apparecchiature supplementari indicati nelle istruzioni per l'uso o consigliate o indicati dal costruttore dell'apparecchio. Se si impiegano degli accessori o apparecchi di complemento diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso o nel catalogo, sussiste il pericolo di lesioni.

Per riparazioni rivolgetevi sempre a un elettrotecnico.



Questo apparecchio elettrico è conforme alle disposizioni di sicurezza inerenti.

Per eventuali riparazioni bisogna rivolgersi sempre a un elettrotecnico, altrimenti sussiste il rischio di incidenti nell'uso dell'apparecchio.



Avvertenze sulla sicurezza

Segnalazione del calore residuo 5



La segnalazione del calore residuo serve come avvertimento visivo per evitare lesioni dovute al contatto diretto della pelle con il tubo di soffiaggio bollente. La segnalazione del calore residuo funziona anche se il cavo di rete è staccato dalla presa!

L'indicazione è funzionante a partire da 90 secondi di esercizio e lampeggia finché la temperatura sul tubo di soffiaggio a temperatura ambiente non è scesa sotto i 60 °C. Se l'apparecchio è in funzione per meno di 90 secondi, l'indicazione del calore residuo non è attiva. In ogni caso la responsabilità è dell'utente, poiché nell'utilizzo di convogliatori ad aria calda occorre sempre prestare particolare attenzione.

Conservate scrupolosamente queste avvertenze sulla sicurezza nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per la Vostra sicurezza

L'apparecchio è dotato di una protezione termica:

In caso di sovraccarico la sicurezza termica spegne l'apparecchio completamente.

Descrizione dell'apparecchio - Messa in esercizio

Attenzione: la distanza rispetto all'oggetto da lavorare si basa sul materiale e sul tipo di lavorazione che si intende effettuare. Eseguite prima un test del volume d'aria e della temperatura! Con gli ugelli applicabili come accessori (vedere il foglio degli accessori contenuto nella busta) è possibile dirigere il getto di aria calda con elevata precisione puntuale e superficiale.

Fate attenzione quando cambiate gli ugelli bollenti! Se utilizzate il convogliatore di aria calda come apparecchio non mobile, badate che esso venga ben fissato e che sia posto su una base sicura, antiscivolo e pulita. Le accensioni generano dei brevi cali di tensione. In caso di condizioni sfavorevoli della rete è possibile che altri apparecchi vengano compromessi. In caso di impedenze di rete inferiori a 0,35 Ohm è improbabile che si verifichino anomalie.

1. Messa in funzione

L'apparecchio viene acceso e spento mediante l'interruttore ON/OFF 12 che si trova sul retro del manico. Il joystick 10 serve alla regolazione della temperatura e del volume d'aria ossia del numero di giri del ventilatore.

2. Regolazione della temperatura

La temperatura può essere impostata in un campo compreso tra 50 °C e 700 °C mediante il joystick presente nel quadro di comando con display a cristalli liquidi. La temperatura effettiva viene misurata all'uscita del tubo di soffiaggio e visualizzata sul display. Il joystick 10 serve come tasto di immissione con funzione più/meno.

Premendo brevemente il joystick "+/-" si aumenta / diminuisce il valore impostato in step da 10 °C. Premendo il joystick più a lungo, i valori di temperatura vengono raggiunti più rapidamente. Quando è stata raggiunta la temperatura desiderata il convogliatore, in funzione del numero di giri / volume d'aria scelto, necessita di alcuni secondi per raggiungere il valore impostato. La temperatura nominale impostata compare per 3 secondi sul display. Dopo di ciò viene visualizzata la temperatura attuale. Il segno "°C/°F" lampeggia fino a quando non viene raggiunta la temperatura nominale.

Se volete impostare nuovamente la temperatura, basta che muoviate nuovamente il joystick per aumentare o diminuire il valore. Dopo lo spegnimento del convogliatore ad aria calda viene mantenuto il valore impostato per ultimo.

3. Impostazione del volume d'aria

Per modificare il volume d'aria, premete innanzitutto il tasto per la modalità volume d'aria 8; il simbolo del ventilatore comincia a lampeggiare. Dopo di ciò effettuate l'impostazione tramite il joystick. Se per 5 secondi il valore del volume d'aria non viene modificato, la modalità d'impostazione del volume d'aria viene automaticamente abbandonata. Se dopo l'impostazione si aziona nuovamente il tasto per il volume d'aria, la modalità d'impostazione del volume d'aria viene immediatamente abbandonata. Il volume d'aria varia da min. 150 l/min a max. 500 l/min.

4. Funzionamento di programma [P]

L'apparecchio fornito ha già quattro programmi impostati dal costruttore per i lavori più frequenti. Premete il tasto "P" per il funzionamento di programma. Compare la cifra 1 per programma 1. Continuando a premere il tasto di selezione programma giungerete ai programmi da 2 a 4. Premendo nuovamente ritornare al funzionamento normale.

Programmi preimpostati

Programma	Temperatura °C	Aria l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Funzione di memorizzazione [S]

I valori dei quattro programmi possono essere modificati e memorizzati in ogni momento. A tale scopo premete prima il tasto di selezione programma "P" 9 fino a che non compare il programma che desiderate modificare. Dopodiché impostate la temperatura e il volume d'aria desiderati. Il simbolo di memoria sul display lampeggia per segnalare che il programma selezionato è stato modificato. Per memorizzare questa impostazione nel programma utente scelto, si deve premere e tenere premuto il tasto di selezione programma. Il simbolo di memorizzazione continua a lampeggiare per ca. 2 secondi. Se il simbolo di memoria rimane acceso permanentemente, significa che i valori immessi sono stati memorizzati nel programma. Per tornare al funzionamento normale premete il tasto di selezione programma fino a che il simbolo di programma sul display non scompare.

Misurazione della temperatura sul pezzo


Per il rilevamento della temperatura sul pezzo utilizzate lo scanner termico STEINEL HG Scan PRO (art. n.: 007690).

Riscaldamento

Dopo l'uso il convogliatore ad aria calda HG 2520 E può essere spento direttamente. Si può rinunciare alla fase di raffreddamento dopo il processo di lavoro. Questo processo non compromette la durata utile del riscaldatore.

Riparazione

Sostituzione del cavo 13

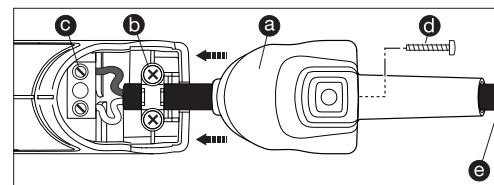


Se il cavo di allacciamento alla rete è danneggiato, lo potete sostituire senza difficoltà e senza necessità di aprire la carcassa.

1. **Importante!** Sconnettetelo l'apparecchio dalla rete.
2. Svitare la vite **d** e sfilare il tappo **a**.
3. Svitare il fermacavo **b**.
4. Svitare i morsetti di rete **c**.
5. Sfilare il cavo **e**.
6. Introdurre un nuovo cavo e riavvitare nuovamente, seguendo l'opposta sequenza (1. Avvitare i morsetti di rete etc.).

Sostituzione del dispositivo di riscaldamento

Il dispositivo di riscaldamento del convogliatore d'aria calda HG 2520 E è semplicemente inserito nell'apparecchio e può pertanto venire sostituito con poche operazioni.

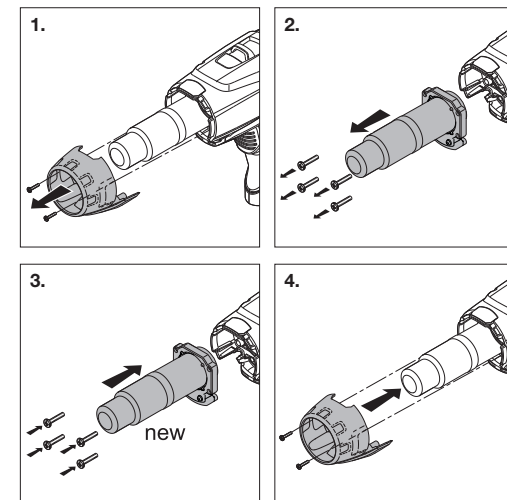

1. **Importante!** Sconnettetelo l'apparecchio dalla rete.
2. Svitare le viti dalla guaina protettiva (**Fig. 1**).
3. Rimuovete la guaina protettiva (**Fig. 1**).
4. Svitare le 4 viti alla fine del tubo di soffiaggio (**Fig. 2**).
5. Sfilare il dispositivo di riscaldamento e sostituirlo con uno nuovo (**Fig. 2/3**).
6. Riavvitare bene il dispositivo di riscaldamento (**Fig. 3**).
7. Avvitare bene la guaina protettiva (**Fig. 4**).

Funzione LOC

Al fine di evitare uno spostamento accidentale delle impostazioni scelte, l'HG 2520 E dispone di una funzione di Lockable Override Control Funktion (LOC). Per sapere come impostare la funzione LOC, contattate il nostro servizio di assistenza clienti +39/02/96457231.

Componenti dell'apparecchio

- 1

Tubo di fuoriuscita dell'aria in acciaio inox
- 2

Tubo di protezione asportabile
- 3

Cappuccio rimovibile per l'accessorio dello scanner termico HG Scan PRO
- 4

Sospensione
- 5

Segnalazione del calore residuo
- 6

Display a cristalli liquidi
- 7

Rivestimento morbido antiscivolo
- 8

Tasto per la modalità volume d'aria
- 9

Tasto selezione di programma e tasto di memoria
- 10

Joystick (impostazione della temperatura e del volume d'aria)
- 11

Apertura per l'ingresso dell'aria
- 12

Interruttore ON / OFF
- 13

Cavo di allacciamento alla rete sostituibile
- 14

Cavo in gomma ad alta resistenza
- 15

Comoda impugnatura morbida

Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220-230 V, 50/60 Hz
Potenza	2300 W
Temperatura	50-700°C, a regolazione continua
Volume di aria	150-500 l/min, a regolazione continua
Pressione dell'aria	4000 Pa
Ø tubo di soffiaggio	30mm, utilizzo di ugelli della linea Professional
Durata utile del motore	Ca. 10.000 ore
Segnalazione del calore residuo	Sì
Cavo di allacciamento alla rete	H07 RN-F 2X1 3,0M
Classe di protezione (senza allacciamento al conduttore di protezione)	II
Termoprotezione	Sì
Livello di pressione acustica delle emissioni	≤ 70dB (A)
Valore totale delle vibrazioni	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Peso senza cavo di allacciamento alla rete	0,84 kg
Con riserva di modifiche tecniche	

Applicazioni

- Qui di seguito Vi illustriamo alcune applicazioni del convogliatore ad aria calda STEINEL. Questo elenco non esaurisce assolutamente le possibilità di applicazione - sicuramente Vi verranno in mente ulteriori esempi.

 - Lavorazione e applicazione di cartelloni pubblicitari e car wrapping.
 - Saldatura di teloni e pellicole.
 - Saldatura di pavimentazioni in PVC e linoleum.
- Lavorazione di tutti i materiali termoplastici duri nella produzione di materie plastiche e nella costruzione di recipienti.
 - Modellatura di materiali termoplastici.
 - Asciugatura di superfici umide.
 - Applicazione e rimozione di collanti e adesivi termoplastici.
 - Processi di asciugatura e di riscaldamento di ogni tipo.
 - Lisciatura di pelle.

Suggerimenti per la scelta del giusto filo di apporto nella saldatura di plastica		
Materiale	Tipi di applicazione	Caratteristiche distintive
PVC duro	Tubi, guarnizioni, pannelli, profili per costruzioni, pezzi stampati tecnici temperatura di saldatura 300 °C	Carbonizza nella fiamma, odore penetrante, suono tintinnante
PE duro (HDPE) Polietilene	Vasche, cesti, taniche, materiale isolante, tubi temperatura di saldatura 300 °C	Fiamma giallo chiaro, le gocce continuano a bruciare, odore di candela che si spegne; suono tintinnante
PP Polipropilene	Tubi di scarico in HT, seggiolini, imballi, componenti di automobili temperatura di saldatura 250 °C	Fiamma chiara con centro blu, le gocce continuano a bruciare, odore penetrante; suono tintinnante
ABS	Componenti di automobili, carcasse di apparecchi, valigie temperatura di saldatura 350 °C	Fumo nero a nuvolette, odore dolciastro; suono tintinnante

Accessori (vedi fig. a pagina 2)

Il Vostro rivenditore tiene a vostra disposizione un vasto assortimento di accessori.

- 1

Ugello tondo 5 mm

art. n. 092214
- 2

Ugello tondo 10 mm

art. n. 092313
- 3

Ugello tondo 5 mm, prolungato

art. n. 009076
- 4

Ugello angolare piatto 20x2 mm

art. n. 092115
- Ugello angolare piatto 20x2 mm, diritto

art. n. 013240
- 5

Ugello angolare piatto 40x2 mm

art. n. 092016
- 6

Ugello angolare piatto 30x2 mm

art. n. 011925
- 7

Ugello angolare piatto 40x2 mm, traforato

art. n. 009083
- 8

Ugello piatto 60x2 mm per fiior

art. n. 009090
- 9

Rullo pressore 50 mm

art. n. 093211
- 10

Rullo pressore 35 mm

art. n. 006785
- 11

Forbice per teloni

art. n. 010423
- 12

Spatola

art. n. 011833
- 13

Carrello per cordone di saldatura

art. n. 093013
- 14

Zoccolo di saldatura

art. n. 075316
- 15

Zoccolo di saldatura 3 mm

art. n. 010263
- 16

Zoccolo di saldatura 4 mm

art. n. 010270
- 17

Zoccolo di saldatura 5 mm

art. n. 010287
- 18

Zoccolo di saldatura rapida 3 mm, con fenditura per l'aria stretta

art. n. 009106
- 19

Zoccolo di saldatura rapida 4 mm, con fenditura per l'aria stretta

art. n. 011765
- 20

Zoccolo di saldatura rapida 5 mm, con fenditura per l'aria stretta

art. n. 011840
- 21

Pialla per giunzioni

art. n. 093112
- 22

Coltello a mezza luna

art. n. 092917
- 23

Ugello a riflettore per saldature

art. n. 011871
- 24

Ugello a riflettore 20 mm

art. n. 011857
- 25

Ugello a riflettore 35 mm

art. n. 011864
- 26

Ugello a riflettore a vaglio 30x20 mm

art. n. 010416
- 27

Ugello a riflettore a vaglio 50x35 mm

art. n. 010409
- 28

Ugello a riflettore a vaschetta

art. n. 011888
- 29

HG Scan PRO

art. n. 007690

CE Dichiarazione di conformità

(vedi pagina 160)

Garanzia di funzionamento

Questo prodotto STEINEL è stato costruito con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengo- no poi effettuati collaudi con prove a campione. STEINEL garantisce la perfetta qualità e il funzionamento.

La durata della garanzia è di 12 mesi e di 10.000 ore di esercizio e decorre a partire dalla data della vendita al consumatore. Noi eliminiamo difetti riconducibili al ma- teriale o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione dei pezzi difettosi. Non sussiste nessun diritto di garanzia in caso di difetti sui pezzi soggetti ad usura e in caso di guasti o difetti insorti in seguito a trattamento o manutenzione impropri, come danni da caduta. Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori danni conseguenti che si verificano su oggetti estranei.

Si può far valere il diritto di garanzia soltanto inviando l'apparecchio propria- mente imballato ed accompagnato dallo scontrino di cassa o dalla fattura (con data di acquisto e timbro del negoziante) al competente punto di assistenza tecni- ca, oppure consegnando l'apparecchio al negoziante entro i primi 6 mesi di garanzia.

GARANZIA
12 mesi
sulle funzioni

E Traducción de las instrucciones de uso originales

Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de manejo antes del uso. Porque solo un manejo adecuado garantizará un servicio prolongado, eficaz y sin alteraciones. Le deseamos que pueda sacar buen provecho de su pistola de aire caliente.

Indicaciones de seguridad

Lea y observe estas indicaciones antes de utilizar el aparato. La no observancia de estas instrucciones de uso puede hacer del aparato una fuente de peligro.

El uso de herramientas eléctricas requiere que se tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad fundamentales para evitar sacudidas eléctricas así como el peligro de lesiones e incendios. El manejo negligente del aparato puede provocar un incendio o daños personales. Compruebe el aparato previa puesta en funcionamiento con respecto a posibles defectos (línea de conexión de red, carcasa, etc.) y no ponga en funcionamiento el aparato si está defectuoso. No haga funcionar el aparato sin vigilancia. Los niños deben de estar controlados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Primera puesta en funcionamiento

Al utilizar el aparato por primera vez es posible que salga algo de humo. El humo se produce por los aglutinantes que se desprenden de la película aislante de la resistencia du-

Acerca de este documento

Léase detenidamente y consérvese para futuras consultas.
- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

rante el primer uso debido al calor. Para que el humo salga pronto, el aparato debería colocarse sobre su pie. El área de trabajo debería estar bien ventilada durante el primer uso. ¡El humo que sale no es nocivo!

Tenga en cuenta las condiciones ambientales.



No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice las herramientas eléctricas si están húmedas o en un entorno húmedo o mojado. Tenga cuidado cuando utilice los aparatos cerca de materiales inflamables. No los dirija al mismo punto durante un tiempo prolongado. No utilice el aparato en una atmósfera explosiva. El calor puede transmitirse a materiales inflamables que se hallan ocultos.

Protéjase contra las descargas eléctricas.



Evite el contacto corporal con elementos puestos a tierra, por ejemplo tubos, radiadores, cocinas eléctricas y frigoríficos. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.



Indicaciones de seguridad

Guarde sus herramientas en un sitio seguro.



Después de usarlo, coloque el aparato sobre su pie y deje que se enfríe antes de volver a guardarlo. Las herramientas fuera de uso, se han de guardar en un sitio seco y cerrado, fuera del alcance de los niños. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o han sido instruidos acerca de un uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que puede implicar. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser llevados a cabo por niños sin la debida vigilancia.

No someta sus herramientas a esfuerzos excesivos.



Trabjará mejor y con mayor seguridad en la gama de potencia indicada. No lleve la herramienta al cable y no use este para sacar el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los cantos agudos.

Preste atención a los gases tóxicos y al peligro de inflamación.



Al trabajar plásticos, lacas y materiales similares, pueden producirse gases tóxicos. Tenga presente el peligro de incendio e inflamación. Para su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional indicados en estas instrucciones de uso, o los recomendados o indicados por el fabricante de la herramienta. El uso de herramientas de trabajo o accesorios no recomendados en las instrucciones de uso o en el catálogo puede implicar, para usted personalmente, el riesgo de lesiones.

Las reparaciones las deberá efectuar un técnico electricista.



Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad pertinentes. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podrá sufrir accidentes.



Indicaciones de seguridad

Indicador de calor restante ⁵



El indicador de calor restante funciona a modo de aviso óptico para evitar lesiones por contacto directo de la piel con el tubo de expulsión de aire caliente. ¡El indicador de calor restante funciona también con el cable de red desconectado!

El indicador está operativo tras 90 segundos de funcionamiento, y parpadea hasta que la temperatura en el tubo de expulsión de aire haya descendido, a temperatura ambiente, por debajo de los 60 °C. Si el aparato funciona menos de 90 segundos, el indicador de calor restante no se activa. El usuario es responsable en cualquier caso ya que el manejo de pistolas de aire caliente requiere siempre mucho cuidado.

Guarde bien estas indicaciones de seguridad cerca del aparato.

Para su seguridad

El aparato está equipado con una termoprotección:
El termofusible desconecta el aparato completamente en caso de recalentamiento.

Descripción del aparato - Puesta en servicio

Por favor, tenga en cuenta: La distancia que debe mantenerse con respecto al objeto que se trabaja depende del material y del tipo de trabajo deseado. ¡Por favor, compruebe siempre primero el caudal de aire y la temperatura! Con las toberas acoplables adquiribles como accesorio (vea la página de accesorios en la cubierta), es posible adaptar el caudal de aire caliente a cualquier punto o área.

¡Tenga cuidado al cambiar toberas calientes! Cuando utilice la pistola de aire caliente como aparato estacionario, asegúrese de que la base de trabajo sea segura, antideslizante y limpia. El encendido genera caídas profundas de tensión temporales. Se pueden presentar alteraciones en otros aparatos en caso de condiciones de red desfavorables. No habrán interferencias en impedancias de red menores a 0,35 Ohm.

1. Puesta en servicio

El aparato se conecta y desconecta con el interruptor de CONEC./DESC. ¹² en la trasera de la empuñadura. El joystick ¹⁰ sirve para regular la temperatura y el caudal de aire, resp., la velocidad

2. Regulación de temperatura

La temperatura puede regularse sin etapas dentro de un rango de 50 a 700 °C a través del Joystick en la zona de mando con visualizador LCD. La temperatura real se mide en la salida del tubo de expulsión de aire y se indica en el visualizador. El joystick ¹⁰ sirve de pulsador de entrada con función más/menos.

Pulsando brevemente el joystick "+/-", se aumenta o disminuye el valor ajustado en pasos de 10 °C. Pulsando de forma prolongada, los valores de temperatura se alcanzan más rápidamente. Una vez ajustada la temperatura deseada, la pistola necesita algunos segundos para llegar al valor ajustado, tiempo que varía en función de la velocidad/el caudal de aire seleccionado. La temperatura requerida configurada aparece en la pantalla durante 3 segundos. Después, se indica la temperatura real actual. El símbolo "°C/°F" parpadea hasta que se haya alcanzado la temperatura requerida. Si quiere volver a regular la temperatura, mueva simplemente el joystick para aumentar o disminuir el valor, respectivamente. Tras desconectar el aparato permanece el último valor ajustado.

3. Regular el caudal de aire

Para modificar el caudal de aire, hay que pulsar primero el botón para el caudal de aire ⁹; el símbolo del ventilador parpadea. A continuación, regule a través del joystick. Dejando el caudal de aire inalterado durante 5 seg., la modalidad de configuración del caudal de aire se desactiva automáticamente. Pulsando el botón del caudal de aire de nuevo después de ajustarlo, se sale de la modalidad de configuración del caudal de aire inmediatamente. El caudal de aire varía entre un mín. de 150 l/min. y un máx. de 500 l/min.

4. Funcionamiento de programas [P]

Cuatro programas para los trabajos más frecuentes están preconfigurados de fábrica. Pulse la tecla "P" para el funcionamiento de los programas. Aparece la cifra 1 por el programa 1. Pulsando la tecla de selección de programa más veces, accederá a los programas 2 – 4. Pulsando nuevamente accederá al modo de servicio nominal.

Programas preconfigurados

Programa	Temperatura °C	Aire l/min
1	250	aprox. 350
2	350	aprox. 400
3	450	aprox. 500
4	550	aprox. 400

5. Función de memorización [S]

Los valores de los cuatro programas se pueden modificar y memorizar en cualquier momento. Para ello, pulse primero la tecla de selección de programas "P" ⁹, hasta que aparezca el programa a modificar. Ajuste la temperatura y el caudal de aire deseados. El símbolo de memorización en el LCD parpadea para indicar que el programa de usuario seleccionado ha sido modificado. Para memorizar esta configuración en el programa de usuario, el selector de programa se ha de mantener presionado. El símbolo de memorización sigue parpadeando durante unos 2 seg. Una vez encendido el símbolo de memorización constantemente, los valores introducidos han quedado memorizados en el programa. Para regresar al funcionamiento normal, pulse la tecla de selección de programas hasta que desaparezca de la pantalla el símbolo de los programas.

Registro de temperatura en la pieza de trabajo


Para registrar la temperatura de la pieza a mecanizar emplee el escáner de temperatura STEINEL HG Scan PRO (nº de art.: 007690).

Resistencia

Tras el uso puede desconectarse directamente el soplador de aire caliente HG 2520 E. Puede renunciarse a la fase de refrigeración tras el proceso de trabajo. Este proceso no afecta a la longevidad de la calefacción.

Reparación

Cambio del cable ¹³

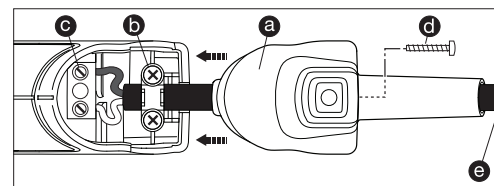


En caso de dañarse el cable, este puede cambiarse fácilmente sin necesidad de abrir la carcasa.

1. **¡Importante!** Desconecte el aparato de la red.
2. Soltar el tornillo ^d y retirar la tapa ^a.
3. Soltar la descarga de tracción ^b.
4. Soltar los bornes de la red ^c.
5. Sacar el cable ^e.
6. Aplicar nuevo cable y sujetarlo en orden inverso (1. apretar los bornes de conexión etc.).

Cambio de la resistencia

La resistencia del HG 2520 E es de quita y pon y puede cambiarse en unos segundos.

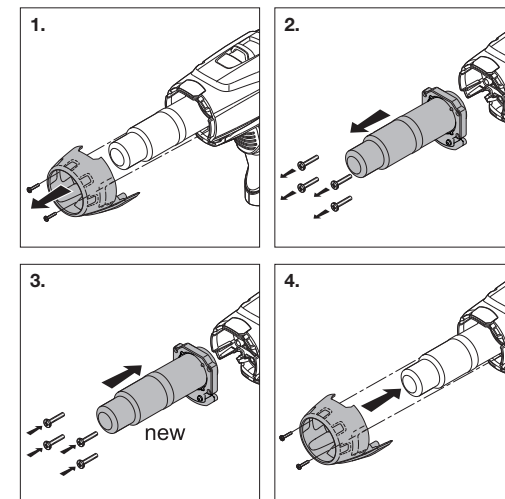

1. **¡Importante!** Desconecte el aparato de la red.
2. Soltar los tornillos del tubo de protección (fig. 1).
3. Quitar tubo de protección (fig. 1).
4. Suelte los 4 tornillos del extremo del tubo de expulsión de aire (fig. 2).
5. Extraer la resistencia y sustituirla por una nueva (fig. 2/3).
6. Volver a atornillar la resistencia (fig. 3).
7. Atornillar el tubo de protección (fig. 4).

Función LOC

Para evitar un desajuste no intencionado de las funciones seleccionadas, el HG 2520 E dispone de la función Lockable Override Control (LOC). Para saber como poner la función LOC, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico a través de +34/93/772 28 49.

Elementos del aparato

- 1

Tubo de expulsión de aire de acero inoxidable
- 2

Tubo de protección desmontable
- 3

Tapa retirable para el elemento del escáner de temperatura HG Scan PRO
- 4

Suspensión
- 5

Indicador de calor restante
- 6

Visualizador LCD
- 7

Revestimiento suave antideslizante
- 8

Pulsador para la modalidad caudal de aire
- 9

Tecla de selección de programas y memorización
- 10

Joystick (regulación de temperatura y caudal de aire)
- 11

Entrada de aire
- 12

Interruptor de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
- 13

Cable de red intercambiable
- 14

Cable de goma resistente
- 15

Empuñadura blanda agradable al tacto

Datos técnicos

Conexión a la red	220-230 V, 50/60 Hz
Potencia	2300 W
Temperatura	50-700°C, regulación sin etapas
Caudal de aire	150-500 l/min, regulación sin etapas
Presión de aire	4000 Pa
Ø tubo de expulsión de aire	30 mm, utilización de toberas profesionales
Vida útil del motor	aprox. 10.000 h
Indicador de calor restante	sí
Cable de red	H07 RN-F 2X1 3,0M
Clase de aislamiento (sin toma de tierra)	II
Termofusible	sí
Nivel de presión sonora	≤ 70 dB (A)
Valor total de vibración	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Peso sin cable de alimentación	0,84 kg
Reservado el derecho de modificaciones técnicas	

Aplicaciones

- A continuación le presentamos algunas de las aplicaciones de la pistola de aire caliente STEINEL. Esta lista, sin duda alguna, no reflejará todas las posibilidades, seguro que a usted, espontáneamente, se le ocurrirán más ejemplos de aplicación.
- Procesamiento de láminas en técnica publicitaria y recubrimiento de vehículos con láminas.

- Soldar toldos y láminas.

- Soldar revestimientos de suelo de PVC y sintasol.
- Procesar cualquier material duro termoplástico en la construcción de plásticos y contenedores.

- Termoformar plásticos.

- Secar superficies húmedas.

- Activar y despegar pegamentos y termoencolados.

- Procesos de secado y calentado de todo tipo.

- Alisar cuero.

Accesorios (véase fig. pág. 2)

Su comercio especializado le podrá ofrecer una amplia gama de accesorios.

- 1

Tobera cilíndrica 5 mm

nº art. 092214
- 2

Tobera cilíndrica de 10 mm,

nº art. 092313
- 3

Tobera cilíndrica de 5 mm prolongada,

nº art. 009076
- 4

Tobera plana angular 20x2 mm

nº art. 092115
- Tobera plana angular 20x2, recta

nº art. 013240
- 5

Tobera plana angular 40x2 mm

nº art. 092016
- 6

Tobera plana angular 30 x2 mm

nº art. 011925
- 7

Tobera plana angular 40x2 mm perforada,

nº art. 009083
- 8

Tobera plana 60 x 2 mm para bitúmen

nº art. 009090
- 9

Rodillo presionador 50 mm

nº art. 093211
- 10

Rodillo presionador 35 mm

nº art. 006785
- 11

Tijeras para lonas

nº art. 010423
- 12

Espátula

nº art. 011833
- 13

Carrito para cordón de soldadura

nº art. 093013
- 14

Tobera soldadora

nº art. 075316
- 15

Tobera de soldadura rápida 3 mm

nº art. 010263
- 16

Tobera de soldadura rápida 4 mm

nº art. 010270
- 17

Tobera de soldadura rápida 5 mm

nº art. 010287
- 18

Tobera de soldadura rápida 3 mm con ranura fina

nº art. 009106
- 19

Tobera de soldadura rápida 4 mm con ranura fina

nº art. 011765
- 20

Tobera de soldadura rápida 5 mm con ranura fina

nº art. 011840
- 21

Cepillo acanalador

nº art. 093112
- 22

Cuchilla de un cuarto de luna

nº art. 092917
- 23

Tobera con reflector para soldar

nº art. 011871
- 24

Tobera con reflector 20 mm

nº art. 011857
- 25

Tobera con reflector 35 mm

nº art. 011864
- 26

Tobera con reflector de criba 35x20 mm

nº art. 010416
- 27

Tobera con reflector de criba 50x35 mm

nº art. 010409
- 28

Tobera con reflector acucharado

nº art. 011888
- 29

HG Scan PRO

nº art. 007690

CE Declaración de conformidad

(véase página 160)

Garantía de funcionamiento

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento.

El período de garantía es de 12 meses o 10.000 horas de funcionamiento, comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste, daños y defectos originados por un uso o mantenimiento inadecuados y los causados por rotura en caso de caídas. Se excluyen los daños secundarios en objetos ajenos.

La garantía es válida únicamente si se envía el aparato sin desmontar y con el comprobante o la factura (fecha de compra y sello del vendedor), bien embalado, al correspondiente centro de servicio o se entrega al vendedor en los primeros 6 meses después de la compra.

GARANTÍA

12 meses

DE FUNCIONAMIENTO

P Tradução do manual de instruções original

Antes da primeira utilização, familiarize-se com este manual de utilização. Só a utilização correta pode garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas. Desejamos sinceramente que este soprador de ar quente o satisfaça.

! Instruções de segurança

Leia e observe estas indicações antes de começar a trabalhar com o aparelho. O desrespeito pelas instruções contidas no Manual de Utilização pode tornar o aparelho perigoso.

Ao utilizar ferramentas elétricas devem ser respeitadas as medidas de segurança fundamentais seguidamente enunciadas a título de proteção de choques elétricos, bem como para evitar outros perigos, entre os quais o de incêndio. Se o aparelho não for utilizado com a devida precaução, pode provocar acidentalmente um incêndio ou ferimentos. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verifique se está danificado (cabo de ligação à rede, caixa, etc.) e não o coloque em funcionamento caso detete qualquer irregularidade. Nunca deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância! As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Sobre este documento

Por favor, leia-o com atenção e guarde-o num lugar seguro!
- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

Primeira colocação em funcionamento

Ao usar o aparelho pela primeira vez, é possível que saia um pouco de fumo. O fumo é gerado pelos aglutinantes que, em função do calor, são libertados da película de isolamento do aquecimento aquando da primeira utilização.

Para assegurar a evacuação rápida do fumo, o aparelho deverá ser colocado de pé na base. O recinto onde se trabalha deverá ser bem ventilado aquando da primeira utilização. O fumo não é nocivo para a saúde!

Tenha em consideração as influências ambientais.



Não exponha ferramentas elétricas à chuva. Não utilize ferramentas elétricas em estado húmido nem em ambiente húmido ou molhado. Tenha cuidado ao utilizar o aparelho junto a materiais inflamáveis. Não o direcione por muito tempo para o mesmo local. Não o utilize em atmosferas suscetíveis de explosões. O calor emitido pode chegar a materiais inflamáveis que não estejam a vista.

! Instruções de segurança

Proteja-se do choque elétrico. 
Evite o contacto corporal com peças ligadas à terra, por ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.

Guarde as suas ferramentas num local seguro.



Depois de utilizar o aparelho e antes de o voltar a guardar na caixa, pouso-o e deixe-o arrefecer no suporte. As ferramentas que não estejam a ser utilizadas têm de ser guardadas em local seco, fechado e fora do alcance das crianças.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem vigiadas ou informadas relativamente à utilização segura do aparelho, acabando por compreender os riscos que daí advêm. As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não podem ser executadas por crianças sem vigilância.

Não sobrecarregue a ferramenta.



Trabalhará melhor e de forma mais segura se respeitar a gama de potência indicada.

Não transporte a ferramenta pegando nela pelo cabo e não utilize o cabo para tirar a ficha da tomada de corrente. Proteja o cabo de calor, óleo e arestas vivas.

Preste atenção aos gases tóxicos e ao perigo de inflamação.



Ao lidar com plásticos, tintas e materiais semelhantes poderão formar-se gases tóxicos. Cuidado com o perigo de incêndio e intoxicação.

Para sua segurança, utilize apenas os acessórios e equipamentos extra mencionados no presente Manual de Utilização, ou então aconselhados ou indicados pelo fabricante. A utilização de outros apetrechos ou acessórios que não constem do Manual de Utilização nem do catálogo pode implicar perigo para o utilizador.

Reparações, só por eletrotécnicos especializados.



Esta ferramenta elétrica foi fabricada de acordo com as normas de segurança aplicáveis. As reparações só podem ser feitas por um eletrotécnico especializado, caso contrário o utilizador poderá sofrer ferimentos.



Instruções de segurança

Indicador do calor residual ⁵

O indicador de calor residual serve de aviso ótico para evitar ferimentos causados pelo contacto direto do tubo de saída de ar quente com a pele. O indicador de calor residual também funciona depois de tirar a ficha da tomada elétrica!

A partir de uma duração de funcionamento de 90 segundos, o indicador está operacional e fica intermitente até a temperatura no tubo de saída de ar descer abaixo dos 60 °C, tendo o ambiente a temperatura ambiente normal. Se o aparelho estiver a funcionar durante menos de 90 segundos, o indicador de calor residual não ficará ativo. Em qualquer caso, a responsabilidade continuará sempre a ser do utilizador, uma vez que, o manuseamento com sopradores de ar quente requer sempre o devido cuidado.

Guarde as instruções de segurança num local seguro perto do aparelho.

Para a sua segurança

O aparelho está equipado com uma proteção térmica:

Caso seja detetada uma sobrecarga, a proteção térmica desliga o aparelho por completo.

Descrição do aparelho - Colocação em funcionamento

Por favor, observe o seguinte: a distância ao objeto que se pretende trabalhar depende do material e do tipo de trabalho que se pretende realizar. Comece sempre por fazer um teste para determinar o caudal de ar correto e a temperatura certa! Com os bicos comercializados como acessórios (ver página de acessórios na capa) pode controlar-se o ar quente concentrando-o num ponto ou numa superfície.

Atenção ao trocar de bico enquanto ainda está quente!

Ao usar o soprador de ar quente como aparelho estacionário, assegure-se de que se encontra sobre piso seguro, não derrapante e limpo. Os processos de ligação provocam quedas de tensão de pouca duração. Se as condições da rede elétrica forem desfavoráveis, isso pode ter influência sobre outros aparelhos. Mas com impedâncias de rede inferiores a 0,35 ohm é pouco provável haver interferências.

1. Colocação em funcionamento:

O aparelho é ligado e desligado através do interruptor LIG/DESL ¹² situado na parte de trás do punho. O joystick ¹⁰ destina-se a regular a temperatura e o caudal de ar ou a velocidade do ventilador.

2. Regulação da temperatura

A temperatura pode ser ajustada dentro de um intervalo de 50 a 700 °C, através do joystick na área de comando do painel com mostrador LCD. A temperatura efetiva é medida na saída da tubeira de saída de ar quente e o valor é visualizado no mostrador. O joystick ¹⁰ serve como meio de introdução de dados com função mais/menos. Premindo brevemente o sinal "+/-" no joystick, o valor ajustado é incrementado ou decrementado em passos de 10 °C. Premindo o joystick por mais tempo, os valores da temperatura mudam com maior rapidez. Depois da temperatura estar regulada, o ventilador precisa de alguns segundos (dependendo da rotação/caudal de ar selecionados) até alcançar o valor desejado. A temperatura nominal programada é exibida por 3 segundos no visor. A seguir, é exibida no visor a temperatura real. O símbolo "°C/°F" fica intermitente até a temperatura nominal ser atingida.

Se quiser redefinir a temperatura, movimento de novo o joystick para incrementar ou decrementar o valor. Depois de desligar o soprador de ar quente, o último valor ajustado é salvaguardado.

3. Regular o caudal de ar

Para alterar o caudal de ar, prima primeiro a tecla para o modo de caudal de ar ⁸; o símbolo do ventilador começa a piscar. Depois, proceda à configuração usando o joystick. Se durante 5 segundos não for feita nenhuma alteração no caudal de ar, o modo de configuração para o caudal de ar é automaticamente cancelado. Se depois da configuração o utilizador premir novamente a tecla do caudal de ar, o modo de configuração para o caudal de ar é imediatamente cancelado. O caudal de ar varia do valor mín. de 150 l/min até ao valor máx. de 500 l/min.

4. Funcionamento com programa [P]

De fábrica, o aparelho vem com quatro programas predefinidos para os trabalhos mais frequentes. Carregue na tecla "P" para ativar o funcionamento de programa. Aparece o número 1 para o programa 1. Continuando a carregar na tecla de seleção do programa, passa-se para os programas 2 a 4. Carregando mais uma vez, volta-se para o modo de funcionamento normal.

Programas predefinidos

Programa	Temperatura °C	Ar l/min
1	250	aprox. 350
2	350	aprox. 400
3	450	aprox. 500
4	550	aprox. 400

5. Função de memória [S]

Os valores dos quatro programas podem ser alterados e memorizados a qualquer momento. Para o fazer, carregue primeiro na tecla de seleção do programa "P" ⁹, até ser visualizado o programa que pretende alterar. Regule a temperatura e o caudal de ar desejada(o). O símbolo de memória pisca no LCD para mostrar que o programa de utilizador selecionado foi alterado. Mantenha premida a tecla de seleção do programa para memorizar esta configuração no programa de utilizador selecionado. O símbolo de memória continua a piscar durante aprox. 2 segundos. Se o símbolo de memória permanecer aceso, significa que os valores definidos ficaram salvaguardados no programa. Para voltar ao modo de funcionamento normal, carregue na tecla de seleção do programa até o símbolo de programa desaparecer no mostrador.

Deteção da temperatura na peça


Para detetar a temperatura na peça use o scanner de temperatura da STEINEL HG Scan PRO (N.º de ref.º: 007690).

Elemento térmico

O soprador de ar quente HG 2520 E pode ser desligado imediatamente após a utilização. Não é necessária uma fase de arrefecimento depois do processo de trabalho. Este processo não afeta a durabilidade do elemento térmico.

Reparação

Substituição do cabo ¹³

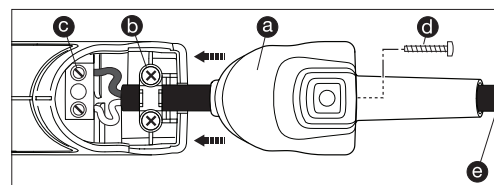


Se o cabo de alimentação estiver danificado, pode ser substituído com facilidade sem ter de abrir o corpo do aparelho.

1. **Importante!** Desligue o aparelho da corrente elétrica.
2. Desaperte o parafuso **d** e retire a tampa **a**.
3. Solte a descarga de tração **b**.
4. Solte os bornes **c**.
5. Retire o cabo **e**.
6. Coloque o cabo novo e volte a fixá-lo na ordem inversa à acima descrita (1. Apertar os bornes etc.).

Substituição do elemento térmico

O elemento térmico do HG 2520 E é de encaixar e pode ser trocado com grande facilidade.

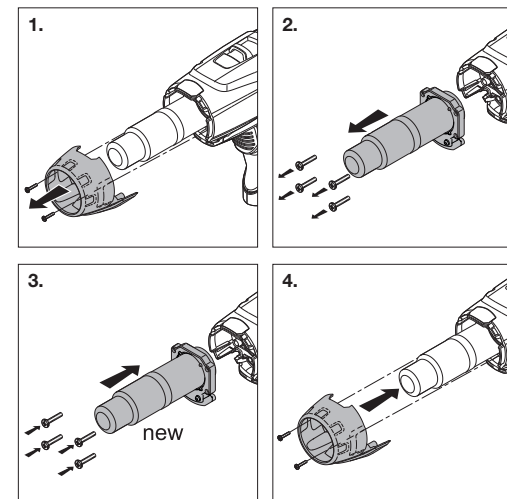

1. **Importante!** Desligue o aparelho da corrente elétrica.
2. Desaperte os parafusos do tubo de proteção (fig. 1).
3. Retire o tubo de proteção (fig. 1).
4. Desaperte os 4 parafusos na extremidade da tubeira de saída de ar quente (fig. 2).
5. Saque o elemento térmico e substitua-o por um elemento térmico novo (fig. 2/3).
6. Volte a apertar o elemento térmico (fig. 3).
7. Aperte o tubo de proteção (fig. 4).

Função LOC

Para evitar uma desregulação acidental das definições selecionadas, o HG 2520 E dispõe da função LOC (Controle Override bloqueável). Para saber como a função LOC pode ser regulada, contacte o nosso serviço de assistência técnica através do número +351 234 484 031.

Elementos do aparelho

- 1

Tubeira de saída de ar quente em inox
- 2

Tubo de proteção amovível
- 3

Tampa removível para fixar o scanner de temperatura HG Scan PRO
- 4

Suspensão
- 5

Indicador do calor residual
- 6

Mostrador LCD
- 7

Revestimento macio para assento firme e antiderrapante
- 8

Botão para o modo de caudal de ar
- 9

Tecla de seleção e tecla de memorização
- 10

Joystick (regulação da temperatura e do caudal de ar)
- 11

Entrada de ar
- 12

Interruptor LIGA/DESLIGA
- 13

Cabo de alimentação de rede substituível
- 14

Cabo de borracha resistente
- 15

Punho macio e ergonómico

Dados técnicos

Ligação à rede	220-230 V, 50/60 Hz
Potência	2300 W
Temperatura	50-700°C, progressivamente regulável
Caudal de ar	150-500 l/min, progressivamente regulável
Pressão de ar	4000 Pa
Ø Tubeira de saída de ar quente	30 mm, utilização de bicos profissionais
Durabilidade do motor sem escovas	Aprox. 10 000 horas.
Indicador do calor residual	Sim
Cabo de alimentação de rede	H07 RN-F 2X1 3,0M
Classe de proteção (sem condutor de proteção)	II
Fusível térmico	Sim
Nível de pressão sonora emitido	≤ 70dB (A)
Valor de vibração total	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Peso sem cabo de alimentação	0,84 kg
Sob reserva de alterações técnicas.	

Aplicações

- Aqui encontrará alguns exemplos de aplicações para so-
pradores de ar quente da STEINEL. Com esta escolha as
possibilidades não estão, de forma alguma, esgotadas –
certamente você ainda se vai lembrar de mais exemplos de
aplicação.

- Processamento de películas na área do material publicitário e
do “car wrapping”.

- Soldar oleados e películas.

- Soldar pavimentos em PVC e linóleo.

- Processamento de todos os materiais termoplásticos rígi-
dos na área de transformação de plásticos e construção
de recipientes de plástico.

- Deformação de termoplásticos.

- Secagem de superfícies húmidas.

- Ativar e soltar colas e cola adesiva de fusão.

- Todos os tipos de secagem e aquecimento.

- Alisamento de peles.
- | Ajuda para selecionar o fio de plástico certo para soldar material sintético | | |
|--|---|---|
| Material | Tipos de aplicação | Características de identificação |
| PVC duro | Tubos, guarnições, placas, perfis de construção civil, peças técnicas moldadas
Temperatura de soldagem 300 °C | Chama carbonizada, cheiro penetrante; som tilintante |
| PE duro (HDPE)
Polietileno | Tinas, cestos, jerricans, material de isolamento, tubos
Temperatura de soldagem 300 °C | Chama amarela clara, pingos continuam a arder, cheiro como o da vela que se apaga; som tilintante |
| PP
Polipropileno | Tubos de escoamento de alta temperatura, conchas de assento, embalagens, peças de automóvel
Temperatura de soldagem 250 °C | Chama clara com centro azul, pingos continuam a arder, cheiro penetrante; som tilintante |
| ABS | Peças de automóvel, carcaças de aparelhos, malas de viagem
Temperatura de soldagem 350 °C | Fumo preto, denso, cheiro adocicado; som tilintante |
- Acessórios (ver fig. na pág. 2)
- O seu revendedor tem uma vasta gama de acessórios à sua
espera.

1

Bico redondo 5 mm

N.º de ref.ª 092214

2

Bico redondo 10 mm

N.º de ref.ª 092313

3

Bico redondo 5 mm, prolongado

N.º de ref.ª 009076

4

Bico plano recurvado 20 x 2 mm

N.º de ref.ª 092115

Bico plano recurvado 20 x 2 mm, reto

N.º de ref.ª 013240

5

Bico plano recurvado 40 x 2 mm

N.º de ref.ª 092016

6

Bico plano recurvado 30 x 2 mm

N.º de ref.ª 011925

7

Bico plano recurvado 40 x 2 mm, perfurado

N.º de ref.ª 009083

8

Bico plano 60 x 2 mm para betumes

N.º de ref.ª 009090

9

Rolo pressor 50 mm

N.º de ref.ª 093211

10

Rolo pressor 35 mm

N.º de ref.ª 006785

11

Tesoura para oleados

N.º de ref.ª 010423

12

Aplicador de películas “Kehlfix”

N.º de ref.ª 011833

13

Cursor de cordão de solda

N.º de ref.ª 093013

14

Bico para soldagem de plástico

N.º de ref.ª 075316

15

Boca de soldagem rápida 3 mm

N.º de ref.ª 010263

16

Boca de soldagem rápida 4 mm

N.º de ref.ª 010270

17

Boca de soldagem rápida 5 mm

N.º de ref.ª 010287

18

Boca de soldagem rápida 3 mm, com ranhura estreita para a saída do ar

N.º de ref.ª 009106

19

Boca de soldagem rápida 4 mm, com ranhura estreita para a saída do ar

N.º de ref.ª 011765

20

Boca de soldagem rápida 5 mm, com ranhura estreita para a saída do ar

N.º de ref.ª 011840

21

Plaina para juntas

N.º de ref.ª 093112

22

Faca semicircular

N.º de ref.ª 092917

23

Bico refletor de brasagem

N.º de ref.ª 011871

24

Bico refletor 20 mm

N.º de ref.ª 011857

25

Bico refletor 35 mm

N.º de ref.ª 011864

26

Bico refletor perfurado 35 x 20 mm

N.º de ref.ª 010416

27

Bico refletor perfurado 50 x 35 mm

N.º de ref.ª 010409

28

Bico refletor tipo concha

N.º de ref.ª 011888

29

HG Scan PRO

N.º de ref.ª 007690
- CE Declaração de conformidade
- (ver página 160)
- Garantia de funcionamento
- Este produto STEINEL foi fabricado com todo o zelo e o seu
funcionamento e segurança verificados, de acordo com as
normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem
aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcio-
namento do aparelho.

O prazo de garantia é de 12 meses ou de 10 000 horas
de funcionamento a contar da data de compra. Eliminamos
falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico.
A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças
com defeito, de acordo com o nosso critério, estando ex-
cluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas
originados por uma utilização ou manutenção incorreta, bem
como por rutura em função de uma queda. Excluem-se
igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos
ao aparelho.

Os serviços previstos na garantia só
serão prestados caso o aparelho seja
apresentado bem embalado no respetivo
serviço de assistência técnica ou, nos
primeiros 6 meses, junto do revendedor,
devidamente montado e acompanhado
do talão da caixa ou da fatura (data da
compra e carimbo do revendedor).

GARANTIA

12 meses

DE FUNCIONAMENTO
- 44 -
- 45 -

Översättning av original bruksanvisningen

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan ni använder varmluftspistolen. Det är nödvändigt att man använder verktyget enligt anvisningarna för att man ska få lång livslängd och korrekt drift. Vi hoppas ni får stora nytta för ert hetlufts-verktyg.

Säkerhetsanvisningar

Läs och beakta dessa anvisningar innan du använder maskinen. Om bruksanvisningen inte följs kan denna maskin utgöra en säkerhetsrisk.

Vid användning av elektriska maskiner ska nedanstående säkerhetsanvisningar följas för att elektriska stötar, personskador och brand ska kunna undvikas. Vid oförsiktig hantering av maskinen finns det risk för att brand kan uppstå. Kontrollera så inga eventuella skador har uppkommit på maskinen innan användning (kabel, hölje etc.) Använd inte maskinen om sådana skador har uppkommit. Var uppmärksam på att barn inte leker med maskinen.

Första användning

Vid den första användningen är rök-bildning möjlig. Röken uppstår genom bindemedel som vid den första användningen upplöses i värmeenhetens isoleringsfolie pga. värmen. Placera enheten på stäytan så att röket kommer ut snabbare. Se till att det finns full ventilation i omgivningen vid den första användningen. Röken är inte skadlig!

För detta dokument

Läs och förvara bruksanvisning på korrekt sätt. Kopiering av denna bruksanvisning får ej göras utan vårt medgivande -Vi förbehåller för eventuella tekniska förändringar.

Ta hänsyn till omgivningens inverkan



Använd ej maskinen i samband med regn. Använd ej maskinen i fuktigt tillstånd och heller ej i blöt och fuktig omgivning. Var försiktig vid användning av maskinen i närheten av brännbara material. Rikta aldrig maskinen under en längre tid mot ett och samma ställe. Använd aldrig maskinen i explosionsfarlig miljö. Värmen kan ledas till brännbara material som är dolda.

Skydd dig mot el-stötar



Undvik kroppskontakt med elektriskt jordade delar som t ex rör, värmeelement, spisar, kylskåp. Lämna inte maskinen utan uppsikt så länge den är igång.

Förvara maskinen säkert



Se till att maskinen har svalnat efter användning innan den åter förpackas i väska eller verktygslåda. Förvara maskinen i ett torrt utrymme och oåtkomligt för barn. Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatta fysiska och mentala färdigheter eller som saknar



Säkerhetsanvisningar

erfarenhet och/ eller kunskap, utan överinseende eller fått instruktioner av en person med erfarenhet och kunskap av produkten.

Överbelasta inte maskinen



Arbetet blir bättre och säkrare inom det angivna effektområdet. Bär inte maskinen i kabeln och dra inte stickkontakten ur uttaget med verktyget. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.

Se upp med giftiga gaser och antändningsfara



Vid bearbetning av plastmaterial, lacker och liknande material kan giftiga gaser frigöras. Var uppmärksam mot brand och antändningsfaran. För Er egen säkerhet skall endast tillbehör och extra utrustning som anges i bruksanvisningen eller som rekommenderas av tillverkaren användas. Användning av andra än i bruksanvisningen eller katalogen angivna tillbehör kan leda till personliga skaderisker.

Reparationer får bara göras av elfackman.



Detta elverktyg motsvarar tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Reparationer får bara utföras av behörig elfackman, annars kan olyckor ske.

Restvärmevisning 5



Tecknet för eftervärme ger en visuell information om att man ska undvika kontakt med utblåsningsröret. Även när maskinen inte är ansluten till nätspänning (sladd urdragen) kommer tecknet att lysa tills utblåsningsröret är avkylt. Efter 90 sekunders användning är funktionen för kontroll av eftervärme aktiv, tecknet börjar att blinka och gör det ända tills temperaturen på utblåsningsröret underskrider 60°C. Används maskinen kortare än 90 sekunder så är funktionen för kontroll av eftervärme inte aktiv. I så fall är det användaren som måste vara uppmärksam och försiktig med varma delar på maskinen.

Förvara dessa säkerhetsanvisningar vid maskinen.

För din egen säkerhet

Hetluftsmaskinerna är utrustad med termoskydd:
Termosäkringen stänger av maskinen helt vid överbelastning.

Produktbeskrivning - driftsättning

Observera: Avståndet till objektet som ska bearbetas, bestäms av material och typ av bearbetning. Testa alltid först luftmängd och temperatur! Med munstyckena som kan erhållas som tillbehör (se tillbehörssidan i omslaget), kan het-luften styras punkt- eller ytexakt.

Var försiktig när du byter heta munstycken! När du använder hetluftspistolen som fast monterad maskin måste underlaget vara halksäkert och rent. Vid start av maskinen uppstår kortvariga spänningsfall. Vid ogynnsamma nätvillkor kan andra maskiner påverkas. Vid nätimpedanser mindre än 0,35 ohm behöver man inte räkna med någon störning.

1. Idrifttagning

Enheten startas och stängs av med TILL/FRÅN-brytaren **12** på handtagets baksida. Joysticken **10** används för reglering av temperaturen och luftmängden resp. fläktens varvtal.

2. Inställning av temperaturen

Temperaturen kan ställas in med joysticken mellan 50-700 °C på manöverpanelen med LCD-visning. Den faktiska temperaturen mäts på utblåsningsrörets utgång och visas på bildskärmen. Joysticken **10** används som inmatningsknapp med plus-minus-funktion.

Med ett kort tryck på "+/-" joysticken ökas resp. minskas det inställda värdet med steg om 10 °C. Med ett längre tryck på joysticken nås temperaturvärdena snabbare. När önskad temperatur har ställts in tar det - beroende av valt varvtal och vald luftmängd - några sekunder tills hetluftspistolen uppnår det inställda värdet. Den inställda börtemperaturen visas i 3 sekunder på bildskärmen. Därefter visas den aktuella ärtemperaturen. "°C/°F" blinkar så länge tills börtemperaturen har uppnåtts.

Vill du ställa in temperaturen på nytt, så använder du helt enkelt joysticken igen för att öka resp. minska värdet. Efter att hetluftspistolen har stängts av, sparas det sist inställda värdet.

3. Inställning av luftmängden

Tryck på knappen för luftmängdläget **8** för att ändra luftmängden; fläktsymbolen blinkar. Gör önskad inställning med joysticken. Görs ingen ändring av luftmängden inom 5 sekunder, lämnas inställningsläget för luftmängden automatiskt. Manövreras luftmängdknappen igen efter luftmängdens inställning, lämnas inställningsläget för luftmängden direkt. Luftmängden varierar från min. 150 l/min upp till max. 500 l/min.

4. Programdrift [P]

Som leveransinställning har fyra program ställts in för de arbeten som oftast utförs. Tryck på knappen "P" för programdrift. Nu visas siffran 1 för program 1. Trycker du ytterligare en gång på programvalsknappen, kommer du till program 2 - 4. Med ytterligare ett tryck kommer du tillbaka till normal drift.

Förinställda program

Program	Temperatur °C	Luft l/min
1	250	ca 350
2	350	ca 400
3	450	ca 500
4	550	ca 400

5. Minnesfunktion [S]

Värdena för de fyra programmen kan alltid ändras och sparas. För detta trycker du först på programvalsknappen "P" **9**, tills det program som ska ändras visas. Ställ in önskad temperatur och luftmängd. Minnessymbolen  på LCD blinkar för att visa att det valda användarprogrammet har ändrats. För att spara denna inställning i det valda användarprogrammet, trycker du på programvalsknappen och håller den intryckt. Minnessymbolen fortsätter att blinka i ca 2 sekunder. Lyser minnessymbolen med fast sken, har de inmatade värdena sparats i programmet. För att komma tillbaka till normalfunktionen, trycker du på programvalsknappen tills programsymbolen har slocknat på displayen.

Temperaturmätning på arbetsstycket

För temperaturmätningen på arbetsstycket rekommenderar vi temperaturskannern HG Scan PRO (art.nr: 007690) från STEINEL.


Värmeenhet

Efter användning kan hetluftspistolen HG 2520 E stängas av direkt. Det behövs ingen nedkylningsfas efter arbetsprocessen. Denna procedur påverkar inte värmeenhetens livslängd.

Reparation

Byte av kabel **13**

Om nätkabeln har skadats kan den utan problem bytas ut,

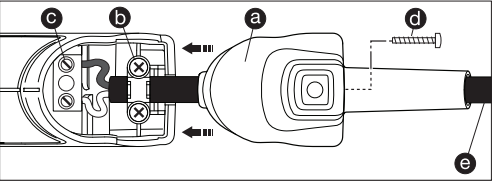


utan att huset behöver öppnas.

1. **Viktigt!** Skilj apparaten från nätet.
2. Lossa skruven **d** och dra av täckkåpan **a**.
3. Lossa dragavlastningen **b**.
4. Lossa **c** skruvarna i plinten.
5. Dra ut kabeln **e**.
6. Lägg i den nya kabeln och fixera den igen i omvänd ordning (skruva först fast klämmorna etc.).

Byte av värmeenheten

Värmeenheten för HG 2520 E är inskjuten och kan bytas med ett par enkla handgrepp.

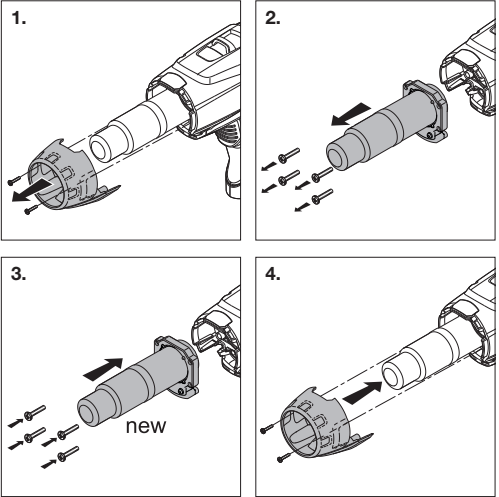

1. **Viktigt!** Skilj apparaten från nätet.
2. Lossa skruvarna på skyddsröret (**bild 1**).
3. Avlägsna skyddsröret (**bild 1**).
4. Lossa de 4 skruvarna på utblåsningsrörets ände (**bild 2**).
5. Dra av värmeenheten och byt ut den mot en ny (**bild 2/3**).
6. Skruva fast värmeenheten igen (**bild 3**).
7. Skruva fast skyddsröret (**bild 4**).

Hetluftspistolen består av följande delar

- | | |
|---|---|
| 1 Utblåsningsrör i rostfritt stål | 8 Knapp för luftmängdläget |
| 2 Avtagbart skyddsrör | 9 Programvalsknapp och minnesknapp |
| 3 Avtagbar kåpa för montering av temperaturskannern HG Scan PRO | 10 Joystick (inställning av temperatur och luftmängd) |
| 4 Upphängning | 11 Luftintag |
| 5 Restvärmevisning | 12 TILL/FRÅN-brytare |
| 6 LCD-indikering | 13 Utbytbar nätkabel |
| 7 Mjukt bakstycke för halksäker ståyta | 14 Dragavlastad nätkabel |
| | 15 Soft-grepp |

Tekniska data

Spänning	220-230 V, 50/60 Hz
Effekt	2300 W
Temperatur	50-700°C, kan ställas in steglöst
Luftmängd	150-500 l/min, kan ställas in steglöst
Lufttryck	4000 Pa
Ø Utblåsningsrör	30 mm, användning av professional-munstycken
Livslängd motor	Ca 10 000 timmar
Restvärmevisning	Ja
Nätsladd	H07 RN-F 2X1 3,0M
Skyddsklass (behöver ej jordas)	II
Termosäkring	Ja
Ljudnivå	≤ 70dB (A)
Vibrationsnivå totalt	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Vikt utan nätkabel	0,84 kg
Tekniska ändringar förbehålles	

Användningar

- Nedan visas några användningsexempel för hetluftspistol

från STEINEL. Det finns visserligen många fler använd-

ningsmöjligheter - du kommer säkert snabbt på ytterligare

användningsområden.

- Bearbetning av folier inom reklamteknologi och

fordonsfoliering.

- Svetsning av folier och presenningar.

- Svetsning av PVC-golv och linoleum.
- Bearbetning av alla termoplastiska hårdmaterial inom

plast- och behållarbygge.

- Formning av termoplastiska syntetmaterial.

- Torkning av fuktiga ytor.

- Härdning och borttagning av lim och smältlim.

- Torknings- och uppvärmningsprocesser av alla slag.

- Utslätning av läder.

Hjälp vid val av rätt svetstråd vid plastsvetsning		
Material	Användningstyper	Kännetecken
PVC hård	Rör, fittings, skivor, byggprofiler, tekniska formdelar 300 °C svetstemperatur	Förkolnar i flammen, stickande lukt; slamrande ljud
PE hård (HDPE) polyetylen	Baljor, korgar, kanistrar, isolationsmaterial, rör 300 °C svetstemperatur	Ljus, gul låga, dropparna brinner vidare, luktar som slocknande stearinljus; slamrande ljud
PP polypropylen	HT-avloppsrör, sittskålar, förpackningar, fordonsdelar 250 °C svetstemperatur	Ljus låga med blå kärna, dropparna brinner vidare, stickande lukt; slamrande ljud
ABS	Fordonsdelar, apparatus, koffertar 350 °C svetstemperatur	Svart, flockig rök, söt lukt; slamrande ljud

Tillbehör (se bild sid. 2)

Din återförsäljare har ett brett tillbehörssortiment för dig.

- 1

Rundmunstycke 5 mm

art.nr 092214

2

Rundmunstycke 10 mm

art.nr 092313

3

Rundmunstycke 5 mm, förlängt

art.nr 009076

4

Platt vinkelmunstycke 20x2 mm

art.nr 092115

Platt vinkelmunstycke 20x2 mm, rakt

art.nr 013240

5

Platt vinkelmunstycke 40x2 mm

art.nr 092016

6

Platt vinkelmunstycke 30x2 mm

art.nr 011925

7

Platt vinkelmunstycke 40x2 mm, med hål

art.nr 009083

8

Platt munstycke 60x2 mm för bitumen

art.nr 009090

9

Tryckrulle 50 mm

art.nr 093211

10

Tryckrulle 35 mm

art.nr 006785

11

Presenningssax

art.nr 010423

12

Kehlfix

art.nr 011833

13

Svetssömsläde

art.nr 093013

14

Svetssko

art.nr 075316

15

Snabbsvetssko 3 mm

art.nr 010263

16

Snabbsvetssko 4 mm

art.nr 010270

17

Snabbsvetssko 5 mm

art.nr 010287

18

Snabbsvetssko 3 mm, med smal luftslits

art.nr 009106

19

Snabbsvetssko 4 mm, med smal luftslits

art.nr 011765

20

Snabbsvetssko 5 mm, med smal luftslits

art.nr 011840

21

Foghyvel

art.nr 093112

22

Månskärekniv

art.nr 092917

23

Lödreflektormunstycke

art.nr 011871

24

Reflektormunstycke 20 mm

art.nr 011857

25

Reflektormunstycke 35 mm

art.nr 011864

26

Perforerat reflektormunstycke 30x20 mm

art.nr 010416

27

Perforerat reflektormunstycke 50x35 mm

art.nr 010409

28

Skålförmat reflektormunstycke

art.nr 011888

29

HG Scan PRO

art.nr 007690

CE deklaration

(se sidan 160)

Funktionsgaranti

Denna STEINEL-produkt är tillverkad med största noggrannhet, är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått enstickprovskontroll. Steinel garanterar produktens fullgoda beskaffenhet och funktion.

Garantin gäller i 12 månader resp. 10 000 drifttimmar och börjar med inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller bristande underhåll samt brott när apparaten fallit ner. Följdskadorna på främmande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara demonterad, sändes väl förpackad och med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till respektive servicestation eller lämnas till inköpsstället inom 6 månader efter köpet.

FUNKTIONS
12 månaders
GARANTI

Læs venligst denne betjeningsvejledning, før du tager apparatet i brug. Det er nemlig kun korrekt betjening, der sikrer en lang, pålidelig og fejlfri drift.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye varmluftblæser.

Sikkerhedsanvisninger

Læs disse anvisninger, før du tager apparatet i brug. Følges betjeningsvejledningen ikke, kan apparatet blive en farekilde.

For at undgå stød, skader og brand skal de efterfølgende sikkerhedsforskrifter overholdes ved brugen af el-værktøjer. Håndteres apparatet ikke med stor forsigtighed, kan det medføre brand eller personskade. Kontrollér apparatet for evt. skader (el-ledning, kabinet osv.), inden det tages i brug, og tag ikke apparatet i brug ved beskadigelse.

Apparatet skal altid være under opsyn under drift.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Første ibrugtagning

Første gang apparatet tages i brug, kan der opstå en smule røg. Røgen opstår, når varmen løsner binde-midlet fra isoleringsfolien ved første anvendelse.

For at opnå en hurtig røgafdamning skal apparatet stilles på understøtningsfladen. Arbejdsområdet skal have en god udluftning ved første anvendelse. Røgen er ikke skadelig!

Om dette dokument

Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den.

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, må kun ske med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

Tag hensyn til påvirkninger udefra.



Elektriske værktøjer må ikke udsættes for regn. Elektriske værktøjer må ikke bruges i fugtig stand eller under fugtige og våde betingelser. Vær forsigtig ved brug af apparaterne i nærheden af brændbare materialer. De må ikke rettes mod samme sted i længere tid. De må ikke anvendes ved fare for eksplosion. Varmen kan ledes videre til brændbare, skjulte materialer.

Undgå stød.



Undgå berøring med dele med jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Apparatet skal holdes under opsyn, når det er i brug.



Sikkerhedsanvisninger

Opbevar værktøj sikkert.



Efter brug skal apparatet anbringes på understøtningsfladen og køle af, før det pakkes væk. Ubenyttede værktøjer skal opbevares utilgængeligt for børn i et tørt, aflåst rum.

Dette apparat kan anvendes af børn, fra de er 8 år, og derudover af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår faren i forbindelse med brug af apparatet.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.

Værktøjerne må ikke overbelastes.



De arbejder optimalt og sikkert inden for det anførte effektområde.

Bær ikke værktøjet i ledningen, og brug ikke ledningen til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

Vær opmærksom på giftige gasser og antændelsesfare.



Ved bearbejdning af plast, maling og lignende materialer kan der opstå giftige gasser.

Vær opmærksom på brand- og antændelsesfare.

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun anvende tilbehør og ekstraudstyr, der er anført i betjeningsvejledningen eller anbefales/oplyses af værktøjsproducenten.

Anvendes andet tilbehør og udstyr end angivet i betjeningsvejledningen eller kataloget, kan dette medføre personskade.

Reparationer må kun udføres af en elektriker.



Dette elektriske værktøj overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Reparation må kun udføres af en elektriker, ellers kan brugeren komme til skade.



Sikkerhedsanvisninger

Restvarmeindikator 5



Restvarmeindikatoren er en optisk advarsel for at forhindre kvæstelser, som opstår ved direkte hudkontakt med det varme udblæsningsrør. Restvarmeindikatoren fungerer også, når el-ledningen er afbrudt!

Fra en driftstid på 90 sekunder er indikatoren funktionsdygtig og blinker, indtil temperaturen ved udblæsningsrøret er faldet til under 60°C ved rumtemperatur. Er apparatet i drift i under 90 sekunder, så er restvarmeindikatoren ikke aktiv. Under alle omstændigheder har brugeren ansvaret, da der altid skal udvises største forsigtighed ved brug af varmluftblæsere.

Opbevar sikkerhedsanvisningerne sammen med apparatet.

Sikkerhed

Apparatet er udstyret med en termobeskyttelse:

Ved overbelastning slukker termosikringen helt for apparatet.

Beskrivelse af apparatet - ibrugtagning

Bemærk venligst: Den nødvendige afstand til den genstand, der skal bearbejdes, afhænger af materialet og forarbejdningssåden. Gennemfør altid først en test af luftmængde og temperatur! Med de udskiftelige dyser (se tilbehørssiden på omslaget) har du mulighed for at styre varmluften målrettet.

Vær forsigtig ved udskiftning af varme dyser! Hvis varmluftblæseren skal anvendes på fod, skal apparatet stå sikkert og på et rent underlag. Ved tænding dannes der kortvarige spændingsfald. Ved ugunstige forhold i el-nettet kan der forekomme påvirkninger af andre apparater. Ved netimpedanser mindre end 0,35 ohm forventes der ikke forstyrrelser.

1. Ibrugtagning

Tænd og sluk apparatet med TIL/FRA-kontakten 12 bag på grebet. Joysticket 10 anvendes til at regulere temperaturen, luftmængden og blæserhastigheden.

2. Temperaturindstilling

Temperaturen kan indstilles i et område på 50-700 °C vha. joysticket i betjeningspanelet med LCD-visning. Den faktiske temperatur måles ved udblæsningsrørets udgang og vises på displayet. Joysticket 10 fungerer som taster med plus-minus-funktion.

Med et kort tryk på "+/-"-joysticket kan den indstillede værdi øges/sænkes i trin à 10 °C. Når du trykker længere tid på joysticket, nås temperaturværdierne hurtigere. Når den ønskede temperatur er valgt, tager det blæseren nogle få sekunder at nå den indstillede værdi - afhængigt af det valgte omdrejningstal/luftmængden. Den indstillede, nominelle temperatur vises i 3 sekunder på displayet. Derefter vises den aktuelle, faktiske temperatur på displayet. "°C/°F"-tegnet blinker, indtil den nominelle temperatur er nået.

Skal temperaturen indstilles igen, bevæger du blot joysticket igen for at øge eller sænke værdien. Når varmluftblæseren slukkes, gemmes den senest indstillede værdi.

3. Indstilling af luftmængde

Du ændrer luftmængden ved først at trykke på tasten for 'Luftmængde' 9. Nu blinker ventilator-symbolet. Derefter indstiller du med joysticket. Hvis du ikke ændrer luftmængden i 5 sek., afsluttes indstillingen for luftmængden automatisk. Hvis du efter indstillingen af luftmængden igen trykker på knappen for luftmængde, afsluttes indstillingstilstanden for luftmængde med det samme. Luftmængden varierer fra min. 150 l/min til maks. 500 l/min.

4. Programdrift [P]

Fra fabrikken er der indstillet fire programmer for de hyppigste arbejdstyper. Tryk på tasten "P" for programdrift. Tallet 1 vises for program 1. Tryk igen på programvalgstasten for at komme til program 2 - 4. Hvis man trykker endnu en gang, kommer man tilbage til normal drift.

Forindstillede programmer

Program	Temperatur °C	Luft l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Hukommelsesfunktion [S]

De fire programmets værdier kan altid ændres og gemmes. Tryk først på programvalgsknappen "P" 9, indtil det program, der skal ændres, vises. Indstil den ønskede temperatur og luftmængde. Hukommelsessymbolet i LCD-displayet blinker for at vise, at det valgte brugerprogram er ændret. Tryk på programvælgeren, og hold den nede for at gemme denne indstilling i det valgte brugerprogram. Hukommelsessymbolet blinker i ca. 2 sek. Når hukommelsessymbolet lyser permanent, er de indlæste værdier gemt i programmet. For at vende tilbage til den normale funktion skal du holde programvalgsknappen nede, indtil programsymbolet på displayet er forsvundet.

Registrering af temperatur på emnet


Anvend STEINELs temperaturscanner HG Scan PRO (artikelnr.: 007690) til at registrere temperaturen på emnet.

Varmelegeme

Efter brug kan varmluftblæseren HG 2520 E slås fra direkte. Det er ikke nødvendigt at lade enheden afkøle efter arbejdsprocessen. Denne proces påvirker ikke varmelegemets levetid.

Reparation

Udskiftning af ledning 13

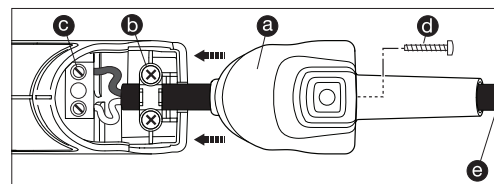


Hvis el-ledningen er beskadiget, kan den nemt udskiftes uden at åbne kabinettet.

- Vigtigt!** Træk stikket ud af kontakten.
- Løsn skruen **d** og træk kappen **a** af.
- Løsn trækafastningen **b**.
- Løsn klemmerne **c**.
- Træk ledningen **e** ud.
- Sæt en ny ledning i, og fastgør den i omvendt rækkefølge (1. skru klemmerne fast etc.).

Udskiftning af varmelegeme

Varmelegemet HG 2520 E er trykket på og kan nemt udskiftes med et snuptag.

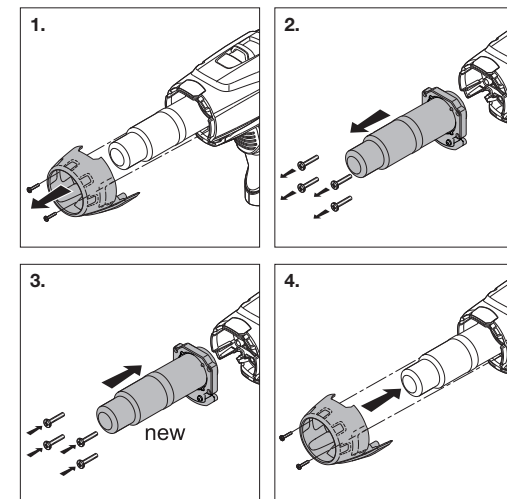

- Vigtigt!** Træk stikket ud af kontakten.
- Løsn skruerne fra beskyttelsessrøret (fig. 1).
- Fjern beskyttelsessrøret (fig. 1).
- Løsn de 4 skruer for enden af beskyttelsessrøret (fig. 2).
- Tag varmelegemet af, og sæt et nyt på (fig. 2/3).
- Monter beskyttelsessrøret igen (fig. 3).
- Skru beskyttelsessrøret fast (fig. 4).

LOC-funktion

For at undgå at de valgte indstillinger ændres ved et uheld, er HG 2520 E forsynet med funktionen lockable overri-de control (LOC). Ønsker du at vide mere om, hvordan LOC-funktionen kan indstilles, kan du kontakte vores service på +45 6593 0357.

Apparatets dele

- 1

Udblæsningsrør i specialstål
- 2

Aftageligt beskyttelsesrør
- 3

Aftagelig kappe til påsætning af temperaturscanneren HG Scan PRO
- 4

Ophæng
- 5

Restvarmeindikator
- 6

LCD-display
- 7

Softkappe, der sikrer, at apparatet står stabilt
- 8

Knap til luftmængdetilstand
- 9

Programvælger og hukommelsesknap
- 10

Joystick (indstilling af temperatur og luftmængde)
- 11

Luftindtag
- 12

Kontakt TIL/FRA
- 13

Udskiftelig netledning
- 14

Belastbar gummiledning
- 15

Behageligt softgreb

Tekniske data

Nettilslutning	220-230 V, 50/60 Hz
Effekt	2300 W
Temperatur	50-700°C, kan justeres trinløst
Luftmængde	150-500 l/min, kan indstilles trinløst
Luftryk	4000 Pa
Ø udblæsningsrør	30 mm, anvendelse af Professional-dyser
Motorens levetid	Ca. 10.000 timer
Restvarmeindikator	Ja
Netledning	H07 RN-F 2X1 3,0M
Beskyttelsesklasse (uden beskyttelsesledertilslutning)	II
Termosikring	Ja
Støjniveau	≤ 70dB (A)
Samlet svingningsværdi	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Vægt uden netledning	0,84 kg
Med forbehold for tekniske ændringer	

Anvendelsesmuligheder

- Nedenfor ses nogle af STEINEL-varmluftblæserens anvendelsesområder. Men disse eksempler er på ingen måde udtømmende – du kan sikkert komme i tanke om mange flere.

- Bearbejdning af folier i reklameteknik og foliebeklædning af biler.

- Svejsning af folier og presenninger.

- Svejsning af PVC-gulvbelægninger og linoleum.
- Forarbejdning af alle termoplastiske hårdmaterialer i plast- og beholderkonstruktion.

- Formning af termoplastiske kunststoffer.

- Tørring af fugtige overflader.

- Aktivering og opløsning af klæbestoffer og smeltelim.

- Tørrings- og opvarmningsprocesser af enhver art.

- Udglatning af læder.

Hjælp til valg af den rigtige svejsetråd ved svejsning af plast		
Materiale	Anvendelsesområder	Kendetegn
Hårdt PVC	Rør, fittings, plader, byggeprofiler, tekniske formdele 300 °C svejsetemperatur	Forkuller i flammen, skarp lugt; raslende lyd
Hårdt PE (HDPE) Polyethylen	Baljer, kurve, dunke, isolationsmateriale, rør 300 °C svejsetemperatur	Lys gul flamme, dråber fortsætter med at brænde, lugter af nyslukket stearinlys; raslende lyd
PP Polypropylen	Højtryks-afløbsrør, sæder emballage, bildele 250 °C svejsetemperatur	Lys flamme med blå kerne, dråber fortsætter med at brænde, skarp lugt; raslende lyd
ABS	Bildele, kabinetter, kufferter 350 °C svejsetemperatur	Sort røg i flager, sødlig lugt; raslende lyd

Tilbehør (se fig. side 2)

Din forhandler har et bredt sortiment af tilbehør på lager.

- 1

Runddyse 5 mm

art. nr. 092214
- 2

Runddyse 10 mm

art. nr. 092313
- 3

Runddyse 5 mm, forlænget

art. nr. 009076
- 4

Vinkeldyse 20x2 mm

art. nr. 092115
- 5

Vinkelfladdyse 20x2 mm, lige

art. nr.013240
- 6

Vinkelfladdyse 40x2 mm

art. nr. 092016
- 7

Vinkelfladdyse 30x2 mm

art. nr. 011925
- 8

vinkelfladdyse 40x2 mm, perforeret

art. nr. 009083
- 9

Fladdyse 60x2 mm til bitumen

art. nr. 009090
- 10

Trykrulle 50 mm

art. nr. 093211
- 11

Trykrulle 35 mm

art. nr. 006785
- 12

Presenningsaks

art. nr. 010423
- 13

Keleværktøj

art. nr. 011833
- 14

Svejsedyse

art. nr. 093013
- 15

Hurtigsvejsedyse 3 mm

art. nr. 075316
- 16

Hurtigsvejsedyse 4 mm

art. nr. 010263
- 17

Hurtigsvejsedyse 5 mm

art. nr. 010270
- 18

Hurtigsvejsedyse 3 mm, med smal luftspalte

art. nr. 009106
- 19

Hurtigsvejsedyse 4 mm, med smal luftspalte

art. nr. 011765
- 20

Hurtigsvejsespalte 5 mm, med smal luftspalte

art. nr. 011840
- 21

Fugehøvl

art. nr. 093112
- 22

Kvartmåneformet kniv

art. nr. 092917
- 23

Loddereflektordyse

art. nr. 011871
- 24

Reflektordyse 20 mm

art. nr. 011857
- 25

Reflektordyse 35 mm

art. nr. 011864
- 26

Si-reflektordyse 30x20 mm

art. nr. 010416
- 27

Si-reflektordyse 50x35 mm

art. nr. 010409
- 28

Skalreflektordyse

art. nr. 011888
- 29

HG Scan PRO

art. nr. 007690

CE Overensstemmelseserklæring

(se side 160)

Funktionsgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet samt funktions- og sikkerhedskontrolleret med største omhu, i henhold til de gældende forskrifter og har derefter gennemgået en stikprøvekontrol. STEINEL garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion.

Garantien gælder 12 måneder eller 10.000 driftstimer fra den dag, apparatet blev solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og fejl, der er opstået pga. ukorrekt behandling eller vedligeholdelse, og heller ikke, hvis apparatet er beskadiget pga. tab. Yderligere følgeskader på fremmede genstande dækkes ikke.

Der ydes kun garanti mod forevisning af bon eller kvittering (med dato og stempel). Derudover skal apparatet være komplet og indpakket forsvarligt, når det fremsendes til reparation på serviceværkstedet, ellers inden for de første 6 måneder afleveres til forhandleren.

FUNKTIONS

12 måneder

GARANTI

Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Ainoastaan asianmukainen käsittely takaa laitteen pitkäaikaisen, luotettavan ja häiriöttömän toiminnan. Toivomme, että hankkimasi tuote vastaa odotuksiasi.

Turvaohjeet

Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä ja noudata annettuja ohjeita. Jos käyttöohjetta ei noudateta, laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Sähkötyökaluja käytettäessä on noudatettava seuraavia turvaohjeita suojaksi sähköiskun, loukkaantumisen ja tulipalovaaran varalta. Jos laitetta ei käsitellä huolellisesti, voi syttyä tulipalo tai sattua henkilövahinkoja. Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, onko laitteessa jokin näkyvä vika (sähköjohto, kotelo jne.). Älä käytä viallista laitetta. Älä jätä laitetta ilman valvontaa. Lapsia tulisi valvoa etteivät he leiki laitteella.

Ensimmäinen käyttöönotto

Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, siitä voi tulla hieman savua. Savu syntyy sideaineista, jotka haihtuvat ensimmäisellä käyttökerralla lämmityksen eristyskalvosta lämmön vaikutuksesta. Savun poistumisen nopeuttamiseksi laite tulisi asettaa seisomaan alustalle. Työympäristöä tulisi tuulettaa hyvin ensimmäisellä käyttökerralla. Poistuva savu ei ole terveydelle haitallista!

Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten.
- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

Ota huomioon ympäristövaikutukset.



Älä altista sähkötyökaluja sateelle. Älä käytä sähkötyökaluja kosteana ja kosteassa tai märässä ympäristössä. Ole varovainen käyttäessäsi laitteita helposti syttyvien materiaalien lähellä. Älä suuntaa laitetta pitkäksi aikaa samaan kohtaan. Älä käytä räjähdysalttiissa ympäristössä. Lämpö voi johtua piilossa oleviin palaviin materiaaleihin.

Suojaudu sähköiskulta.



Vältä kosketusta maadoitettuihin osiin (putkiin, lämpöpattereihin, liesiin, jääkaappeihin). Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on toiminnassa.

Säilytä työkaluja turvallisesti.



Aseta laite käytön jälkeen alustalle ja anna sen jäähtyä, ennen kuin se pakataan pois. Työkaluja, jotka eivät ole käytössä, on säilytettävä kuivissa, suljetuissa tiloissa ja lapsilta ulottumattomissa. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, saavat käyttää

Turvaohjeet

laitetta, jos heitä valvotaan tai heidät on opastettu laitteen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja tunnistavat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Älä ylikuormita työkalujasi.



Laite toimii paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella. Älä kanna laitetta johdosta äläkä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiasta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

Varo myrkyllisiä kaasuja ja huomioi syttymisvaara.



Muoveja, maaleja ja vastaavia materiaaleja lämmitettäessä saattaa syntyä myrkyllisiä kaasuja. Huomioi palo- ja syttymisvaara. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain käyttöohjeessa ilmoitettuja tai työkalun valmistajan suosittelemia tai ilmoittamia lisävarusteita ja lisälaitteita. Muiden kuin käyttöohjeessa tai luettelossa suositeltujen käyttötyökalujen tai lisävarusteiden käyttö voi merkitä henkilökohtaista loukkaantumisvaaraa.

Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa korjaukset.



Tämä sähkötyökalu vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Korjaukset saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.

Jäännöslämmön merkkivalo



Jäännöslämmön merkkivalo varoittaa kuumasta puhallusputkesta, jotta vältetään palovammoilta suorassa ihokosketuksessa. Jäännöslämmön merkkivalo toimii myös verkkojohdon irrottamisen jälkeen! Näyttö syttyy, kun laitetta on käytetty 90 sekuntia, ja vilkkuu niin kauan, kunnes puhallusputken lämpötila on laskenut alle 60°C asteen. Kun laitetta käytetään alle 90 sekuntia, jäännöslämmön merkkivalo ei aktivoitu. Vastuu jää joka tapauksessa käyttäjälle, koska kuuma ilmapuhallinten käsittelyssä on aina noudatettava varovaisuutta.

Säilytä näitä turvaohjeita yhdessä laitteen kanssa.

Turvaohjeet

Laite on varustettu lämpösulakkeella:
Lämpösulake sammuttaa laitteen kokonaan laitteen kuormit-
tuessa liikaa.

Laitekuvaus - Käyttöönotto

Huomio: Etäisyys työstettävään kohteeseen määräytyy ma-
teriaalin ja aiotun työstötavan mukaan. Testaa aina tarvittava
ilmamäärä ja lämpötila ennen varsinaista käyttöä! Lisävarus-
teena saatavilla liitettävillä suuttimilla (katso kannessa oleva
lisävarustesivu) kuumaa ilmaa voidaan ohjata tarkasti pisteit-
täin tai alueittain.
Ole varovainen kuumia suuttimia vaihtaessasi! Jos
käytät kuumailmapuhallinta itsestään seisovana laitteena,
huolehdi vakaasta asennosta ja liukumattomasta, puhtaasta
alustasta. Kytkeäntävaiheet aiheuttavat lyhytaikaisia jännitteen
vaihteluita. Huonoissa verkko-olosuhteissa muihin laitteisiin
voi tulla häiriöitä. Häiriöitä ei ole odotettavissa, kun verkkoi-
mpedanssit ovat alle 0,35 ohmia.

1. Käyttöönotto

Laita kytkeään päälle ja pois päältä kahvan taustapuolella
olevalla virtakytkimellä (12). Ohjaussauva (10) tarkoitettu
vain lämpötilan ja ilmamäärän / puhaltimen kierrosluvun
säätämiseen.

2. Lämpötilan asettaminen

Lämpötila voidaan asettaa 50-700 °C:n välille LCD-näytöllä
varustetulla ohjausalueella sijaitsevan ohjaussauvan avulla.
Todellinen lämpötila mitataan suuosan ulostulossa ja ilmoite-
taan näytössä. Ohjaussauva (10) toimii plus-miinus-toiminnolla
varustettuna syöttöpainikkeena.
Arvoa voidaan suurentaa tai pienentää 10 asteen askelin
ohjaussauvan "+/-"-painikkeella. Lämpötila-arvot saavute-
taan nopeammin, kun painiketta painetaan pitempään. Kun
haluttu lämpötila on asetettu, kestää muutaman sekunnin
ajan, ennen kuin puhallin saavuttaa asetetun arvon. Aika riip-
puu valitusta kierrosluvusta/ilmamäärästä. Asetettu lämpötila
näky näytössä kolmen sekunnin ajan. Sen jälkeen näyttöön
tulee todellinen senhetkinen lämpötila. "C/°F" vilkkuu, kunnes
asetuslämpötila on saavutettu.
Jos haluat asettaa lämpötilan uudelleen, liikuta taas ohjaus-
sauvaa arvon suurentamiseksi tai pienentämiseksi. Viimeksi
asetettu arvo jää voimaan, kun kuumailmapuhaltimesta kat-
kaistaan virta.

3. Ilmamäärän säätäminen

Muuta ilmamäärää painamalla ensiksi ilmamäärätilan paini-
kettä (8) ; tuulettimen symboli vilkkuu. Säädä ilmamäärä
sitten ohjaussauvalla. Ilmamäärän asetustilasta poistutaan
automaattisesti, jos ilmamäärää ei muuteta viiden sekunnin
kuluessa. Jos ilmamäärän painiketta painetaan uudelleen
ilmamäärän asetuksen jälkeen, poistutaan ilmamäärän ase-
tustilasta välittömästi. Ilmamäärä voi olla vähintään 150 l/min
ja enintään 500 l/min.

4. Ohjelmointikäyttö [P]

Laitteeseen on asetettu tehtaalla neljä tavallisimmissa töissä
tarvittavaa ohjelmaa. Paina painiketta "P" ohjelmointikäyttöä
varten. Näyttöön tulee ohjelmaa 1 tarkoittava numero 1.
Painamalla uudelleen ohjelmanvalintapainiketta päästään
ohjelmiin 2 - 4. Painamalla painiketta vielä kerran palataan
normaalikäyttöön.

Esiasetetut ohjelmat

Ohjelma	Lämpötila °C	Ilma l/min
1	250	n. 350
2	350	n. 400
3	450	n. 500
4	550	n. 400

5. Muistitoiminto [S]

Kaikkien neljän ohjelman arvoja on mahdollista muuttaa ja
tallentaa koska tahansa. Paina tätä varten ensin ohjelman-
valintapainiketta "P" (9), kunnes muutettava ohjelma näkyy
näytössä. Aseta haluttu lämpötila ja ilmamäärä. Muistisymboli
☞ vilkkuu LCD-näytössä merkinä siitä, että valittua käyttä-
jäohjelmaa on muutettu. Tallentaaksesi tämän asetuksen
valittuun käyttäjäohjelmaan sinun on painettava ja pidettävä
painettuna ohjelmanvalintapainiketta. Muistisymbolin vilkku-
minen jatkuu noin kahden sekunnin ajan. Kun muistisymbolin
valo palaa vilkkumatta, annetut arvot on tallennettu muistiin.
Palaa takaisin normaalitoimintoon painamalla ohjelmamanva-
lintapainiketta, kunnes ohjelmasyntoli katoaa näytöstä.

Lämpötilantunnistus työkalupaleessa


Käytä lämpötilantunnistukseen työkalupaleessa STEINEL-
lämpötilaskanneria HG Scan PRO (tuotenro: 007690).

Vastuselementti

Kuumailmapuhallin HG 2520 E voidaan kytkeä pois pääl-
tä välittömästi käytön jälkeen. Laitteen ei tarvitse jäähtyä
työskentelyn päätyttyä. Tällä ei ole merkitystä vastuselemen-
tin käyttöiän kannalta.

Korjaaminen


Johdon vaihtaminen (13)

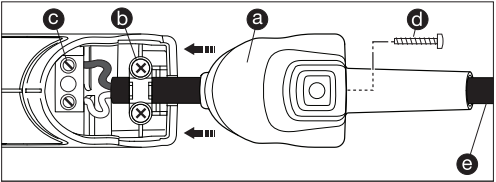

Viallinen verkkojohto on helposti vaihdettavissa runkoa avaa-
matta:
1. **Tärkeää!** Irrota laite sähköverkosta.
2. Avaa ruuvi (d) ja irrota suojuskappale (a) .
3. Irrota vedonpoistin (b) .
4. Irrota verkkoliittimet (c) .
5. Vedä johto (e) irti.
6. Aseta uusi johto paikalleen ja kiinnitä vastakkaisessa
järjestyksessä (1. Kiinnitä verkkoliittimet jne.).

Vastuselementin vaihtaminen

HG 2520 E -mallin vastuselementti on työnnetty paikoilleen
ja se voidaan vaihtaa helposti.

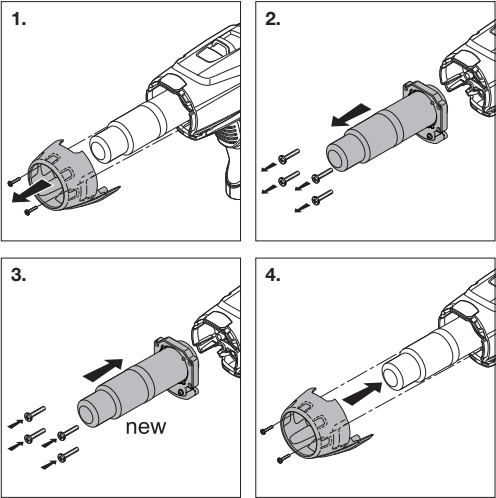

1. **Tärkeää!** Irrota laite sähköverkosta.
2. Avaa ruuvit suojaputkesta (kuva 1).
3. Poista suojaputki (kuva 1).
4. Avaa 4 ruuvia suuosan päässä (kuva 2).
5. Irrota vastuselementti ja vaihda se uuteen vastuselement-
tiin (kuva 2/3).
6. Ruuvaa vastuselementti jälleen kiinni (kuva 3).
7. Ruuvaa suojaputki kiinni (kuva 4).

Laitteen osat

- 1 Teräksinen suuosa
- 2 Irrotettava suojaputki
- 3 Poistettava suojus lämpötilaskannerin HG Scan PRO
käyttöä varten
- 4 Ripustin
- 5 Jäännöslämmön merkkipalo
- 6 LCD-näyttö
- 7 Pehmeä päällyste huolehtii luistamattomasti asennosta

LOC-toiminto

Jotta valittujen asetusten muuttaminen vahingossa
vältettäisiin, HG 2520 E -laitteessa on Lockable Override
Control -toiminto (LOC). LOC-toiminnon säätämisestä saat
lisätietoja ottamalla yhteyttä korjauspalveluumme numerossa
+358 9 682 47810.

- 8 Ilmamäärätilan painike
- 9 Ohjelmanvalintapainike ja muistipainike
- 10 Ohjaussauva (lämpötilan ja ilmamäärän säätö)
- 11 Ilmanottoaukko
- 12 Virtakytkin
- 13 Verkkojohto, joka voidaan vaihtaa
- 14 Kuormitettava kumikaapeli
- 15 Miellyttävä pehmeä kahva

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220-230 V, 50/60 Hz
Teho	2300 W
Lämpötila	50-700 °C, portaattomasti säädettävissä
Ilmamäärä	150-500 l/min, portaattomasti säädettävissä
Ilmanpaine	4000 Pa
Suosan Ø	30 mm, Professional-suutinten käyttö
Moottorin käyttöikä	n. 10 000 h
Jäännöslämmön merkkivalo	kyllä
Verkkojohto	H07 RN-F 2X1 3,0M
Suojausluokka (ilman maadoitusliitäntää)	II
Lämpösulake	kyllä
Emissioäänenpainetaso	≤ 70dB (A)
Tärinän kokonaisarvo	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Paino ilman verkkojohtoa	0,84 kg
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.	

Käyttökohteet

- Mainitsemme seuraavassa muutamia STEINEL-kuumailma-puhaltimien käyttöesimerkkejä. Luettelo ei kuitenkaan ole kattava – keksit varmasti heti myös muita esimerkkejä.

 - Mainoskalvojen ja ajoneuvojen kalvojen kiinnittäminen.
 - Pressujen ja kalvojen hitsaus.
 - PVC-lattiapinnoitteiden ja linoleumin hitsaus.
 - Kaikkien termoplastisten kovamateriaalien työstö muovi- ja säiliörakennuksessa.
- Termoplastisten muovien muotoilu.
 - Kosteiden pintojen kuivaaminen.
 - Liimojen ja sulateliimojen aktivointi ja irrottaminen.
 - Kaikenlaiset kuivaus- ja lämmitysprosessit.
 - Nahan tasoittaminen.

Hitsattavien muovien tunnistaminen		
Materiaali	Käyttöesimerkit	Tunnisteet
PVC, kova	Putket, putkiliittimet, levyt, rakennusprofiilit, tekniset muotokappaleet 300 °C:n hitsauslämpötila	Hiiltyy liekissä, pistävä haju; koliseva ääni
PE, kova (HDPE) polyeteeni	Ammeet, korit, kanisterit, eristemateriaali, putket 300 °C:n hitsauslämpötila	Kirkas, keltainen liekki, pisarat jatkavat palamista, haisee sammuvalta kynttilältä, koliseva ääni
PP polypropyleeni	HT-viemäriputket, istuinosat, pakkaukset, ajoneuvojen osat 250 °C:n hitsauslämpötila	Kirkas liekki sinisellä sydämellä, pisarat jatkavat palamista, pistävä haju; koliseva ääni
ABS	Ajoneuvojen osat, laitteiden rungot, matkalaukut 350 °C:n hitsauslämpötila	Musta, hahtuvamainen savu, makea haju; koliseva ääni

Lisävarusteet (katso kuva sivu 2)

Jälleenmyyjältä on saatavilla suuri valikoima lisävarusteita.

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| 1 | Pyörösuutin 5 mm | Tuotenro 092214 |
| 2 | Pyörösuutin 10 mm | Tuotenro 092313 |
| 3 | Pyörösuutin 5 mm, pidennetty | Tuotenro 009076 |
| 4 | Kulmatasosuutin 20x2 mm | Tuotenro 092115 |
| | Kulmatasosuutin 20x2 mm, suora | Tuotenro 013240 |
| 5 | Kulmatasosuutin 40x2 mm | Tuotenro 092016 |
| 6 | Kulmatasosuutin 30x2 mm | Tuotenro 011925 |
| 7 | Kulmatasosuutin 40x2 mm, rei'itetty | Tuotenro 009083 |
| 8 | Tasosuutin 60x2 mm bitumille | Tuotenro 009090 |
| 9 | Painotela 50 mm | Tuotenro 093211 |
| 10 | Painotela 35 mm | Tuotenro 006785 |
| 11 | Pressuleikkuri | Tuotenro 010423 |
| 12 | Kehlflix | Tuotenro 011833 |
| 13 | Hitsisaumakelkka | Tuotenro 093013 |
| 14 | Hitsauskenkä | Tuotenro 075316 |
| 15 | Pikahitsauskenkä 3 mm | Tuotenro 010263 |
| 16 | Pikahitsauskenkä 4 mm | Tuotenro 010270 |
| 17 | Pikahitsauskenkä 5 mm | Tuotenro 010287 |
| 18 | Pikahitsauskenkä 3 mm, kapealla ilmaraolla | Tuotenro 009106 |
| 19 | Pikahitsauskenkä 4 mm, kapealla ilmaraolla | Tuotenro 011765 |
| 20 | Pikahitsauskenkä 5 mm, kapealla ilmaraolla | Tuotenro 011840 |
| 21 | Saumahöylä | Tuotenro 093112 |
| 22 | Kuuveitsi | Tuotenro 092917 |
| 23 | Juottoheijastussuutin | Tuotenro 011871 |
| 24 | Heijastussuutin 20 mm | Tuotenro 011857 |
| 25 | Heijastussuutin 35 mm | Tuotenro 011864 |
| 26 | Sihtiheijastussuutin 30x20 mm | Tuotenro 010416 |
| 27 | Sihtiheijastussuutin 50x35 mm | Tuotenro 010409 |
| 28 | Muottiheijastussuutin | Tuotenro 011888 |
| 29 | HG Scan PRO | Tuotenro 007690 |

CE Selvitys yhdenmukaisuudesta

(katso sivu 160)

Toimintatakuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle.

Takuuaika on 12 kuukautta / 10 000 käyttötuntia ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuu ei koske kuluvien osien vaurioita, asiattoman käsittelyn tai huollon aiheuttamia vaurioita tai puutteita tai putoamisen aiheuttamia vaurioita. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Takuu on voimassa vain silloin, jos laitteita ei ole itse avattu ja se toimitetaan yhdessä ostokuitin tai laskun kanssa (ostopäivämäärä ja liikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen tai ensimmäisen 6 kuukauden aikana myyjäiliikkeeseen.

TOIMINTA

12 kk

TAKUU

Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen før du bruker apparatet. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom apparatet håndteres korrekt.

Vi håper du vil ha stor glede av din nye varmluftpistol.

Sikkerhetsmerknader

Les disse merknadene nøye før apparatet tas i bruk. Apparatet kan utgjøre en farekilde dersom bruksanvisningen ignoreres.

Ta hensyn til disse grunnleggende sikkerhetstiltakene for bruk av elektrisk verktøy. På denne måten unngår du elektrisk støt og reduserer faren for skader og brann. Benytt apparatet med omhu for å unngå brann eller personskader.

Før apparatet tas i bruk, må det kontrolleres for eventuelle skader (tilkoblingsledning, hus etc.). Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet.

Apparatet må ikke brukes uten tilsyn.

Barn må holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Første gangs bruk

Ved første gangs bruk kan det sive ut litt røyk. Røyken oppstår fordi varmen gjør at bindemidler i isolasjonsfolien frigjøres. Dette skjer kun når apparatet tas i bruk for første gang. Still apparatet på støtten, slik at røyken slipper ut fort. Ved første gangs bruk bør omgivelsene der du arbeider

Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og oppbevar det sammen med apparatet.

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår godkjenning.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

der luftes godt. Røyken som slipper ut, er ikke skadelig.

Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.



Elektrisk verktøy må aldri utsettes for regn. Ikke bruk elektrisk verktøy når det er fuktig eller i fuktige/våte omgivelser. Vær forsiktig ved bruk av apparatene i nærheten av brennbare materialer. Ikke hold apparatet for lenge mot ett og samme punkt. Ikke bruk apparatet i potensielt eksplosive omgivelser. Varmen fra apparatet kan ledes til brennbare materialer som befinner seg under overflaten.

Unngå elektrisk støt.



Unngå å berøre jordete deler som f.eks. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap. Ikke la apparatet ligge uten tilsyn så lenge det er på.



Sikkerhetsmerknader

Oppbevar verktøyet på et sikkert sted.



La apparatet ligge på støtten til avkjøling før det legges bort. Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares i tørre, stengte rom og utilgjengelig for barn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farene ved bruk av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Verktøyet må ikke overbelastes.



Du arbeider best og sikrest innenfor angitt effektområde. Ikke bær verktøyet i ledningen, og ikke dra i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.

Vær oppmerksom på giftig gass og antennelsesfare.



Under bearbeiding av plast, maling og lignende materialer kan det oppstå giftige gasser.

Vær oppmerksom på brann- og eksplosjonsfare.

For din egen sikkerhets skyld bør du kun bruke tilbehør og tilleggsapparater som er nevnt i bruksanvisningen eller som anbefales av verktøysprodusenten.

Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som står oppført i bruksanvisningen eller i katalogen, kan medføre fare for personskader.

Reparasjoner skal kun utføres av elektriker.



Dette elektriske verktøyet oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Reparasjoner skal kun utføres av elektriker, noe annet vil kunne medføre fare for brukeren.



Sikkerhetsmerknader

Restvarmevisning 5



Restvarmevisningen er et optisk varsel for å unngå skader som kan oppstå dersom det varme lufrøret kommer i kontakt med hud. Restvarmevisningen fungerer også når kontakten er trukket ut!

Når apparatet har vært i drift i 90 sekunder, er indikatoren aktiv. Den blinker helt til temperaturen ved lufrøret har sunket til under 60 °C i romtemperatur. Dersom apparatet er på i mindre enn 90 sekunder, er restvarmevisningen ikke aktiv. Uansett er brukeren ansvarlig. Vær alltid forsiktig ved bruk av varmluftpistolen.

Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene sammen med apparatet.

For din sikkerhet

Apparatet er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse: Termosikringen slår apparatet helt av ved overbelastning.

Apparatbeskrivelse - oppstart

Vær oppmerksom på følgende: Avstanden til arbeidselementet er avhengig av materialtype og planlagt driftsmåte. Foreta alltid en test først for å fastslå luftstrøm og temperatur. Du kan styre varmluften helt nøyaktig ved hjelp av dyser som kan settes på (se tilbehørsiden i omslaget).

Vær forsiktig når de varme dysene skal byttes ut! Hvis du bruker varmluftpistolen stående, må du påse at den står sikkert og stødig på et rent underlag. Når apparatet slås på, senkes spenningen for en kort periode. Ved dårlige strømnettforhold kan dette påvirke andre apparater. Er nettimpedansen under 0,35 Ohm, vil det ikke oppstå forstyrrelser.

1. Igangsetting

Apparatet slås av og på med PÅ/AV-bryteren 12 på baksiden av håndtaket. Joysticken 10 regulerer temperaturen og luftstrømmen eller vifteturallet.

2. Temperaturregulering

Temperaturen kan innstilles innenfor et område på 50-700 °C ved hjelp av joysticken med LCD-display. Aktuell temperatur måles ved utgangen av lufrøret og vises på displayet. Joysticken 10 fungerer som innlesningstast med pluss-/minusfunksjon.

Med et kort trykk på joystickens «+/-»-tast øker eller reduserer du innstilt verdi med 10 °C. Med et langt trykk på joysticken nås ønsket temperaturverdi raskere. Avhengig av valgt turtall/luftstrøm trenger viften et par sekunder for å nå innstilt verdi etter at ønsket temperatur er nådd. Innstilt nominell temperatur vises på displayet i tre sekunder. Deretter vises faktisk temperatur. „°C/°F“-tegnet blinker helt til ønsket temperatur er oppnådd.

Ønsker du å stille inn temperaturen på nytt, kan du bevege joysticken. På denne måten øker eller reduserer du verdien. Når varmluftpistolen blir slått av, lagres den temperaturverdien som ble innstilt sist.

3. Stille inn luftstrøm

For å endre luftstrømmen, må du først trykke på tasten for luftstrømsmodus 8. Viftesymbolet blinker. Deretter kan du bruke joysticken til å stille inn ønsket verdi. Foretas det ingen endring av luftstrømmen i løpet av fem sekunder, avsluttes modus for luftstrøminnstilling automatisk. Dersom brukeren trykker på luftstrømtasten igjen etter at luftstrømmen er innstilt, avsluttes modus for luftstrøminnstilling omgående. Luftstrømmen varierer fra min. 150 l/min til maks. 500 l/min.

4. Programdrift [P]

Apparatet har fire standardprogrammer for de vanligste arbeidsformene. Trykk på tasten «P» for programdrift. Nå vises tallet 1 for program 1. Ved å trykke på programtasten på nytt kommer du til programmene 2 - 4. Trykker du enda en gang, kommer du tilbake til normal drift.

Forhåndsinnstilte programmer

Program	Temperatur °C	Luft l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Lagringsfunksjon [S]

Verdiene for de fire programmene kan endres og lagres ved behov. For å gjøre dette, trykker du på programtasten «P» inntil du kommer til programmet du vil endre. Deretter stiller du inn ønsket temperatur og luftstrøm. Symbolet for lagring blinker på LCD-displayet og signaliserer at valgt program er blitt endret. Du lagrer denne innstillingen i brukerprogrammet ved å trykke på og holde inne programtasten. Symbolet for lagring fortsetter å blinke i ca. to sekunder. Når symbolet lyser uten å blinke, er de oppgitte verdiene lagret i programmet. Du kommer tilbake til normal drift igjen ved å trykke på programtasten inntil programsymbolet ikke lenger vises på displayet.

Temperaturmåling på arbeidsstykke


Du kan bruke STEINEL temperaturskanner HG Scan PRO (art.nr.: 007690) til å måle temperaturen på arbeidsstykket.

Varmeelement

Varmluftpistolen HG 2520 E kan slås av rett etter bruk. Det er ikke nødvendig med noen avkjølingsfase etter arbeidet. Denne fremgangsmåten påvirker ikke levetiden til varmeelementet.

Reparasjon

Skifte av ledning 13

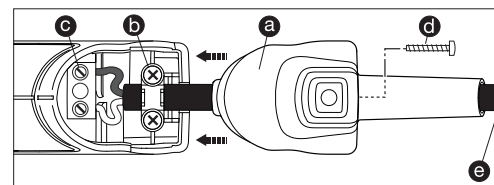


Er strømledningen skadet, kan den lett skiftes ut uten at du behøver å åpne huset:

1. **Viktig** Påse at apparatet er uten strøm.
2. Løsne skruen **d** og trekk av dekslet **a**.
3. Løsne strekkavlastningen **b**.
4. Løsne nettklemmen **c**.
5. Trekk ut ledningen **e**.
6. Legg i ny ledning og følg bruksanvisningen i motsatt rekkefølge (1. Skru fast nettklemmene osv.) igjen.

Bytte av varmeelementet

Varmeelementet til HG 2520 E er påmontert og kan byttes ut med få håndgrep.

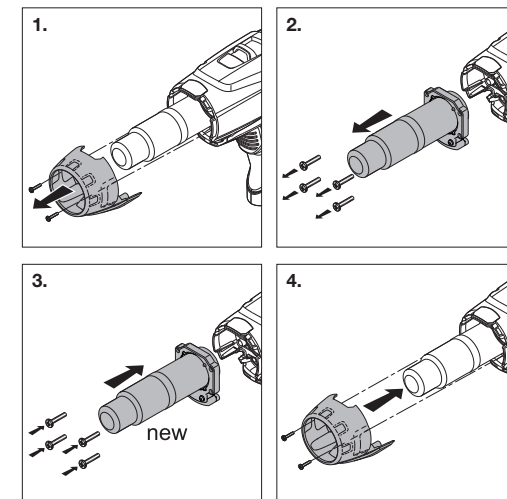

1. **Viktig!** Påse at apparatet er uten strøm.
2. Løsne skruen fra beskyttelsessrøret (fig. 1).
3. Ta av beskyttelsessrøret (fig. 1).
4. Løsne de fire skruene på enden av lufrøret (fig. 2).
5. Trekk ut varmeelementet og skift det ut med et nytt varmeelement (fig. 2/3).
6. Skru på varmeelementet igjen (fig. 3).
7. Skru beskyttelsessrøret på (fig. 4).

LOC-funksjon

HG 2520 E har en Lockable Override Control-funksjon (LOC) som forhindrer at valgt innstilling utilsiktet justeres. Ta kontakt med vår service på +47/22725000 dersom du ønsker å vite hvordan LOC-funksjonen stilles inn.

Apparatets elementer

- 1

Lufrør av rustfritt stål
- 2

Avtakbart beskyttelsesrør
- 3

Avtakbar hette for feste av temperaturskanner
HG Scan PRO
- 4

Oppheng
- 5

Restvarmevisning
- 6

LCD-display
- 7

Mykt, skliskikert belegg for bedre stødighet
- 8

Tast for luftstrømmodus
- 9

Programtast og lagretast
- 10

Joystick (regulerer temperatur og luftstrøm)
- 11

Luftinntak
- 12

PÅ/AV-bryter
- 13

Ledningen kan skiftes ut
- 14

Belastbar gummikabel
- 15

Behagelig mykt håndtak

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	220-230 V, 50/60 Hz
Effekt	2300 W
Temperatur	50-700 °C, trinnløst justerbar
Luftstrøm	150-500 l/min, trinnløst justerbar
Lufttrykk	4000 Pa
Ø utblåsningsrør	30 mm, bruk av Professional-dyser
Levetid motor	Ca. 10 000 t
Restvarmevisning	Ja
Nettledning	H07 RN-F 2X1 3,0M
Kapslingsklasse (uten jordledningstilkobling)	II
Termosikring	Ja
Emisjonslydtrykknivå	≤ 70dB (A)
Samlet vibrasjonsverdi	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Vekt uten nettledning	0,84 kg
Med forbehold om tekniske endringer	

Bruksområder

- Nedenfor vises enkelte bruksområder for varmluftpistolen fra STEINEL. Dette utvalget setter på ingen måte grensene for bruk av pistolen. Du kommer sikkert på flere muligheter.

- Behandling av folier innen reklame og foliering av kjøretøy.

- Sveising av folier og presenninger.

- Sveising av PVC-gulvbelegg og linoleum

- Bearbeiding av alle termoplastiske harde materialer innen kunststoff- og beholderkonstruksjon.
- Forme termoplastiske kunststoffer.

- Tørke fuktige overflater.

- Aktivere og løsne lim og smeltelim.

- Alle former for tørke- og oppvarmingsprosesser.

- Glatte ut skinn.

Tilbehør (se bildet på side 2)

Din forhandler har et stort utvalg å by på.

- 1

Runddyse 5 mm

art.nr. 092214
- 2

Runddyse 10 mm

art.nr. 092313
- 3

Runddyse 5 mm, forlenget

art.nr. 009076
- 4

Flat vinkeldyse 20x2 mm

art.nr. 092115
- Flat vinkeldyse 20x2 mm, rett

art.nr. 013240
- 5

Flat vinkeldyse 40x2 mm

art.nr. 092016
- 6

Flat vinkeldyse 30x2 mm

art.nr. 011925
- 7

Flat vinkeldyse 40x2 mm, med hull

art.nr. 009083
- 8

Flat dyse 60x2 mm til bitumen

art.nr. 009090
- 9

Trykkrull 50 mm

art.nr. 093211
- 10

Trykkrull 35 mm

art.nr. 006785
- 11

Presenningsaks

art.nr. 010423
- 12

Kilejern

art.nr. 011833
- 13

Sveisesømsleide

art.nr. 093013
- 14

Sveisesko

art.nr. 075316
- 15

Hurtigsveisesko 3 mm

art.nr. 010263
- 16

Hurtigsveisesko 4 mm

art.nr. 010270
- 17

Hurtigsveisesko 5 mm

art.nr. 010287
- 18

Hurtigsveisesko 3 mm, med smal luftspalte

art.nr. 009106
- 19

Hurtigsveisesko 4 mm, med smal luftspalte

art.nr. 011765
- 20

Hurtigsveisesko 5 mm, med smal luftspalte

art.nr. 011840
- 21

Fugehøvel

art.nr. 093112
- 22

Kvartmånekniv til taktekking

art.nr. 092917
- 23

Loddereflektordyse

art.nr. 011871
- 24

Reflektordyse 20 mm

art.nr. 011857
- 25

Reflektordyse 35 mm

art.nr. 011864
- 26

Sil-reflektordyse 30x20 mm

art.nr. 010416
- 27

Sil-reflektordyse 50x35 mm

art.nr. 010409
- 28

Dyse med skålformet reflektor

art.nr. 011888
- 29

HG Scan PRO

art.nr. 007690

CE Samsvarserklæring

(se side 160)

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktig-
het. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjel-
dende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekon-
troll. STEINEL gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon.

Garantifristen utgjør 12 måneder hhv. 10 000 driftstimer og
gjelder fra den dag apparatet ble solgt til forbruker. Vi utbe-
drer mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil
ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at
deler med feil byttes ut. Garantien gjelder ikke ved skader
som skyldes normal slitasje, skader som oppstår på grunn av
ukyndig bruk eller skader som skyldes at apparatet har falt i
gulvet. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander)
utelukkes fra garantien.

Garantien ytes bare hvis det kan frem-
legges kvittering med påført dato fra sis-
te salgsledd. Apparatet skal pakkes godt
inn og sendes til importøren sammen
med kvitteringen, eller leveres til for-
handler i løpet av de 6 første månedene.
Apparatet må ikke være demontert.

FUNKSJONS

12 måneder

GARANTI

- 68 -

- 69 -

Μετάφραση του πρωτοτύπου οδηγίων λειτουργίας

Παρακαλούμε πριν από τη χρήση εξοικειωθείτε με τις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Διότι μόνο ο κατάλληλος χειρισμός διασφαλίζει μακρόβια, αξιόπιστη και αποβλημάτιστη λειτουργία. Επίθυμία μας είναι να χαρείτε απόλυτα τις λειτουργίες του νέου σας ψυκτήρα θερμού αέρα.

Υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε και τηρείτε τις υποδείξεις αυτές πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χειρισμού η συσκευή ενδέχεται να αποτελέσει πηγή κινδύνων.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και κινδύνων πυρκαϊάς. Σε περίπτωση απρόσεκτου χειρισμού της συσκευής, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυματισμός ατόμων. Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε τη συσκευή για ενδεχόμενες βλάβες (καλώδιο σύνδεσης, πλαίσιο κ.λπ.) και σε περίπτωση ελαττωμάτων, αποφύγετε τη λειτουργία της συσκευής. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Πρώτη θέση σε λειτουργία

Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να εξέλθει λίγος καπνός. Ο καπνός προέρχεται από τα πηκτικά μέσα, τα οποία απελευθερώνονται από τη

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και διαφυλάγετε.
- Κατοχυρωμένη τεχνολογία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

μονωτική μεμβράνη της θέρμανσης εξαιτίας της θερμότητας κατά την πρώτη χρήση. Για την ταχεία εξαγωγή του καπνού, θα πρέπει η συσκευή να τοποθετηθεί στη βάση της. Κατά την πρώτη χρήση θα πρέπει το εργασιακό περιβάλλον να εξαεριστεί καλά. Η εξαγωγή καπνού δεν είναι βλαβερή!

Λαμβάνετε υπόψη σας τις επιρροές περιβάλλοντος.

Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρή κατάσταση, ούτε σε υγρό περιβάλλον. Προσέχετε κατά τη χρήση των συσκευών πλησίον εύφλεκτων υλικών. Μην κατευθύνετε τη συσκευή για πολύ χρόνο στο ίδιο και αυτό σημείο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περίπτωση παρουσίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Η εξερχόμενη θερμότητα μπορεί να διοχετευτεί σε εύφλεκτα υλικά που είναι καλυμμένα.

Προστατεύετε τον εαυτόν σας από ηλεκτροπληξία.

Αποφεύγετε σωματική επαφή με γειωμένα εξαρτήματα, π.χ. σωλήνες, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες,

Υποδείξεις ασφάλειας

ψυγεία. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όση ώρα βρίσκεται σε λειτουργία.

Διαφυλάγετε σε ασφαλές μέρος τα εργαλεία σας.

Μετά τη χρήση τοποθετείτε τη συσκευή σε βάση και την αφήνετε να κρυώσει, πριν την αποθηκεύσετε. Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και ασφαλισμένο χώρο, όπου δεν μπορούν να καταλήξουν σε παιδικά χέρια. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω όπως επίσης και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθησιακές ή διανοητικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και γνώση, εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή εφόσον εξοικειώθηκαν σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους επακόλουθους κινδύνους. Παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά που δεν είναι υπό επίβλεψη.

Μην υπερφορτώνετε τα εργαλεία σας.

Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στα αναφερόμενα όρια λειτουργίας. Μη μεταφέρετε το εργαλείο από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φισ από την ηλεκτρική πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.

Προσέχετε δηλητηριώδη αέρια και κινδύνους ανάφλεξης.

Κατά την επεξεργασία πλαστικών, βερνικιών και παρόμοιων υλικών μπορεί να δημιουργηθούν δηλητηριώδη αέρια. Προσέχετε κινδύνους πυρκαϊάς και ανάφλεξης. Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπληρωματικές συσκευές που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού, ή προτείνονται από τον κατασκευαστή των εργαλείων. Η χρήση άλλων συμπληρωματικών συσκευών ή εξαρτημάτων εκτός αυτών που προτείνονται στις Οδηγίες χειρισμού ή στον κατάλογο, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο τραυματισμού για το άτομό σας.

Επισκευές μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο.

Επισκευές μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο. Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα για το χρήστη.



Υποδείξεις ασφαλείας

Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας



Η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας εξυπηρετεί ως οπτική ένδειξη προειδοποίησης προς αποφυγή τραυματισμών σε περίπτωση άμεσης επαφής του σωλήνα εξαγωγής αέρα με το δέρμα. Η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας λειτουργεί ακόμα και όταν έχει τραβηχτεί το καλώδιο από την πρίζα!

Με διάρκεια λειτουργίας από 90 δευτερόλεπτα και άνω η ένδειξη περνάει σε λειτουργία και αναβοσβήνει έως ότου η θερμοκρασία του σωλήνα εξόδου αέρα πέσει κάτω από 60° C σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν η συσκευή είναι σε λειτουργία λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, τότε η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας δεν είναι σε ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη την έχει ο χρήστης, επειδή πρέπει πάντα να υπάρχει η απαραίτητη προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών θερμού αέρα.

Διαφυλάγεται καλά αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας στη συσκευή.

Για την ασφαλείά σας

Η συσκευή διαθέτει θερμοπροστασία:

Η θερμοασφάλεια απενεργοποιεί τελείως τη συσκευή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Περιγραφή συσκευής - Θέση σε λειτουργία

Παρακαλούμε προσέχετε: Η απόσταση προς το αντικείμενο επεξεργασίας εξαρτάται από το υλικό και τον προβλεπόμενο τρόπο επεξεργασίας. Να κάνετε πάντα δοκιμή σχετικά με ποσότητα αέρα και θερμοκρασία! Με τα εμβυσατωσίσιμα ακροφύσια που είναι διαθέσιμα ως εξαρτήματα (βλέπε σελίδα εξαρτημάτων στο πιστοποιημένο φύλλο) η ρύθμιση του αέρα μπορεί να γίνεται με ακρίβεια σε σημείο ή σε επιφάνεια.

Προσοχή κατά την αντικατάσταση καυτών ακροφυσίων! Όταν χρησιμοποιείτε το φυσητήρα θερμού αέρα ως συσκευή σε σταθερό σημείο, προσέχετε ώστε να υπάρχει ασφαλής και αντιολισθητική στήριξη και καθαρή επιφάνεια έδρασης. Οι ενεργοποιήσεις της συσκευής προκαλούν σύντομες μειώσεις της τάσης. Σε δυσμενείς συνθήκες δικτύου μπορεί να επηρεαστούν άλλες συσκευές. Σε αντιστάσεις δικτύου μικρότερες από 0,35 Ohm δεν αναμένονται διαταραχές.

1. Θέση σε λειτουργία

Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το διακόπτη ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ (12) στην πίσω πλευρά της χειρολαβής. Το Joystick (10) εξυπηρετεί στη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ποσότητας αέρα ή του αριθμού στροφών του ανεμιστήρα.

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός των ορίων 50 – 700 °C μέσω του Joystick στο πεδίο χειρισμού με την ένδειξη LCD. Η πραγματική θερμοκρασία μετρείται στην έξοδο του σωλήνα εξόδου αέρα και εμφανίζεται στην ένδειξη. Το Joystick (10) εξυπηρετεί ως πλήκτρο εισαγωγής με λειτουργία Μειών/Συν.

Βραχύ πάτημα του Joystick „+/-“ αυξάνει ή μειώνει τη ρυθμισμένη τιμή σε βήματα 10 °C. Πατώντας το Joystick μεγαλύτερο διάστημα επιταχύνονται γρηγορότερα οι τιμές θερμοκρασίας. Εφόσον ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο φυσητήρας, ανάλογα με την επιλογή αριθμού στροφών/ποσότητας αέρα, χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να σημειώσει τη ρυθμισμένη τιμή. Η ρυθμισμένη απαιτούμενη θερμοκρασία εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη. Κατόπιν εμφανίζεται η τρέχουσα πραγματική θερμοκρασία. Το σύμβολο „C/F“ αναβοσβήνει έως ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.

Εάν θέλετε να προβείτε σε νέα ρύθμιση της θερμοκρασίας, κινείτε απλώς πάλι το Joystick, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής θερμού αέρα, διατηρείται η τελευταία ρυθμισμένη τιμή.

3. Ρύθμιση ποσότητας αέρα

Για να αλλάξετε την ποσότητα αέρα πιέζετε πρώτα το πλήκτρο για την ποσότητα αέρα (8), το σύμβολο του ανεμιστήρα αναβοσβήνει. Κατόπιν προβαίνετε στη ρύθμιση με τη βοήθεια του Joystick. Εάν δεν πραγματοποιηθεί για 5 δευτ. καμία αλλαγή ποσότητας αέρα, τότε εγκαταλείπεται αυτόματα η λειτουργία ρύθμισης ποσότητας αέρα. Εάν μετά τη ρύθμιση ποσότητας αέρα πατηθεί εκ νέου το πλήκτρο ποσότητας αέρα, τότε εγκαταλείπεται αμέσως η λειτουργία ρύθμισης ποσότητας αέρα. Η ποσότητα αέρα ποικίλλει μεταξύ ελάχ. 150 λτρ/λεπ έως μέγ. 500 λτρ/λεπ.

4. Λειτουργία προγράμματος [P]

Από το εργοστάσιο έχουν ρυθμιστεί τέσσερα προγράμματα για τις συχνότερες εργασίες. Πιέστε το πλήκτρο "P" για λειτουργία προγράμματος. Εμφανίζεται το ψηφίο 1 για το πρόγραμμα 1. Συνεχίζοντας να πιέζετε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος φτάνετε στα προγράμματα 2 - 4. Πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο επιστρέφεται στην κανονική λειτουργία.

Ρυθμισμένα προγράμματα

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία °C	Αέρας λτρ/λεπ.
1	250	περ. 350
2	350	περ. 400
3	450	περ. 500
4	550	περ. 400

5. Λειτουργία μνήμης [S]

Οι τιμές των τεσσάρων προγραμμάτων μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταβληθούν και να αποθηκευτούν. Προς το σκοπό αυτό πιέζετε πρώτα το πλήκτρο επιλογής προγράμματος „P“ (9), έως ότου εμφανιστεί το προς αλλαγή πρόγραμμα. Ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία και ποσότητα αέρα. Το σύμβολο μνήμης (S) στην ένδειξη LCD αναβοσβήνει για να επισημάνει ότι μεταβλήθηκε το επιλεγμένο πρόγραμμα χρήστη. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση αυτή στο επιλεγμένο πρόγραμμα χρήστη, πρέπει να πατηθεί και να διατηρηθεί πατημένο το πλήκτρο επιλογής προγράμματος. Το σύμβολο μνήμης συνεχίζει να αναβοσβήνει περίπου για 2 δευτερόλεπτα. Εάν το σύμβολο μνήμης παραμένει αναμένο, τότε οι καταχωρημένες τιμές έχουν περάσει πλέον στη μνήμη προγράμματος. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέζετε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος, μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο του προγράμματος από την ένδειξη.

Ανίχνευση θερμοκρασίας στο αντικείμενο επεξεργασίας


Για ανίχνευση θερμοκρασίας στο αντικείμενο επεξεργασίας συνιστούμε το σαρωτή θερμοκρασίας STEINEL HG Scan PRO (Κωδικός: 007690).

Θέρμανση

Μετά τη χρήση είναι δυνατή η άμεση απενεργοποίηση του φυσητήρα θερμού αέρα HG 2520 E. Υπάρχει δυνατότητα αποφυγής φάσης ψύξης μετά τη διαδικασία εργασίας. Η εν λόγω διαδικασία δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της θέρμανσης.

Επισκευή

Αντικατάσταση καλωδίου (13)

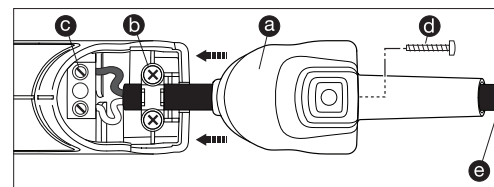


Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος παρουσιάζει βλάβη, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα χωρίς να ανοίξει το πλαίσιο.

1. **Προσοχή!** Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Λύνετε βίδα (d) και αφαιρείτε καπάκι (a).
3. Λύνετε στοιχείο αντοχής (b).
4. Λύνετε ακροδέκτες δικτύου (c).
5. Βγάzte καλώδιο (e).
6. Τοποθετείτε νέο καλώδιο και στερεώνετε πάλι σε αντίστροφη ακολουθία (1. βιδώνετε ακροδέκτες δικτύου κ.λπ.).

Αντικατάσταση θερμαντικού

Η θέρμανση του HG 2520 E είναι εμβυσματώσιμη και μπορεί να αντικατασταθεί με λίγες μόνο κινήσεις.

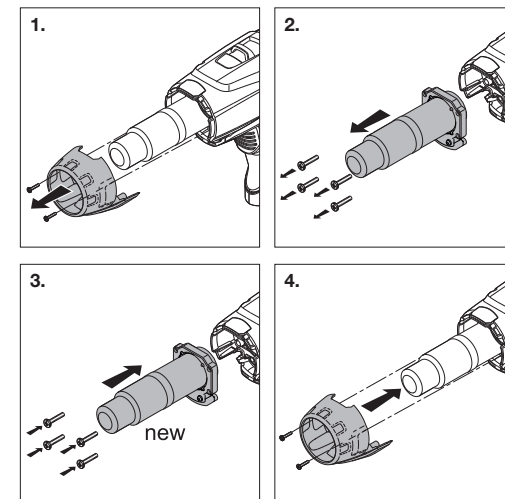

1. **Προσοχή!** Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Λύνετε βίδες από σωλήνα προστασίας (εικ. 1).
3. Απομακρύνετε σωλήνα προστασίας (εικ. 1).
4. Λύνετε τις 4 βίδες στην άκρη του σωλήνα εξόδου αέρα (εικ. 2).
5. Τραβάτε και αφαιρείτε τη θέρμανση και την αντικαταστήτε με νέα θέρμανση (εικ. 2/3).
6. Επαναβιδώνετε σφιχτά τη θέρμανση (εικ. 3).
7. Επαναβιδώνετε σφιχτά το σωλήνα προστασίας (εικ. 4).

Λειτουργία LOC

Προς αποφυγή αθέλητης απορύθμισης των επιλεγμένων ρυθμίσεων η συσκευή HG 2520 E διαθέτει τη λειτουργία Lockable Override Control (LOC). Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας LOC, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας στο τηλέφωνο +30/210/3212021.

Στοιχεία συσκευής

- 1

Ανοξείδωτος σωλήνας εξόδου αέρα
- 2

Αφαιρέσιμος σωλήνας προστασίας
- 3

Αφαιρέσιμο καπάκι για προσαρμογή σαρωτή θερμοκρασίας
HG Scan PRO
- 4

Ανάρτηση
- 5

Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας
- 6

Ένδειξη LCD
- 7

Απαλό περίβλημα για αντιολισθητική στήριξη
- 8

Πλήκτρο λειτουργίας ποσότητας αέρα
- 9

Πλήκτρο επιλογής προγράμματος και πλήκτρο μνήμης
- 10

Joystick (ρύθμιση θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα)
- 11

Οπές εισαγωγής
- 12

Διακόπτης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
- 13

Καλώδιο με δυνατότητα αλλαγής
- 14

Ανθεκτικό καλώδιο
- 15

Ευχάριστη απαλή λαβή

Τεχνικά δεδομένα

Σύνδεση δικτύου	220-230 V, 50/60 Hz
Ισχύς	2300 W
Θερμοκρασία	50-700°C, με αδιαβάμητη ρύθμιση
Ποσότητα αέρα	150-500 λτρ/λεπ, με αδιαβάμητη ρύθμιση
Πίεση αέρα	4000 Pa
Ø Σωλήνας εξόδου αέρα	30mm, χρήση επαγγελματικών ακροφυσίων
Διάρκεια ζωής κινητήρα	Περ. 10.000 ώρες
Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας	Ναι
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης	H07 RN-F 2X1 3,0M
Κλάση προστασίας (χωρίς σύνδεση αγωγού γείωσης)	II
Θερμοασφάλεια	Ναι
Στάθμη εκπομπής θορύβου	≤ 70dB (A)
Συνολική τιμή δονήσεων	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Βάρος χωρίς καλώδιο	0,84 kg
Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων	

Εφαρμογές

- Κατωτέρω σας αναφέρουμε μερικές εφαρμογές για φυσητήρες θερμού αέρα της STEINEL. Οι αναφερόμενες εφαρμογές αποτελούν μόνο μία επιλογή και δεν καλύπτουν όλες τις δυνατότητες εφαρμογών που σίγουρα έχετε υπόψη σας.

- Επεξεργασία μεμβρανών σε τεχνολογία της διαφύμησης και επένδυση οχημάτων με μεμβράνη.

- Συγκόλληση πλαστικών μεμβρανών και τεντών.

- Συγκόλληση δαπέδων PVC και λινόταπητα.

- Επεξεργασία θερμοπλαστικών σκληρών υλικών στις κατασκευές πλαστικών και δοχείων.

- Διαμόρφωση θερμοπλαστικών συνθετικών υλικών.

- Στέγνωμα υγρών επιφανειών.

- Ενεργοποίηση και αποσυγκόλληση κολλητικών ουσιών και κολών τήξης.

- Διαδικασίες στεγνώματος και προθέρμανσης όλων των ειδών.

- Λείανση δέρματος.

Βοήθημα επιλογής σωστού σύρματος συγκόλλησης για συνθετικά υλικά		
Υλικό	Είδι εφαρμογής	Αναγνωριστικά στοιχεία
Σκληρό PVC	Σωλήνες, σύνδεσμοι, πλάκες, δομικά προφίλ, τεχνικά χυτευτά εξαρτήματα 300 °C θερμοκρασία συγκόλλησης	Απανθράκωση στη φλόγα, διαπεραστική οσμή, κροτάλισμα
Σκληρό PE (HDPE) Πολυαιθυλένιο	Λεκάνες, καλάθια, κάνιστρα, υλικά μόνωσης, σωλήνες 300 °C θερμοκρασία συγκόλλησης	Κίτρινη ανοιχτή φλόγα, σταγόνες συνεχίζουν να καίγοντα, οσμή σβημένου κεριού, κροτάλισμα
PP Πολυπροπυλένιο	Σωλήνες αποχέτευσης, λεκάνες καθίσματος, συσκευασίες, ανταλλακτικά οχημάτων 250 °C θερμοκρασία συγκόλλησης	Ανοιχτή φλόγα με μπλε πυρήνα, σταγόνες συνεχίζουν να καίγοντα, διαπεραστική οσμή, κροτάλισμα
ABS	Ανταλλακτικά οχημάτων, πλαίσια συσκευών, βαλίτσες 350 °C θερμοκρασία συγκόλλησης	Μαύρος, κροκιδωτός καπνός, γλυκιά οσμή, κροτάλισμα

Εξαρτήματα (βλέπε εικ. σελίδα 2)

Ο αντιπρόσωπός σας διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων.

- 1

Στρογγυλό ακροφύσιο 5 mm

Κωδικός 092214
- 2

Στρογγυλό ακροφύσιο 10 mm

Κωδικός 092313
- 3

Στρογγυλό ακροφύσιο 5 mm, επεκτ.

Κωδικός 009076
- 4

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο γωνία 20 x 2 mm

Κωδικός 092115
- 5

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο 20 x 2 mm, ίσιο

Κωδικός 013240
- 6

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο γωνία 40 x 2 mm

Κωδικός 092016
- 7

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο γωνία 30 x 2 mm

Κωδικός 011925
- 8

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο 40 x 2 mm, διάτρητο

Κωδικός 009083
- 9

Πεπλατυσμένο ακροφύσιο 60 x 2 mm για άσφαλτο

Κωδικός 009090
- 10

Κύλινδρος πίεσης 50 mm

Κωδικός 093211
- 11

Κύλινδρος πίεσης 35 mm

Κωδικός 006785
- 12

Ψαλίδι

Κωδικός 010423
- 13

Ειδική σπάτουλα

Κωδικός 011833
- 14

Πέλμα ραφής συγκόλλησης

Κωδικός 093013
- 15

Πέδilo συγκόλλησης

Κωδικός 075316
- 16

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 3 mm

Κωδικός 010263
- 17

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 4 mm

Κωδικός 010270
- 18

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 5 mm

Κωδικός 010287
- 19

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 3 mm, με στενό στόμιο εξόδου αέρα

Κωδικός 009106
- 20

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 4 mm, με στενό στόμιο εξόδου αέρα

Κωδικός 011765
- 21

Πέδilo ταχείας συγκόλλησης 5 mm, με στενό στόμιο εξόδου αέρα

Κωδικός 011840
- 22

Κόφτης αρμών

Κωδικός 093112
- 23

Ημικύκλιο μαχαίρι

Κωδικός 092917
- 24

Ανακλαστικό ακροφύσιο συγκόλλησης

Κωδικός 011871
- 25

Ανακλαστικό ακροφύσιο 20 mm

Κωδικός 011857
- 26

Ανακλαστικό ακροφύσιο 35 mm

Κωδικός 011864
- 27

Ανακλαστικό ακροφύσιο τύπου κόσκινου 30 x 20 mm

Κωδικός 010416
- 28

Ανακλαστικό ακροφύσιο τύπου 50 x 35 mm

Κωδικός 010409
- 29

Ανακλαστικό ακροφύσιο τύπου κελύφους

Κωδικός 011888
- 30

HG Scan PRO

Κωδικός 007690

CE Δήλωση συμμόρφωσης

(βλέπε σελίδα 160)

Εγγύηση λειτουργίας

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για άψογη κατάσταση και λειτουργία.

Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 12 μήνες ή 10.000 ώρες λειτουργίας και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η παροχή εγγύησης εκπίπτει για βλάβες σε εξαρτήματα φθοράς για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση όπως επίσης και για σπάσιμο από πτώση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται.

Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η μη αποσυνημοποιημένη συσκευή αποσταλεί με απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις ή αν παραδοθεί κατά τους 6 πρώτους μήνες στον αντιπρόσωπο.

Εγγύηση
12 μήνες
Λειτουργίας

Kullanımdan önce, lütfen bu kullanma kılavuzundaki bilgileri iyice öğrenin. Çünkü ancak usulüne uygun bir kullanım sayesinde uzun süreli, güvenilir ve arızasız bir işletim sağlanabilir. Sıcak hava tabancanızdan memnuniyet duymanızı arzu ediyoruz.



Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmadan önce, bu uyarıları okuyun ve dikkate alın. Kullanma kılavuzu dikkate alınmadığında, cihaz bir tehlike kaynağı haline gelebilir.

Elektrikli aletlerin kullanımı sırasında elektrik çarpmasına, yaralanma ve yangın tehlikesine karşı, aşağıdaki temel güvenlik tedbirleri dikkate alınmalıdır. Cihaza itinayla davranılmadığı takdirde, bir yangın çıkabilir veya insanlar yaralanabilir. Cihazı devreye almadan önce, muhtemel hasar durumunu kontrol edin (elektrik bağlantı kablosu, gövde, vb.) ve cihazı, hasar olması halinde devreye almayın. Cihazı gözetim dışında çalıştırmayın. Cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla, çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

İlk devreye alma

İlk kullanım sırasında bir miktar duman çıkabilir. Duman, ilk kullanım sırasında ısıtıcının izolasyon folyosundan ısı nedeniyle açığa çıkan bağlayıcı maddeden kaynaklanır. Dumanın hızla çıkmasını sağlamak için, cihaz ayaklığın üzerinde bırakılmalıdır. Çalışma ortamı, ilk uygu-

Bu doküman hakkında

Lütfen itinayla okuyun ve saklayın.
- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır

lamada iyi havalandırılmalıdır. Çıkan duman zararlı değildir!

Ortam koşullarını göz önünde bulundurun.



Elektrikli aletleri yağmur altında bırakmayın. Elektrikli aletleri nemli durumdayken ve rutubetli veya ıslak ortamda kullanmayın. Cihazları yanıcı malzemelerin yakınında kullanırken önlem alın. Uzun süre boyunca, tek ve aynı yere doğru tutmayın. Patlayıcı bir atmosferin mevcut olması halinde kullanmayın. Isı, üzeri örtülü olan yanıcı malzemelerin üzerine yönlenebilir.

Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun.



Örneğin borular, radyatörler, fırınlar, buzdolapları gibi topraklanmış parçalara bedensel temastan kaçınin. Cihazı, işletimde olduğu sürece gözetim dışında bırakmayın.



Güvenlik uyarıları

Aletlerinizi emniyetli şekilde saklayın.



Cihazı kullandıktan sonra ayaklığının üzerinde bırakın ve kaldırmadan önce soğumasını sağlayın. Kullanılmayan aletler kuru, kapalı bir odada ve çocuklar tarafından erişilemeyecekleri şekilde saklanmalıdır. Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan engelli veya yetersiz deneyim ve bilgi sahibi şahıslar tarafından, ancak gözetim altında bulundukları veya cihazın güvenli kullanımı ve bundan kaynaklanacak tehlikeler hakkında bilgi edindikleri takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

Aletlerinizi aşırı zorlamayın.



Belirtilmiş olan performans aralığında, en iyi ve güvenli şekilde çalışırsınız. Aleti kablosundan tutarak taşımayın ve fişini prizden çekmek için kablosundan yararlanmayın. Kabloyu yüksek sıcaklık, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

Zehirli gazlara ve tutuşma tehlikesine karşı dikkatli olun.



Sentetik maddeler, boyalar ve benzeri malzemelerle çalışırken, zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Yangın ve tutuşma tehlikesine karşı dikkatli olun. Kendi güvenliğiniz için sadece, kullanma kılavuzunda belirtilen veya aletin üreticisi tarafından önerilen ya da belirtilen aksesuar ve ilave cihazları kullanın. Kullanma kılavuzunda veya katalogta önerilen yardımcı aletler veya aksesuarlar dışındakilerin kullanılması, bedensel bir yaralanma tehlikesine maruz kalmanıza yol açabilir.

Onarımları sadece uzman elektrikçilere yaptırın.



Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Onarımlar sadece uzman elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde kullanıcı kazalara maruz kalabilir.



Güvenlik uyarıları

Kalan sıcaklık göstergesi 5



Kalan sıcaklık göstergesi, sıcak çıkış borusuna doğrudan cilt temasının oluşabileceği yaralanmalara karşı optik uyarı vermek içindir. Kalan sıcaklık göstergesi, elektrik kablosu çekildiğinde de çalışır!

90 saniyelik bir işletim süresinin ardından gösterge fonksiyonel hale gelir ve çıkış borusundaki sıcaklık, oda sıcaklığında 60 °C'nin altına düşene kadar yanıp söner. Cihazın 90 saniyeden daha az çalışması halinde, kalan sıcaklık göstergesi etkin değildir. Sıcak hava tabancalarıyla çalışırken daima dikkatli olmak gerektiğinden, her türlü halde sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bu güvenlik uyarılarını, cihazla birlikte saklayın.

Güvenliğiniz için

Cihaz, bir termik korumayla donatılmıştır:

Termik sigorta, aşırı yüklenme halinde cihazı komple kapatır.

Cihaz açıklaması - Devreye alma

Lütfen dikkate alın: Üzerinde çalışılan objeye olan mesafe, malzemeye ve tasarlanan çalışma türüne göre değişir. Daima ilk olarak, hava miktarı ve sıcaklıkla ilgili bir test yapın! Akse-suar olarak verilen geçme memeleri (bkz. çantadaki akse-suar sayfası), ısıtma havasına noktasal veya yüzeyse olarak kumanda edebilirsiniz.

Sıcak memeleri değiştirirken tedbirli olun! Sıcak hava tabancasını sabit cihaz olarak kullandığınız takdirde, güvenle ve kaymadan durmasına ve zeminin temizliğine dikkat edin. Çalıştırma işlemleri, kısa süreli gerilim düşüşlerine neden olur. Uygun olmayan şebeke koşullarında, diğer cihazlarda olumsuz etkilenmeler meydana gelebilir. 0,35 Ohm altındaki şebeke empedanslarında herhangi bir arıza oluşmaz.

1. Devreye alma

Cihaz, el tutamağının arka tarafındaki AÇIK/KAPALI düğmesi 12 ile çalıştırılır ve kapatılır. Joystick 10, sıcaklığın ve hava miktarının ya da fan devir sayısının kontrolü için kullanılır.

2. Sıcaklığın ayarı

Sıcaklık, Joystick yardımıyla LCD göstergeli kullanım alanı yardımıyla, 50-700 °C aralığında ayarlanabilir. Gerçek sıcaklık, üfleme borusunun çıkışında ölçülür ve ekranda gösterilir. Joystick 10, Artı-Eksi fonksiyonlu giriş tuşu olarak kullanılır. Joystick üzerindeki "+/-" tuşuna kısa süreyle basarak, ayarlanan değeri 10 °C adımlarla artırır ya da düşürsünüz. Joystick'e uzun süreli basıldığında, sıcaklık değerleri daha hızlı değişir. İstenen sıcaklık ayarlandığında, seçilmiş olan devir sayısına/hava miktarına bağlı olarak fan, ayarlanmış olan değere birkaç saniye içinde erişir. Ayarlanan nominal sıcaklık, 3 saniye boyunca ekranda görünür. Ardından aynı yerde, mevcut gerçek sıcaklık gösterilir. "°C/°F" işareti, nominal sıcaklığa erişilene kadar yanıp söner. Sıcaklığı yeniden ayarlamak istediğinizde, değeri arttırmak ya da azaltmak için sadece tekrar Joystick'i hareket ettirir. Sıcak hava tabancası kapatıldıktan sonra, ayarlanmış olan en son değer saklı kalır.

3. Hava miktarının ayarlanması

Hava miktarını değiştirmek için, önce hava miktarı modu tuşuna 8 basın; vantilatör sembolü yanıp söner. Daha sonra ayan Joystick ile gerçekleştirin. 5 sn. boyunca hava miktarında hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde, hava miktarı ayar modundan otomatik olarak çıkılır. Hava miktarının ayarlanmasından sonra yeniden hava miktarı tuşuna basıldığında, hava miktarı ayar modundan derhal çıkılır. Hava miktarı, min. 150 l/dak ile maks. 500 l/dak arasında değişir.

4. Program işletimi [P]

Fabrikada, sık yapılan çalışmalar için dört program ayarlanmıştır. Program işletimi için "P" tuşuna basın. Program 1 için 1 rakamı belirir. Program seçme tuşuna tekrar basarak, program 2 - 4 arasında gezinebilirsiniz. Tuşa tekrar basarak, normal işleme geri dönebilirsiniz.

Ön ayarlı programlar

Program	Sıcaklık °C	Hava l/dak
1	250	yak. 350
2	350	yak. 400
3	450	yak. 500
4	550	yak. 400

5. Hafıza fonksiyonu [S]

Dört programın değerleri, her zaman için değiştirilebilir ve kaydedilebilir. Bunun için önce "P" program seçme tuşuna 9, değiştirilecek olan program gösterilene kadar basın. İsteddiğiniz sıcaklığı ve hava miktarını ayarlayın. LCD ekrandaki hafıza sembolü 11, seçilen kullanıcı programının değiştirildiğini göstermek için yanıp söner. Bu ayarı seçilen kullanıcı programında kaydetmek için, program seçme tuşuna basılmalı ve basılı tutulmalıdır. Hafıza sembolü yak. 2 sn. yanıp sönmeye devam eder. Hafıza sembolü sürekli yanmaya başladığında, programda girilen değerler kaydedilmiştir. Normal fonksiyona geri dönmek için, ekrandaki program sembolü kaybolana kadar program seçme tuşuna basın.

İşlenen parçada sıcaklık algılaması


İşlenen parçadaki sıcaklığın algılanması için, STEINEL Sıcaklık tarayıcısı HG Scan PRO'yu kullanabilirsiniz (Ür.No.: 007690).

Isıtma

Kullanımın ardından sıcak hava tabancası HG 2520 E doğrudan kapatılabilir. Çalışma işlemini takiben bir soğutma aşamasına gerek yoktur. Bu yöntem, ısıtıcının kullanım ömrünü olumsuz etkilemez.

Onarım

Kablo değişimi 13

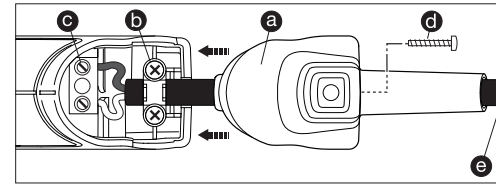


Elektrik kablosu hasarlandığında, gövde açılmaksızın sorun-suz şekilde değiştirilebilir:

1. **Önemli!** Cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
2. Vidayı d sökünü ve kapağı a yerinden alın.
3. Çekme emniyetini b sökünü.
4. Elektrik terminallerini c sökünü.
5. Kabloyu e dışarı çekin.
6. Yeni kabloyu yerleştirin ve tersine sıralamayla (1. elektrik terminalini vidalayın vb.) tekrar sabitleyin.

Isıtcı değişimi

HG 2520 E ısıtıcıyı yuvaya takılmıştır ve birkaç basit işlemle değiştirilebilir.

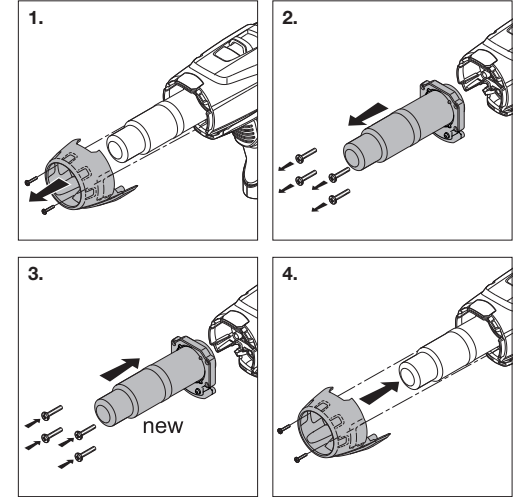

1. **Önemli!** Cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
2. Korumucu borudaki vidaları sökünü (Şek. 1).
3. Korumucu boruyu çıkartın (Şek. 1).
4. Üfleme borusunun sonundaki 4 vidayı sökünü (Şek. 2).
5. Isıtcıyı çekerek çıkartın ve yeni ısıtıcıyla değiştirin (Şek. 2/3).
6. Isıtcıyı tekrar vidalayın (Şek. 3).
7. Korumucu boruyu vidalayın (Şek. 4).

LOC fonksiyonu

Yapılmış olan ayarların istem dışı değişmesini önlemek için, HG 2520 E bir Lockable Override Control Funktion (LOC) yardımıyla çalışır. LOC fonksiyonunun nasıl ayarlandığını öğrenmek için, lütfen servis teşkilatımızla irtibata geçiniz: +90/212/2920664.

Cihaz elemanları

1	Paslanmaz üfleme borusu	8	Hava miktarı modu için tuş
2	Yerinden sökülebilan koruyucu boru	9	Program seçme tuşu ve hafıza tuşu
3	HG Scan PRO sıcaklık tarayıcının takılması için sökülebilan kep	10	Joystick (sıcaklık ve hava miktarının ayarı)
4	Askı	11	Hava girişi
5	Kalan sıcaklık göstergesi	12	AÇIK/KAPALI düğmesi
6	LCD gösterge	13	Değiştirilebilir elektrik kablosu
7	Kaymadan güvenli durması için yumuşak kaplama	14	Dayanıklı kauçuk kablo
		15	Rahat yumuşak tutamak

Teknik özellikler

Şebeke bağlantısı	220-230 V, 50/60 Hz
Güç	2300 W
Sıcaklık	50-700°C, kademesiz ayarlanabilir
Hava miktarı	150-500 l/dak, kademesiz ayarlanabilir
Hava basıncı	4000 Pa
Ø Üfleme borusu	30mm, profesyonel memelerin kullanımı
Fırçasız motorun kullanım ömrü	Yak. 10.000 saat
Kalan sıcaklık göstergesi	Evet
Elektrik kablosu	H07 RN-F 2X1 3,0M
Koruma sınıfı (topraklama bağlantısı olmadan)	II
Termik sigorta	Evet
Emisyon ses şiddeti seviyesi	≤ 70dB (A)
Titreşim toplam değeri	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Elektrik kablosu hariç ağırlık	0,84 kg
Teknik değişiklik hakkı saklıdır	

Uygulamalar

- Aşağıda, STEINEL sıcak hava tabancası için birkaç uygulama göstereceğiz. Ancak tüm olasılıklar hiçbir zaman bu tercihle sınırlı değildir – muhakkak ki siz de başka uygulama örnekleri bulacaksınız.

 - Reklam sektöründe ve araç giydirmede folyolann işlenmesi.
 - Branda ve folyoların kaynatılması.
 - PVC zemin döşemelerinin ve muşambalann kaynatılması.
 - Plastik ve depo yapımındaki tüm termoplastik sert malze-
- melerin işlenmesi.

 - Termoplastik sentetik malzemelerin şekillendirilmesi.
 - Nemli yüzeylerin kurutulması.
 - Tutkallann ve eritmeli yapıstıncıların etkinleştirilmesi ve çözülmesi.
 - Her türlü kurutma ve ısıtma işlemi.
 - Derinin perdahlanması.

Aksesuar (bakın Şek. Sayfa 2)

Satıcınızda, geniş bir aksesuar çeşidi hazır durumda sizi bekliyor.		
1	Yuvarlak meme 5 mm	Ür. No. 092214
2	Yuvarlak meme 10 mm	Ür.-No. 092313
3	Yuvarlak meme 5 mm, uzatılmış	Ür.-No. 009076
4	Açılı yassı meme 20x2 mm	Ür. No. 092115
	Açılı yassı meme 20x2 mm, düz	Ür. No. 013240
5	Açılı yassı meme 40x2 mm	Ür. No. 092016
6	Açılı yassı meme 30x2 mm	Ür.-No. 011925
7	Açılı yassı meme 40x2 mm, delikli	Ür.-No. 009083
8	Yassı meme 60x2 mm bitümler için	Ür.-No. 009090
9	Baskı merdanesi 50 mm	Ür.-No. 093211
10	Baskı merdanesi 35 mm	Ür.-No. 006785
11	Branda makası	Ür.-No. 010423
12	Köşe düzleyici	Ür.-No. 011833
13	Kaynak dikişi kızakları	Ür. No. 093013
14	Kaynak pabucu	Ür. No. 075316
15	Hızlı kaynak pabucu 3 mm	Ür.-No. 010263
16	Hızlı kaynak pabucu 4 mm	Ür.-No. 010270
17	Hızlı kaynak pabucu 5 mm	Ür.-No. 010287
18	Hızlı kaynak pabucu 3 mm, dar hava çıkış ağızlı	Ür.-No. 009106
19	Hızlı kaynak pabucu 4 mm, dar hava çıkış ağızlı	Ür.-No. 011765
20	Hızlı kaynak pabucu 5 mm, dar hava çıkış ağızlı	Ür.-No. 011840
21	Derz rendesi	Ür. No. 093112
22	Hilal şekilli bıçak	Ür.-No. 092917
23	Yansıtıcı lehim memesi	Ür.-No. 011871
24	Yansıtıcı meme 20 mm	Ür.-No. 011857
25	Yansıtıcı meme 35 mm	Ür.-No. 011864
26	Elek yansıtıcı meme 30x20 mm	Ür.-No. 010416
27	Elek yansıtıcı meme 50x35 mm	Ür.-No. 010409
28	Kılıf yansıtıcı meme	Ür.-No. 011888
29	HG Scan PRO	Ür. No. 007690

CE Uygunluk beyanı

(bkz. Sayfa 160)

Fonksiyon garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir.

Garanti süresi 12 ay ya da 10.000 çalışma saati olup, kul-lanıcıya satış tarihi itibarıyla başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda ve ayrıca düşerek kırılma nedeniyle mey-dana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır.

Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istas-yonuna gönderilmesi veya ilk 6 ay içinde satıcıya verilmesi durumunda geçerlidir.

KULLANIM

12 ay

GARANTİSİ

Az eredeti Kezelési Utasítás fordítása

Kérjük, hogy a készülék használata előtt tanulmányozza át ezt a kezelési útmutatót. Csak a szakszerű kezelés garantálja a hosszú távú, megbízható és zavarmentes működést. Kívánjuk, hogy lelje örömét a forrólégfúvójának használatában.

Biztonsági útmutatások

Mielőtt használni kezdené a készüléket, olvassa el és fogadja meg az útmutatásokat. Ha nem fogadja meg a kezelési útmutatóban mondottakat, a készülék veszélyek forrásává válhat.

Elektromos szerszámok használatakor az áramütés, a sérülés- és tűzveszély elkerülése érdekében az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell meghozni. Ha a készülékkel nem bánnak elég óvatosan, tűz keletkezhet vagy személyi sérülés következhet be.

Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék (a hálózati csatlakozóvezeték, ház, stb.) nem sérült-e meg, és ha megrongálódott, ne vegye használatba.

Felügyelet nélkül ne járassa a készüléket.

A gyermekeket szemmel kell tartani, nehogy játsz hassanak a készülékkel.

Első használatba vétel

A készülék első használatakor némi füst jelenhet meg. A füstöt a kötéőanyagok okozzák, amelyek az első használatkor a fűtés szigetelőfóliájából áradó meleg hatására kioldódnak.

Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg.
- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, akárcsak kivonatossan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést célzó változtatások jogát fenntartjuk.

A füstkilépés ütemét tempóssá teheti, ha a készüléket a felfekvő felületére állítja. Első használatkor célszerű a munkahelyi környezetet alaposan át-szellőztetni. A kilépő füst nem káros az egészségre!

Vegye figyelembe a környezeti hatásokat.



Elektromos szerszámokat soha ne tegyen ki esőnek. Elektromos szerszámokat ne használjon nedves állapotban, és nyirkos vagy nedves környezetben. Éghető anyagok közelében bánjon óvatosan a készülékekkel. Hosszabb ideig ne irányítsa a készüléket egy és ugyanazon helyre. Robbanásveszélyes légkörben ne használja a készüléket. A kilépő hő a takarásban lévő éghető anyagokhoz is eljuthat.

Védje magát az áramütéstől!



Kerülje el, hogy a teste földelt tárgyakkal, például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel érintkezzen. Működésben lévő készüléket ne hagyjon felügyelet nélkül.



Biztonsági útmutatások

Őrizze biztonságos helyen a szerszámait.



Használat után tegye a készüléket olyan helyre, ahol lehűlhet, majd becsomagolva rakja el. A nem használt szerszámokat száraz, zárt helyen kell őrizni, ahol nem férhetnek hozzájuk gyermekek. A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalat és/vagy tudás híján lévő személyek csak akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatát és megértették a benne rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem szabad gyermekekre bízni, kivéve, ha felnőtt felügyeli őket.

A szerszámait ne terhelje túl.



Legjobban és legbiztonságosabban a megadott teljesítmény-tartományban tudnak dolgozni. A szerszámot ne a kábelén lógatva vigye, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.

Ügyeljen a mérgező gázokra és a gyulladásveszélyre.



Műanyagok, lakkok és hasonló anyagok megmunkálásakor mérgező gázok keletkezhetnek. Ügyeljen az égés- és a gyulladásveszélyre. Saját biztonsága érdekében csak a kezelési útmutatóban megadott, vagy a készülék gyártója által ajánlott vagy megadott tartozékokat és kiegészítő készülékeket használja. A kezelési útmutatóban vagy a katalógusban nem ajánlott szerszámok vagy tartozékok alkalmazása sérülésveszélyt jelenthet.

Javításokat csak elektromos szakember végezhet.



Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javításokat csak elektromos szakember végezhet, ellenkező esetben az üzemeltetést baleset érheti.



Biztonsági tudnivalók

Melegjelző 5



A meleg jelző szemmel látható módon figyelmeztet a kifúvó cső forró állapotára, így elkerülhető, hogy megérintések sor kerüljenek. A meleg jelző akkor is működik, ha kihúzta a hálózati kábelt! 90 másodperces működés után a kijelző működő kész állapotba kerül, és mindaddig villog, amíg a kifúvó cső hőmérséklete szobahőmérsékleten 60 °C alá nem csökkent. Ha a készülék 90 másodpercnél rövidebb ideig működött, a meleg jelző nem működőképes. A felelősség minden esetben a felhasználót terheli, hiszen annak kell elővigyázatosnak lennie, aki a hőlégfűvőt kezeli.

A biztonsági útmutatásokat a készülék közelében őrizze.

Biztonsága érdekében

A készülék hővédelemmel van felszerelve:

2. A hővédő biztosíték túlterhelés esetén kikapcsolja a teljes készüléket.

A készülék leírása - üzembe helyezés

Kérjük figyelembe venni: a megmunkálandó felülettől való távolság a megmunkált anyagtól és a megmunkálás kívánt módjától függ. Előbb mindig próbálja ki, hogy mekkora légmennyiségre és hőmérsékletre van szükség! A tartozékként kapható, felhelyezhető fűvókákkal (ld. a tartozékok felsorolását a borítón) a forró levegő pontosan a kívánt pontra, vagy felületre irányítható.

A forró fűvókák cseréjekor legyen óvatos! Ha a hőlégfűvőt álló helyzetben használja, ügyeljen arra, hogy a felület, amelyen állni fog, biztonságos, csúszásmentes és tiszta legyen. A bekapcsolási műveletek rövid idejű feszültségcsökkenések eredményeznek. Kedvezőtlen hálózati feltételek között emiatt más készülékek működésében is zavar keletkezhet. 0,35 Ohm-nál kisebb hálózati impedanciák esetén azonban nem várhatók működési zavarok.

1. Üzembe helyezés

A készülék a fogantyújának hátoldalán található 12 KI/BE kapcsolóval kapcsolható ki és be. A 10 botkormány a hőmérséklet és a légmennyiség, ill. a ventilátor fordulatszámának szabályozására szolgál.

2. A hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet az LCD kijelzővel ellátott, és a kezelőmezőn elhelyezett botkormánnyal állítható be az 50 – 700 °C közötti tartományban. A tényleges hőmérséklet a légfúvó cső kimenetén mérhető, és a kijelzőn jeleníthető meg. A 10 botkormánnyal, amely a beviteli nyomógomb szerepét játssza el, pozitív és negatív értékek egyaránt bevitelhetők. A botkormány "+" / "-" gombjának rövid megnyomásával a beállított érték 10 °C-os lépésekben növelhető, ill. csökkenthető. A botkormány hosszabb idejű megnyomása esetén gyorsabban érhető el a kívánt hőmérséklet. Miután beállította a kívánt hőmérsékletet, a légfűvőnek a választott fordulatszámotól/légmennyiségtől függően néhány másodpercnyi időre van szüksége ahhoz, hogy elérje a beállított értéket. Az előírt hőmérséklet beállított értéke 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn. Utána ismét a pillanatnyilag ténylegesen fennálló hőmérséklet jelenik meg. A „°C/°F” jel mindaddig villog, amíg a hőmérséklet el nem éri az előírt értékét. Ha újra be szeretné állítani a hőmérsékletet, egyszerűen mozgassa el a botkormányt annyira, amennyire az érték megnöveléséhez, ill. lecsökkentéséhez szükség van. A hőlégfűvő a kikapcsolása után megtartja az utoljára beállított értéket.

3. Légmennyiség beállítása

Ha meg kívánja változtatni a légmennyiséget, először nyomja meg a légmennyiség mód 5 gombját, mire villogni kezd a ventilátor ikonja. Utána végezze el a beállítást a botkormány segítségével. Ha 5 mp-ig nem változtatja meg a légmennyiséget, a készülék önműködően kilép a légmennyiség beállítási módjából. Ha a légmennyiség beállítása után újból megnyomja a Légmennyiség gombot, a készülék azonnal kilép a légmennyiség beállítási módjából. A légmennyiség min. 150 l/perc és max. 500 l/perc között változik.

4. Program üzemmód [P]

A készülék a leggyakoribb munkákhoz előre be van állítva négy programra. A program üzemmód a "P" gomb megnyomásával érhető el. Megjelenik az 1-es szám, amely az 1. programot jelzi. A programválasztó gomb további megnyomásával juthat a 2.-4. programba. Ismételt megnyomásával visszajut a normál üzemmódba.

Előre beállított programok

Program	Hőmérséklet °C	Levegő lit/perc
1	250	kb. 350
2	350	kb. 400
3	450	kb. 500
4	550	kb. 400

5. Tárolási művelet [S]

A négy program értékeit bármikor megváltoztathatja és elmentheti. Ehhez először nyomja meg a 9 "P" program gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a megváltoztatni kívánt program. Majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet és légmennyiséget. Az LCD-n villog a tárolás ikonja, ezzel jelezve, hogy megváltoztatták a választott felhasználói programot. Ha menteni szeretné a választott felhasználói programban végzett beállítást, nyomja meg és tartsa nyomva a Programválasztó gombot. A tárolás ikon még kb. 2 mp-ig tovább villog. Ha a tárolás ikonja állandó fényel világít, ez azt jelenti, hogy a bevitt értékek bekerültek a programba. Ha vissza szeretne térni a normál működésre, nyomja meg a programválasztó gombot addig, amíg el nem tűnik a Program ikon a kijelzőről.

Hőmérsékletérzékelés a munkadarabon


A munkadarabon uralkodó hőmérsékletet a STEINEL HG Scan PRO hőmérséklet leolvasójával lehet meghatározni (termesz.: 007690).

Fűtés

A HG 2520 E hőlégfűvőt rögtön a használat után ki lehet kapcsolni. Így a munkafolyamat befejezését követően nincs szükség hűlési szakasz beiktatására. Ez a folyamat nem befolyásolja hátrányosan a fűtés élettartamát.

Javítás

Kábelcseré 13

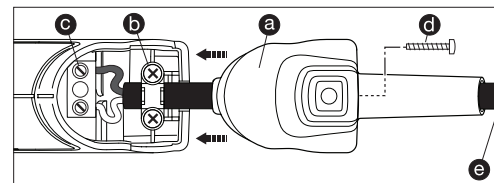


Ha a hálózati kábel megrongálódott, a ház felnyitása nélkül nehézkes nélkül kicserélhető:

1. **Fontos!** Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
2. Lazítsa meg a csavart **d**, és húzza le a **a** fedőkupakot.
3. A **b** húzásmentesítőt oldja ki.
4. A **c** hálózati kapcsolat lazítsa meg.
5. A **e** kábelt húzza ki.
6. Tegyen be új kábelt és fordított sorrendben (1. hálózati csatlakozó becsavarása stb.) rögzítse újból.

Fűtőelem-csere

A HG 2520 E bedugott fűtőelemét néhány mozdulattal ki lehet cserélni.

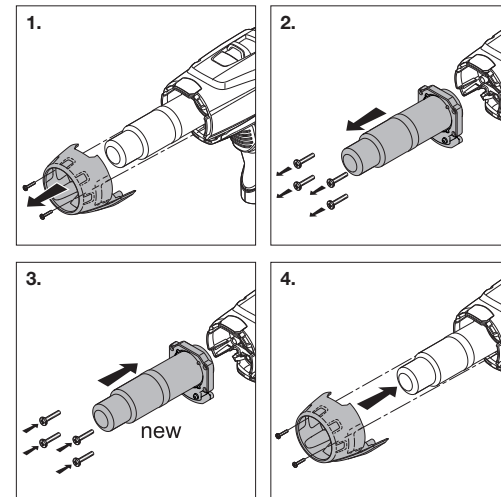

1. **Fontos!** Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
2. Lazítsa meg a védőcső csavarjait (1. ábra).
3. Távolítsa el a védőcsövet (1. ábra).
4. Lazítsa meg a légfűvő cső végén lévő 4 csavart (2. ábra).
5. Húzza ki a fűtőelemet, és cserélje újra (2/3. ábra).
6. Csavarozza vissza a fűtőelemet (3. ábra).
7. Csavarozza rá a védőcsövet szorosan (4. ábra).

LOC funkció

A HG 2520 E Lockable Override Control (LOC) funkcióval rendelkezik, amellyel elkerülhető a választott beállítások akaratlan elállítása. Ha felhívja a szervizünket a +36-1-319-3064 számon, elmagyarázzák Önnek, hogyan állíthatja be a LOC funkciót.

A készülék elemei

1	Nemesacél kifúvócső	8	Nyomógomb légmennyiségi üzemmódhoz
2	Levehető védőcső	9	Programválasztó gomb és Tároló gomb
3	Eltávolítható sapka, amely szabaddá teszi a helyet, ahová a HG Scan PRO hőmérséklet leolvasó kerül	10	Botkormány (a hőmérséklet és légmennyiség beállításához)
4	Felfüggesztés	11	Levegő-bevezető
5	Meleg jelző	12	Be-/Ki-kapcsoló
6	LCD-kijelző	13	Cserélhető hálózati kábel
7	Csúszásmentes állást biztosító, puha bevonat	14	Terhelhető gumikábel
		15	Kellemes tapintású, puha fogantyú

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	220-230 V, 50/60 Hz
Teljesítmény	2300 W
Hőmérséklet	50-700°C, fokozatmentesen beállítható
Levegőmennyiség	150-500 lit/perc, fokozatmentesen beállítható
Légnyomás	4000 Pa
Kifúvócső átm.	30 mm, profi fúvófejek használata
Motor élettartama	kb. 10000 óra
Meleg jelző	igen
Hálózati kábel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Érintésvédelmi osztály (védővezető csatlakozás nélkül)	II
Hővédő biztosíték	igen
Emissziós hangnyomásszint	≤ 70dB (A)
Súlyozott négyzetes rezgési középérték	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Tömeg hálózati kábel nélkül	0,84 kg
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk	

Alkalmazások

Az alábbiakban bemutatjuk a STEINEL hőlégfúvó néhány alkalmazási lehetőségét. Ez a válogatás korántsem meríti ki a lehetőségeket – Önnek minden bizonnyal további alkalmazási példák fognak eszébe jutni.

- Reklám célú-, és járművön használatos fóliák feldolgozása.
- Ponyvák és fóliák összehegesztése.
- PVC padlóburkolatok és linóleum összehegesztése.
- Hőre lágyuló kemény anyagok feldolgozása a műanyag- és tartálygyártásban.
- Hőre lágyuló műanyagok alakítása.
- Nedves felületek szárítása.
- Ragasztók és olvadék ragasztók aktiválása és leoldása.
- Szárításos és hevítéses folyamatok.
- Bőr színelése.

Segédlet a műanyagok hegesztéséhez használandó megfelelő huzal kiválasztásához		
Nyersanyag	Alkalmazásmódok	Megkülönböztető jellemzők
Kemény PVC	Csővek, szerelvények, lemezek, építési profilok, műszaki idomdarabok 300 °C-os hegesztési hőmérséklet	Láng hatására elszenesedik, szúrós szag; csörömpölő hang
Kemény PE (HDPE) polietilén	Teknők, kosarak, kannák, szigetelőanyagok, csövek 300 °C-os hegesztési hőmérséklet	Világos sárga láng, a cseppek tovább égnek, elalvó gyertya szaga: csörömpölő hang
PP polipropilén	HT lefolyócsövek, üllőkagylók, csomagolások, gj. alkatrészek 250 °C-os hegesztési hőmérséklet	Világos láng kék maggal, a cseppek tovább égnek, szúrós szag; csörömpölő hang
ABS	Gj. alkatrészek, készülékházak, bőröndök 350 °C-os hegesztési hőmérséklet	Fekete, bolyhos füst, édeskés szag; csörömpölő hang

Tartozék (lásd a 2. oldali ábrát)

Az Ön kereskedője a tartozékok széles választékát tartja készleten.

1	Kerek fúvófej, 5 mm-es	termsz. 092214
2	Kerek fúvófej, 10 mm-es	termsz. 092313
3	Kerek fúvófej, 5 mm-es, hosszabbított	termsz. 009076
4	Szögben hajlított, lapos fúvófej, 20x2 mm-es, Szögben hajlított, lapos fúvófej, 20x2 mm-es, egyenes	termsz. 092115
5	Szögben hajlított, lapos fúvófej, 40x2 mm-es	termsz. 013240
6	Szögben hajlított, lapos fúvófej, 30x2 mm-es	termsz. 092016
7	Szögben hajlított, lapos fúvófej, 40x2 mm-es, furatos	termsz. 011925
8	Lapos fúvófej, 60x2 mm-es, bitumenhez	termsz. 009083
9	Rányomó görgő, 50 mm-es	termsz. 009090
10	Rányomó görgő, 35 mm-es	termsz. 093211
11	Ponyvavágó olló	termsz. 006785
12	Torokrögzítés	termsz. 010423
13	Hegesztővarrat-szán	termsz. 011833
14	Hegesztősarú	termsz. 093013
15	Gyorshegesztő saru, 3 mm-es	termsz. 075316
16	Gyorshegesztő saru, 4 mm-es	termsz. 010263
17	Gyorshegesztő saru, 5 mm-es	termsz. 010270
18	Gyorshegesztő saru, 3 mm-es, keskeny levegőréssel	termsz. 010287
19	Gyorshegesztő saru, 4 mm-es, keskeny levegőréssel	termsz. 009106
20	Gyorshegesztő saru, 5 mm-es, keskeny levegőréssel	termsz. 011765
21	Eresztékgyalu	termsz. 011840
22	Negyedhold-kés	termsz. 093112
23	Sugárvető forraszfúvóka	termsz. 092917
24	Visszaverő fúvóka, 20 mm-es,	termsz. 011871
25	Visszaverő fúvóka, 35 mm-es,	termsz: 011857
26	Szűrős visszaverő fúvóka, 35x20 mm-es	termsz: 011864
27	Szűrős visszaverő fúvóka, 50x35 mm-es	termsz. 010416
28	Csészés visszaverő fúvóka	termsz. 010409
29	HG Scan PRO	termsz. 011888
		termsz. 007690

CE Megfelelőségi nyilatkozat

(lásd a 160. oldalt)

Működési garancia

Ezt a terméket a STEINEL maximális gonddal gyártotta le, működését és biztonságát az érvényes előírások alapján vizsgálta be, majd szűrőpróba szerűen ellenőrizte. A STEINEL garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre.

A garancia ideje 12 hónap ill. 10 000 üzemóra, a vásárlás napjától kezdődően. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészeken bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás, vagy leeséskor keletkező törés miatt következnek be. Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garancia köréből.

Garanciát csak akkor tudunk vállalni, ha a készüléket szetszeretlen állapotban szakszerűen becsomagolják, mellékelik (a vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével ellátott) pénztári bizonylatot vagy számlát, és elküldik az illetékes szerviznek, vagy az első 6 hónapban átadják a kereskedőnek.

MŰKÖDÉSI
12 hónap
GARANCIA

Před použitím se, prosím, seznamte s tímto návodem k použití. Pouze odborná manipulace zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz. Přejeme vám, abyste byl s novou horkovzdušnou pistolí naprosto spokojen.

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si přečtěte a řiďte se jimi ještě před použitím přístroje. Při nedodržování pokynů uvedených v návodu k použití se přístroj může stát potenciálním zdrojem nebezpečí.

Při používání elektrického nářadí je nutno dodržovat následující základní bezpečnostní opatření k ochraně před zasažením elektrickým proudem a před nebezpečím poranění a požáru. Nebudete-li s přístrojem opatrně zacházet, může dojít k požáru nebo poranění osob. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen (síťová přípojka, kryt, atd.), v případě poškození jej neuvádějte do provozu. Přístroj neprovozujte bez dozoru. Děti by měly být pod dozorem, aby si nemohly s přístrojem hrát.

První uvedení do provozu

Při prvním použití může docházet ke vzniku kouře. Kouř je způsoben pojivem, které se při prvním použití díky teplu uvolňuje z izolační fólie topného tělesa.

K tomuto dokumentu

Pozorně si jej přečtěte a uschovejte.
- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny

Aby docházelo k postupnému unikání kouře, měl by být přístroj umístěn na odkládací plochu. Pracovní prostředí by mělo být při prvním použití dobře větrané. Unikající kouř není škodlivý!

Berte v úvahu vlivy okolního prostředí.



Elektrické nářadí neponechávejte na dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém stavu a ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Obzvláště opatrně si počínejte při používání přístroje v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj nemá být namířen delší dobu na jedno a totéž místo. Přístroj nesmí být používán v atmosféře, ve které hrozí nebezpečí výbuchu. Unikající teplo může být přivedeno k hořlavým materiálům, které jsou zakryty.

Chraňte se před zasažením elektrickým proudem.



Při práci zamezte kontaktu těla s uzemněnými součástmi, například s potrubím, topnými tělesy, sporáky či chladničkami. Přístroj nenechávejte běžet bez dozoru.



Bezpečnostní pokyny

Ukládejte nářadí na bezpečném místě.



Po použití přístroj položte na stojánek a před uložením zpět do obalu jej nechejte vychladnout.

Nepoužívané nářadí musí být uschováno v suché, uzavřené místnosti a mimo dosah dětí.

Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Nářadí nikdy nepřetěžujte.



V uvedeném výkonovém rozsahu budete pracovat účinněji a bezpečněji. Nepřenášejte nářadí za kabel a nepoužívejte jej k vytažení zástrčky kabelu z elektrické zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

Dávejte pozor na jedovaté plyny a nebezpečí vznícení.



Při zpracování plastů, laků a obdobných materiálů může docházet ke vzniku jedovatých plynů.

Věnujte pozornost nebezpečí vznícení a vzniku požáru. V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství a přídatná zařízení, která jsou uvedena v návodu k použití nebo jsou doporučena výrobcem nářadí či uvedena v jeho katalogu.

Použití jiných pracovních nástrojů nebo součástí příslušenství, než které jsou doporučeny v návodu k použití nebo v katalogu, může mít za následek nebezpečí úrazu obsluhy.

Opravy svěřujte pouze kvalifikovanému elektromontérovi.



Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením.

Jeho opravy smí provádět pouze kvalifikovaní elektromontéři, v opačném případě může dojít k úrazu obsluhy.



Bezpečnostní pokyny

Indikace zbytkového tepla 5



Indikace zbytkového tepla slouží jako optické varovné upozornění, aby bylo zabráněno poranění při přímém kontaktu kůže s horkou vyfukovací trubicí. Indikace zbytkového tepla funguje i u vytaženého síťového kabelu!

Od doby provozu 90 sekund je indikace funkční a bliká tak dlouho, dokud teplota na vyfukovací trubce při pokojové teplotě neklesne pod 60 °C. Je-li přístroj v provozu po dobu kratší než 90 sekund, tak není indikace zbytkového tepla aktivní. V každém případě zůstává odpovědnost u uživatele, protože při zacházení s horkovzdušnou pistolí je vždy třeba velké opatrnosti.

Tyto bezpečnostní pokyny dobře uschovejte u přístroje.

Pro vaši bezpečnost

Přístroj je vybaven tepelnou ochranou:

Tepelná pojistka při přetížení vypne celý přístroj.

Popis přístroje – uvedení do provozu

Prosím dodržujte: Vzdálenost od obráběného objektu se řídí podle materiálu a zamýšleného druhu obrábění. Pokud jde o množství vzduchu a teplotu, tak vždy nejdříve proveďte test! Pomocí nasouvatelých trysek, jež jsou k dostání jako příslušenství (viz stranu s příslušenstvím v obálce), lze horký vzduch bodově nebo plošně regulovat.

Opatrně při vyměňování horkých trysek! Budete-li horkovzdušnou pistolí používat jako stabilní přístroj, zajistěte její bezpečnou polohu bez nebezpečí skluzu a čistý podklad. Spínací procesy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Za nepříznivých podmínek v síti mohou být negativně ovlivněny i jiné přístroje. U impedance sítě menší než 0,35 ohmů nelze očekávat žádné poruchy.

1. Uvedení do provozu

Přístroj se zapíná a vypíná vypínačem 12 na zadní straně rukojeti. Joystick 10 slouží k regulaci teploty a množství vzduchu, popř. otáček ventilátoru.

2. Nastavení teploty

Teplota může být nastavena v rozmezí 50–700 °C pomocí joysticku na ovládacím panelu s displejem LCD. Skutečná teplota se měří na výstupu vyfukovací trubky a je zobrazena na displeji. Joystick 10 slouží jako vstupní klávesa s funkcí plus/minus. Krátkým stisknutím joysticku „+/-“ lze nastavenou hodnotu zvyšovat, popř. snižovat v krocích po 10 °C. Delší stisknutí joysticku vyvolá rychlejší zvyšování, popř. snižování hodnoty teploty. Po nastavení požadované teploty potřebuje pistole v závislosti na zvolených otáčkách/množství vzduchu několik sekund, než dosáhne nastavené hodnoty. Nastavená požadovaná teplota se na 3 sekundy zobrazí na displeji. Poté se tam zobrazí aktuální skutečná teplota. Značka „°C/°F“ bliká tak dlouho, dokud není dosaženo požadované teploty. Chcete-li znovu nastavit teplotu, pak jednoduše pohybem joysticku zvýšte, popř. snižte teplotu. Po vypnutí horkovzdušné pistole zůstane zachována naposledy nastavená hodnota.

3. Nastavení množství vzduchu

Ke změně množství vzduchu nejdříve stiskněte tlačítko pro režim množství vzduchu 8; bliká symbol ventilátoru. Poté joystickem proveďte nastavení. Nedojde-li během 5 sekund ke změně množství vzduchu, bude režim pro nastavování množství vzduchu automaticky ukončen. Pokud po nastavení množství vzduchu opět stisknete toto tlačítko, bude režim pro nastavování množství vzduchu okamžitě ukončen. Množství vzduchu kolísá od min. 150 l/min do max. 500 l/min.

4. Naprogramovaný provoz [P]

Z výroby jsou nastaveny čtyři programy pro nejčastěji vykonávanou práci. K zahájení naprogramovaného provozu stiskněte tlačítko „P“. Objeví se číslice 1 pro program 1. Po dalším stisknutí tlačítka výběru programů se dostanete k programům 2–4. Po opětovném stisknutí tlačítka se dostanete zpět do normálního provozu.

Přednastavené programy

Program	Teplota °C	Vzduch l/min
1	250	asi 350
2	350	asi 400
3	450	asi 500
4	550	asi 400

5. Funkce ukládání [S]

Hodnoty těchto čtyř programů mohou být kdykoliv změněny a uloženy. K tomu účelu nejdříve stiskněte tlačítko výběru programů „P“ 9, až se objeví měněný program. Nastavte požadované množství vzduchu a teplotu. Symbol uložení na displeji LCD bliká a indikuje, že došlo ke změně vybraného uživatelského programu. K uložení tohoto nastavení ve zvoleném uživatelském programu stiskněte a držte stisknuté tlačítko výběru programů. Symbol uložení bliká ještě asi 2 sekundy. Pokud symbol uložení nepřerušeně svítí, byly zadane hodnoty uloženy v programu. K návratu do normální funkce stiskněte tlačítko výběru programů, symbol programu z displeje zmizí.

Měření teploty na obrobku


K měření teploty na obrobku použijte teplotní skener HG Scan PRO společnosti STEINEL (č. vyr.: 007690).

Topné těleso

Po použití může být horkovzdušná pistole HG 2520 E přímo vypnuta. Fázi ochlazování lze po pracovním procesu vypustit. Tento postup nezkrátí životnost topného tělesa.

Oprava

Výměna kabelu 13

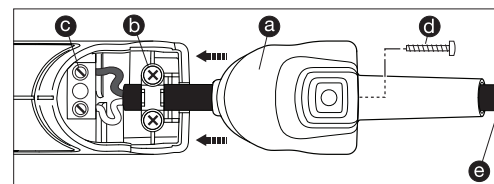


Je-li síťový kabel poškozen, je možno jej bez problémů vyměnit, aniž by bylo nutno otevírat pouzdro přístroje.

1. **Důležité!** Odpojte přístroj od sítě
2. Povolte šroub d a sejměte krytku a
3. Povolte odlehčovací sponu b
4. Povolte síťové svorky c
5. Vytáhněte kabel e
6. Vložte nový kabel a jeho upevnění proveďte v obráceném pořadí (1. Zase přišroubujte síťové svorky atd.).

Výměna topného tělesa

Topné těleso HG 2520 E je nasunuté a jeho výměnu lze provést několika málo manuálními úkony.

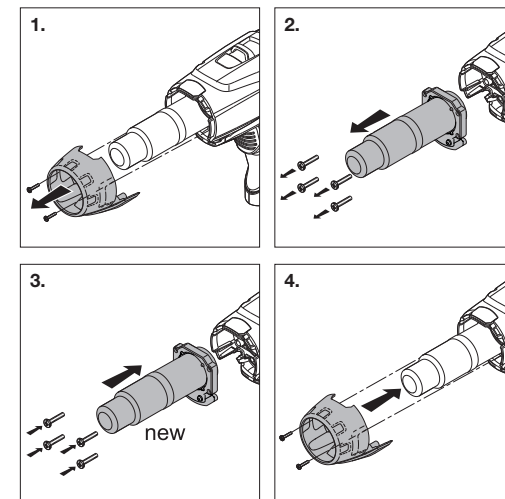

1. **Důležité!** Odpojte přístroj od sítě.
2. Povolte šrouby ochranné trubice (obr. 1).
3. Odstraňte ochrannou trubici (obr. 1).
4. Povolte 4 šrouby na konci vyfukovací trubky (obr. 2).
5. Vytáhněte topné těleso a vyměňte jej za nové (obr. 2/3).
6. Opět namontujte topné těleso (obr. 3).
7. Ochrannou trubici pevně přišroubujte (obr. 4).

Funkce LOC

Aby bylo zabráněno neúmyslné změně zvolených nastavení má HG 2520 E funkci Lockable Override Control (LOC). Chcete-li se dozvědět více informací o nastavení funkce LOC, spojte se s naším servisem na tel. číslo +420/515/220126.

Součásti přístroje

- 1

Výfuková trubka z jakostní oceli
- 2

Snímatelná ochranná trubice
- 3

Snímatelná krytka pro nasazení teplotního skeneru HG Scan PRO
- 4

Závěs
- 5

Indikace zbytkového tepla
- 6

Displej LCD
- 7

Měkký plášť pro větší stabilitu
- 8

Tlačítko pro režim množství vzduchu
- 9

Tlačítko výběru programů a tlačítko uložení
- 10

Joystick (nastavení teploty a množství vzduchu)
- 11

Přívod vzduchu
- 12

Vypínač
- 13

Výměnný síťový kabel
- 14

Zatížitelný kabel s pryžovou izolací
- 15

Příjemná měkká rukojeť

Technické parametry

Připojení k síti	220–230 V, 50/60 Hz
Výkon	2300 W
Teplota	50–700 °C, plynule nastavitelné
Množství vzduchu	150–500 l/min, plynule nastavitelné
Tlak vzduchu	4000 Pa
Ø výfukové trubice	30 mm, použití profesionálních trysek
Životnost bezkartáčového motoru	10 000 hod.
Indikace zbytkového tepla	Ano
Síťový kabel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče)	II
Tepelná pojistka	Ano
Emisní hladina zvukového tlaku	≤70 dB (A)
Celková hodnota kmitání	≤2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,84 kg
Technické změny vyhrazeny	

Použití

- Následovně vám představíme několik způsobů použití hor-
kovzdušné pistole STEINEL. Tímto výběrem však v žádném
případě nejsou vyčerpány všechny možnosti – určitě vás
okamžitě napadnou další příklady použití.
- Zpracování všech termoplastických tvrdých materiálů při
zpracovávání plastů a výrobě nádrží.
- Tvarování termoplastických umělých hmot.
- Vysoušení vlhkých povrchů.
- Aktivace a uvolnění lepidel a tavných lepidel.
- Procesy sušení a zahřívání všeho druhu.
- Uhlazování kůže.

Pomoc při výběru správného svařovacího drátu při svařování plastů		
Materiál	Způsoby použití	Rozeznávací znaky
PVC, tvrdý	Trubky, fitinky, desky, stavební profily, technické tvarované díly svařovací teplota 300 °C	Zuhelnatění v plameni, ostrý zápach; zvuk traktoru
PE, tvrdý (HDPE) Polyetylen	Vany, koše, kanystry, izolační materiál, trubky svařovací teplota 300 °C	Světlý žlutý plamen, kapky hoří dále, zápach jako po uhašení svíčky; zvuk traktoru
PP Polypropylen	Odpadní trubky HT, skořepiny sedadel, obaly, díly motorových vozidel svařovací teplota 250 °C	Světlý plamen s modrým jádrem, kapky hoří dále, ostrý zápach; zvuk traktoru
ABS	Díly motorových vozidel, přístrojové skříňe, kufrы svařovací teplota 350 °C	Černý, vločkovitý kouř, nasládlý zápach; zvuk traktoru

Příslušenství (viz obr. na straně 2)

Váš obchodník má pro vás připravený široký sortiment příslušenství.

- 1

Kruhová tryska 5 mm

č. výrobku 092214
- 2

Kruhová tryska 10 mm

č. výrobku 092313
- 3

Kruhová tryska 5 mm, prodloužená

č. výrobku 009076
- 4

Úhlová plochá tryska 20x2 mm

č. výrobku 092115
- 4

Úhlová plochá tryska 20x2 mm, rovná

č. výrobku 013240
- 5

Úhlová plochá tryska 40x2 mm

č. výrobku 092016
- 6

Úhlová plochá tryska 30x2 mm

č. výrobku 011925
- 7

Úhlová plochá tryska 40x2 mm, perforovaná

č. výrobku 009083
- 8

Plochá tryska 60x2 mm pro bitumen

č. výrobku 009090
- 9

Přítlačný váleček 50 mm

č. výrobku 093211
- 10

Přítlačný váleček 35 mm

č. výrobku 006785
- 11

Nůžky na plachty

č. výrobku 010423
- 12

Škrabka

č. výrobku 011833
- 13

Posuv svaru

č. výrobku 093013
- 14

Svařovací botka

č. výrobku 075316
- 15

Rychlosvařovací botka 3 mm

č. výrobku 010263
- 16

Rychlosvařovací botka 4 mm

č. výrobku 010270
- 17

Rychlosvařovací botka 5 mm

č. výrobku 010287
- 18

Rychlosvařovací botka 3 mm, s úzkou vzduchovou šterbinou

č. výrobku 009106
- 19

Rychlosvařovací botka 4 mm, s úzkou vzduchovou šterbinou

č. výrobku 011765
- 20

Rychlosvařovací botka 5 mm, s úzkou vzduchovou šterbinou

č. výrobku 011840
- 21

Drážkovač

č. výrobku 093112
- 22

Nůž ve tvaru pŕlměsíce

č. výrobku 092917
- 23

Pájecí reflektorová tryska

č. výrobku 011871
- 24

Reflektorová tryska 20 mm

č. výrobku 011857
- 25

Reflektorová tryska 35 mm

č. výrobku 011864
- 26

Sítová reflektorová tryska 30x20 mm

č. výrobku 010416
- 27

Sítová reflektorová tryska 50x35 mm

č. výrobku 010409
- 28

Skořepinová reflektorová tryska

č. výrobku 011888
- 29

HG Scan PRO

č. výrobku 007690

ČE Prohlášení o shodě

(viz stranu 160)

Funkční záruka

Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozor-
ností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly
vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek
rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma STEINEL
přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost.

Záruční doba činí 12 měsíců, resp. 10 000 provozních hodin
a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám
budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiá-
lem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného
dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na
dílech podléhajících opotřebení a na škody a vady zapříči-
něné nesprávným zacházením nebo údržbou anebo rozbitím
způsobeným pádem. Uplatňování dalších nároků následných
škod na cizích věcech je vyloučeno.

Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj
dobře zabalen, přiložena pokladni stvrzenka nebo faktura
(datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného
servisu nebo během prvních 6 měsíců předán prodejně.

FUNKČNÍ
12 měsíců
ZÁRUKA

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na obsluhu. Pretože iba odborná manipulácia zabezpečí dlhú, spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou teplovzdušnou pištolou.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny.

Pri nedodržiavaní návodu na obsluhu môže prístroj predstavovať zdroj nebezpečenstva.

Pri použití elektrických prístrojov sa musia dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvu zranenia a vzniku požiaru. Ak sa s prístrojom nezaobchádza starostlivo, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k zraneniu osôb.

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte prípadné poškodenia prístroja (sieťové vedenie, kryt prístroja atď.) a v prípade poškodenia prístroj neuvádzajte do prevádzky.

Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.

Deti by mali byť pod dozorom, aby ste zabezpečili, že sa nebudú hrať s prístrojom.

Prvé uvedenie do prevádzky

Pri prvom použití prístroja môže dôjsť k miernemu dymeniu. Dym vzniká zo spojovacích látok, ktoré sa pri prvom použití pôsobením tepla uvoľňujú z izolačnej fólie ohrevu.

O tomto dokumente

Pozorne si ho prečítajte a odložte.

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, iba s naším súhlasom.

- Vyhradujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

Aby ste zabezpečili plynulé odvetranie dymu, odložte prístroj na odstavnú plochu. Pracovisko by malo byť pri prvom použití dobre vetrané. Dymenie nie je škodlivé!

Zohľadnite vplyvy prostredia.



Elektrické prístroje nevystavujte dažďu. Nepoužívajte elektrické prístroje vo vlhkom stave a ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Pozor pri používaní prístrojov v blízkosti horľavých materiálov. Nemierťe ním po dlhšiu dobu na jedno a to isté miesto.

Nepoužívajte vo výbušnej atmosfére. Teplo sa môže odvieť k horľavým materiálom, ktoré sú skryté.

Chráňte sa pred zásahom elektrickým prúdom.



Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými dielmi, napríklad potrubiami, výhrevnými telesami, sporákmi, chladničkami. Prístroj nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.



Bezpečnostné pokyny

Náradie skladujte bezpečne.



Prístroj po použití postavte na odkladaciu plochu a pred odložením ho nechajte vychladnúť.

Nepoužívané náradie sa musí skladovať v suchých, uzatvorených miestnostiach a mimo dosahu detí. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ budú pod stálym dozorom alebo budú poučené o bezpečnom používaní prístroja, a ktoré z tohto poučenia pochopia prípadné nebezpečné dôsledky.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nepreťažujte náradie.



V určenom rozsahu výkonu budete pracovať bezpečnejšie a lepšie. Nikdy nenoste prístroj zavesený za elektrický kábel ani zaň neťahajte, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.

Dbajte na jedovaté plyny a riziko vznietenia.



Pri spracovávaní umelých hmôt, lakov a podobných materiálov sa môžu uvoľňovať jedovaté plyny. Dbajte na nebezpečenstvo vzniku požiaru a zapálenia. Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte len príslušenstvo a prídavné prístroje, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu alebo sú odporúčané či uvádzané výrobcom prístroja. Použitie iných aplikačných prístrojov alebo príslušenstva, ako sú uvedené v návode na obsluhu alebo v katalógu, môže pre vás predstavovať osobné nebezpečenstvo úrazu.

Opravy smie vykonávať len elektrikár.



Tento elektrický prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom.

Opravy smie vykonávať len elektrikár, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu prevádzkovateľa.



Bezpečnostné pokyny

Ukazovateľ zvyšnej teploty 5



Ukazovateľ zvyšnej teploty slúži ako systém optického varovania na zabránenie zraneniam pri priamom kontakte pokožky s horúcou výfukovou rúrkou. Ukazovateľ zvyšnej teploty funguje aj pri vytiahnutí sieťového káblu!

Ukazovateľ je funkčný už po 90 sekundách prevádzky a bliká tak dlho, až kým teplota na výfukovej rúrke pri izbovej teplote klesne pod 60 °C. Ak je prístroj v prevádzke menej ako 90 sekúnd, nie je ukazovateľ zvyšnej teploty aktívny. V každom prípade nesie zodpovednosť používateľ, keďže pri práci s teplovzdušnými pištoľami musí byť vždy opatrný.

Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte v blízkosti prístroja.

Pre vašu bezpečnosť

Prístroj je vybavený tepelnou ochranou:

Tepelná poistka pri preťažení prístroj úplne vypne.

Popis prístroja – uvedenie do prevádzky

Upozornenie: Odstup k objektu určenému na spracovanie závisí od druhu materiálu a zvoleného spôsobu spracovania. Najskôr vždy urobte test na určenie množstva vzduchu a správnej teploty! Pomocou nasávacích trysiek, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo (pozri stranu o príslušenstve na obale), je možné horúci vzduch presne smerovať buď bodovo alebo plošne.

Pozor pri výmene horúcich trysiek! Keď používate teplovzdušnú pištoľ ako stacionárny prístroj, dajte na bezpečné, protišmykové postavenie prístroja a čistý podklad. Procesy zapínania vytvárajú krátkodobé poklesy napätia. Pri nevhodných podmienkach siete sa môžu vyskytnúť obmedzenia ďalších prístrojov. Pri sieťových impedanciách nižších ako 0,35 Ω netreba očakávať žiadne poruchy.

1. Uvedenie do prevádzky

Prístroj sa zapína a vypína pomocou tlačidla ZAP/VYP 12 na zadnej strane rukoväti. Joystick 10 slúži na reguláciu teploty a množstva vzduchu, resp. počtu otáčok ventilátora.

2. Nastavenie teploty

Teplotu môžete nastavovať v rozsahu 50 – 700 °C prostredníctvom joysticku na obslužnej ploche s LCD zobrazaním. Skutočná teplota je snímaná na výstupe výfukovej rúrky a nameraná hodnota sa zobrazí na displeji. Joystick 10 slúži ako zadávacie tlačidlo s funkciami plus/mínus. Krátke stlačenie joysticku „+/-“ znižuje, resp. zvyšuje nastavenú hodnotu v 10 °C krokoch. Dlhšie stlačenie joysticku umožňuje rýchlejšie dosiahnutie hodnôt teploty. Keď je nastavená požadovaná teplota, potrebuje dýchadlo v závislosti od zvolených otáčok/množstva vzduchu niekoľko sekúnd na to, aby sa dosiahla nastavená hodnota. Nastavená požadovaná teplota sa na displeji zobrazí na 3 sekundy. Potom sa tam zobrazí aktuálna teplota. Symbol „°C/°F“ bliká tak dlho, kým sa dosiahne požadovaná teplota. Keď chcete teplotu nastaviť nanovo, jednoducho znovu pohnite joystickom, aby ste hodnotu zvýšili, resp. znížili. Po vypnutí teplovzdušnej pištole sa zachová posledná nastavená hodnota.

3. Nastavenie množstva vzduchu

Na zmenu množstva vzduchu najskôr stlačte tlačidlo režimu množstva vzduchu 8, symbol ventilátora bliká. Potom vykonajte nastavenie prostredníctvom joysticku. Ak po dobu 5 sekúnd nevykonáte zmenu množstva vzduchu, prístroj automaticky opustí režim nastavenia množstva vzduchu. Ak po nastavení množstva vzduchu opätovne stlačíte tlačidlo množstva vzduchu, okamžite sa opustí režim nastavenia množstva vzduchu. Množstvo vzduchu sa pohybuje medzi min. 150 l/min. až max. 500 l/min.

4. Programová prevádzka [P]

Z výroby sú nastavené štyri programy na najčastejšie práce. Stlačte tlačidlo „P“ pre programovú prevádzku. Zobrazí sa číslica 1 ako program 1. Ďalším následným stláčaním tlačidla výberu programu sa dostanete k programom 2-4. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa vrátite späť do normálnej prevádzky.

Prednastavené programy

Program	Teplota °C	Vzduch l/min.
1	250	cca 350
2	350	cca 400
3	450	cca 500
4	550	cca 400

5. Funkcia uloženia [S]

Hodnoty programov možno kedykoľvek zmeniť a uložiť. Nato najskôr stlačte tlačidlo výberu programu „P“ 9, kým sa zobrazí program, ktorý si želáte zmeniť. Nastavte požadovanú teplotu a množstvo vzduchu. Symbol uloženia 11 na displeji LCD zabliká, aby sa zobrazila zmena zvoleného používateľského programu. Na uloženie tohto nastavenia v zvolenom používateľskom programe musíte stlačiť a podržať tlačidlo výberu programu. Na cca 2 sekundy naďalej bliká symbol uloženia. Keď symbol uloženia zostane svietiť natrvalo, znamená to uloženie zadanych hodnôt v programe. Do normálnej funkcie prístroja sa vrátite podržaním stlačeného tlačidla výberu programu, až kým nezmizne symbol programu na displeji.

Snímanie teploty na obrobku


Na snímanie teploty na obrobku používajte teplotný skener spoločnosti STEINEL typu HG Scan PRO (č. vyr.: 007690).

Ohrev

Po použití možno teplotvzdušnú pištoľ HG 5250 E priamo vypnúť. Po práci sa nemusí realizovať fáza vychladnutia. Tento proces nemá vplyv na životnosť ohrevu.

Oprava

Výmena kábla 13

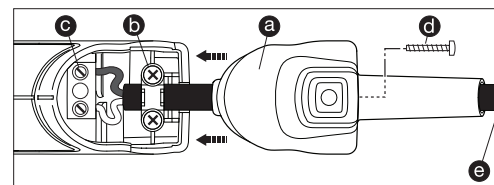


Ak je sieťový kábel poškodený, dá sa bez problémov vymeniť aj bez otvorenia telesa prístroja:

1. **Dôležité!** Prístroj odpojte zo siete.
2. Skrutku **d** uvoľníte a zložíte kryt **a**.
3. Uvoľníte odľahčenie ťahu **b**.
4. Uvoľníte sieťové svorky **c**.
5. Vytiahnite kábel **e**.
6. Zložte nový kábel a opäť upevnite v opačnom poradí (1. Priskrutkujte sieťové svorky atď.).

Výmena ohrevu

Ohrev HG 5250 E je pripevnený a je ho možné vymeniť pomocou niekoľkých krokov.

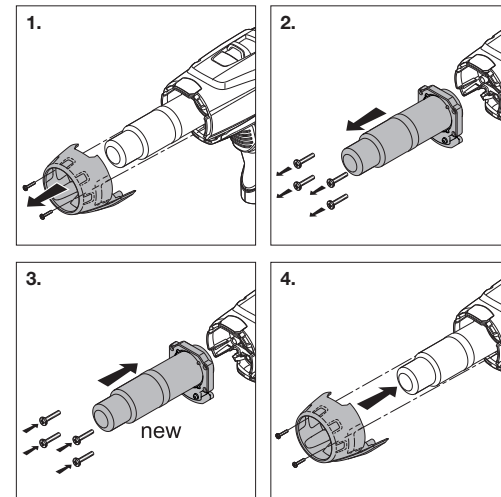

1. **Dôležité!** Prístroj odpojte zo siete.
2. Z ochrannéj rúrky uvoľníte skrutky **(Obr. 1)**.
3. Zložte ochrannú rúrkou **(Obr. 1)**.
4. Povoľte 4 skrutky na konci výfukovej rúrky **(Obr. 2)**.
5. Vytiahnite ohrev a vymeňte ho za nový **(Obr. 2/3)**.
6. Ohrev znova pevne zaskrutkujte **(Obr. 3)**.
7. Ochrannú rúrkou pevne dotiahnite skrutkami **(Obr. 4)**.

Funkcia LOC

Na zabránenie neúmyselnému prestaveniu zvolených nastavení disponuje výrobok HG 5250 E funkciou kontroly zamykania Lockable Override Control (LOC). Ak chcete zistiť, ako možno funkciu LOC nastaviť, kontaktujte naše servisné oddelenie na tel. číslo +421/42/4 45 67 10.

Prvky prístroja

- 1

Výfuková rúrka z ušľachtilej ocele
- 2

Odoberateľná ochranná rúrka
- 3

Odoberateľná krytka pre nastavtec teplotného skenera HG Scan PRO
- 4

Závesný prvok
- 5

Ukazovateľ zvyšnej teploty
- 6

Displej LCD
- 7

Mäkké opláštenie na protišmykové postavenie
- 8

Tlačidlo pre režim množstva vzduchu
- 9

Tlačidlo výberu programu a tlačidlo uloženia
- 10

Joystick (nastavenie teploty a množstva vzduchu)
- 11

Prívod vzduchu
- 12

Zapínač/vypínač
- 13

Vymeniteľný sieťový kábel
- 14

Gumový kábel odolný proti záťaži
- 15

Príjemná mäkká rukoväť

Technické údaje

Sieťové pripojenie	220 – 230 V, 50/60 Hz
Výkon	2300 W
Teplota	50 – 700 °C, plynulo nastaviteľné
Množstvo vzduchu	150 – 500 l/min., plynulo nastaviteľné
Tlak vzduchu	4000 Pa
Ø výfukovej rúrky	30 mm, použitie profesionálnych trysiek
Životnosť motora	cca 10 000 hod.
Ukazovateľ zvyšnej teploty	áno
Sieťový kábel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Trieda ochrany (bez pripojenia ochranného vodiča)	II
Tepelná poistka	áno
Emisná hladina akustického tlaku	≤ 70 dB (A)
Celková hodnota vibrácií	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Hmotnosť bez sieťového kábla	0,84 kg
Technické zmeny vyhradené	

Druhy použitia

- V nasledujúcej časti vám ukážeme niekoľko druhov použitia teplovzdušnej pištole STEINEL. Tento výber v žiadnom prípade nezobrazuje všetky spôsoby použitia – určite vás ihneď napadnú ďalšie príklady použitia.
- Opracovanie fólií v reklamnej technike a pri fóliovaní vozidiel.
- Zváranie plachtovín a fólií.
- Zváranie podlahových krytín z PVC a linolea.
- Spracovávanie všetkých termoplastických tvrdých materiálov v odvetví plastov a zásobníkov.
- Formovanie termoplastických plastov.
- Sušenie vlhkých plôch.
- Aktivácia a uvoľňovanie lepidiel a tavných lepidiel.
- Sušiace a zahrievacie procesy každého druhu.
- Vyhladzovanie kože.

Príslušenstvo (pozri obr. na strane 2)

Váš predajca má pre vás k dispozícii široký sortiment príslušenstva.

- 1

Okrúhla tryska 5 mm

č. výr. 092214
- 2

Okrúhla tryska 10 mm

č. výr. 092313
- 3

Okrúhla tryska 5 mm, predĺžená

č. výr. 009076
- 4

Uhlová plochá tryska 20x2 mm

č. výr. 092115
- Uhlová plochá tryska 20x2 mm, rovnáč

č. výr. 013240
- 5

Uhlová plochá tryska 40x2 mm

č. výr. 092016
- 6

Uhlová plochá tryska 30x2 mm

č. výr. 011925
- 7

Uhlová plochá tryska 40x2 mm, dierovaná

č. výr. 009083
- 8

Plochá tryska 60x2 mm na bitumén

č. výr. 009090
- 9

Prítláčny valček 50 mm

č. výr. 093211
- 10

Prítláčny valček 35 mm

č. výr. 006785
- 11

Nožnice na plachty

č. výr. 010423
- 12

Nástroj na fixáciu zvaru

č. výr. 011833
- 13

Vodiace sánky na zvárané spoje

č. výr. 093013
- 14

Zváracia topánka

č. výr. 075316
- 15

Zváracia topánka na rýchle zváranie 3 mm

č. výr. 010263
- 16

Zváracia topánka na rýchle zváranie 4 mm

č. výr. 010270
- 17

Zváracia topánka na rýchle zváranie 5 mm

č. výr. 010287
- 18

Zváracia topánka na rýchle zváranie 3 mm, s úzkou vzduchovou štrbinou

č. výr. 009106
- 19

Zváracia topánka na rýchle zváranie 4 mm, s úzkou vzduchovou štrbinou

č. výr. 011765
- 20

Zváracia topánka na rýchle zváranie 5 mm, s úzkou vzduchovou štrbinou

č. výr. 011840
- 21

Drážkovací hoblík

č. výr. 093112
- 22

Polmesiacový nôž

č. výr. 092917
- 23

Spájkovacia reflektorová tryska

č. výr. 011871
- 24

Reflektorová tryska 20 mm

č. výr. 011857
- 25

Reflektorová tryska 35 mm

č. výr. 011864
- 26

Sitková reflektorová tryska 30x20 mm

č. výr. 010416
- 27

Sitková reflektorová tryska 50x35 mm

č. výr. 010409
- 28

Misková reflektorová tryska

č. výr. 011888
- 29

HG Scan PRO

č. výr. 007690

ČE Vyhlásenie o zhode

(pozri stranu 160)

Záruka funkčnosti

Tento výrobok značky Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť STEINEL preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť.

Záručná doba je 12 mesiacov, resp. 10 000 prevádzkových hodín, a začína plynúť dňom predaja zákazníkovi. Odstránime nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobné chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovávaných dielov, na škody a nedostatky, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo údržbou, ako ani na poškodenie v dôsledku pádu prístroja. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené.

Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj spolu s pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle dôkladne zabalený do príslušnej servisnej stanice alebo sa počas prvých 6 mesiacov odovzdá predajcovi.

ZÁRUKA
12 mesačná
FUNKČNOSTI

Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Tylko prawidłowe posługiwanie się urządzeniem zapewnia długoletnią, niezawodną i bezusterkową eksploatację.

Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowej opalarki.

Zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe wskazówki i ich przestrzegać. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, urządzenie może stać się źródłem zagrożeń.

Podczas używania elektronarzędzi należy przestrzegać następujących, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, aby wykluczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, obrażeń oraz pożaru. Brak ostrożności podczas posługiwania się urządzeniem może spowodować pożar lub obrażenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń (przewód zasilający, obudowę itp.). Nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się trochę dymu. Dym pochodzi ze środków wiążących, które

Informacje o tym dokumencie

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania.
- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

uwalniają się przy pierwszym użyciu na skutek ciepła folii izolacyjnej ogrzewania. Aby zapewnić szybkie wypłynięcie dymu, należy odłożyć urządzenie na podstawkę. Przy pierwszym użyciu należy zadbać o odpowiednią wentylację miejsca pracy. Uwalniający się dym jest nieszkodliwy!

Uwzględnić wpływ otoczenia.

Nie zostawiać elektronarzędzi na deszczu. Nie używać wilgotnych elektronarzędzi ani nie pracować w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zachować ostrożność podczas używania urządzeń w pobliżu palnych materiałów. Nie kierować urządzenia przez dłuższy czas w to samo miejsce. Nie stosować w przypadku występowania wybuchowej atmosfery. Wydzielane ciepło może dochodzić do przykrytych materiałów łatwopalnych.

Zachować ostrożność przed porażeniem prądem elektrycznym.

Nie dotykać ciałem uziemionych elementów, np. rur, kaloryferów,

Zasady bezpieczeństwa

kuchenek, lodówek. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Przechowywać narzędzia w bezpieczny sposób.

Ciepło może zostać krótkotrwale skierowane na materiały palne, które są zakryte i niewidoczne. Nieużywane narzędzia przechowywać w suchym, zamkniętym na klucz i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu tylko wtedy, gdy pracują one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Nie przeciążać narzędzi.

Najbezpieczniej i najlepiej pracuje się w podanym zakresie mocy. Nie nosić urządzenia, trzymając je za kabel, ani nie używać go w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Chronić kabel przed wysoką temperaturą, olejami i ostrymi krawędziami.

Zwracać uwagę na trujące gazy i niebezpieczeństwo zapłonu.

Podczas obróbki tworzyw sztucznych, lakierów i podobnych materiałów może dojść do wydzielania trujących gazów. Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo zapłonu i pożaru. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub zalecanych bądź podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych — niż podane w instrukcji obsługi lub w katalogu — przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo wypadku.

Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanego elektryka.

Opisywane elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko uprawniony elektryk, w przeciwnym razie użytkownik jest zagrożony wypadkiem.



Zasady bezpieczeństwa

Wskaźnik ciepła resztkowego ⁵



Wskaźnik ciepła resztkowego pełni funkcję optycznego ostrzeżenia przed obrażeniami przy bezpośrednim kontakcie skóry z gorącą rurą wylotową. Wskaźnik ciepła resztkowego działa także przy odłączonym kablu sieciowym!

Wskaźnik działa przy pracy dłuższej niż 90 sekund i miga tak długo, aż temperatura rury wylotowej spadnie poniżej 60°C. Gdy urządzenie pracuje krócej niż 90 sekund, wskaźnik ciepła resztkowego jest nieaktywny. W każdym przypadku odpowiedzialność ponosi użytkownik, ponieważ podczas stosowania dmuchawy gorącego powietrza wymagane jest zachowanie ostrożności.

Starannie przechowywać zasady bezpieczeństwa w pobliżu urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny: Bezpiecznik termiczny całkowicie wyłącza urządzenie w razie przegrzania.

Opis urządzenia — uruchomienie

Uwaga: Odległość od obrabianych przedmiotów zależy od materiału i przewidywanego rodzaju obróbki. Zawsze należy najpierw wykonać próbę pod kątem wydatku powietrza i temperatury! Za pomocą dodatkowych nasadzonych dysz (do nabycia jako osprzęt) można kierować gorące powietrze dokładnie punktowo lub na powierzchnię (patrz strona z osprzętem na okładce).

Zachować ostrożność przy wymianie gorących dysz!

W przypadku używania opalarki jako urządzenia stojącego należy zwrócić uwagę na czyste podłoże i stabilne ustawienie, uniemożliwiające poślizg. Procesy włączania powodują krótkotrwale obniżenie napięcia. W przypadku niekorzystnych warunków w sieci mogą wystąpić ograniczenia w działaniu innych urządzeń. W przypadku impedancji sieci mniejszej niż 0,35 om nie należy spodziewać się żadnych zakłóceń.

1. Uruchomienie

Urządzenie można włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. ¹² umieszczonego na odwrocie rękojści. Dźwążek ¹⁰ służy do regulacji temperatury i wydatku powietrza lub prędkości obrotowej wentylatora.

2. Ustawianie temperatury

Temperaturę można ustawić w zakresie 50-700 °C za pomocą dźwążka w obszarze obsługi z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Rzeczywista temperatura mierzona jest na wylocie rury wylotowej, a jej wartość wyświetlana na wyświetlaczu. Dźwążek ¹⁰ pełni funkcję przycisku plus/minus. Krótkie naciśnięcie dźwążka „+/-” zmienia ustawioną wartość temperatury co 10° rosnąco lub malejąco. Dłuższe naciśnięcie dźwążka pozwala na szybsze ustawienie żądanej wartości temperatury. Po ustawieniu wymaganej temperatury, dmuchawa w ciągu kilku sekund osiąga ustawioną wartość, w zależności od ustawionej prędkości obrotowej/wydatku powietrza. Ustawiona temperatura zadana pojawia się na 3 sekundy na wyświetlaczu. Następnie wyświetlana jest tam aktualna temperatura rzeczywista. Symbol „°C/°F” miga, aż zostanie osiągnięta temperatura zadana. Aby ustawić nową wartość temperatury, wystarczy ponownie ruszyć dźwążkiem, co powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości. Ostatnio ustawiona wartość pozostaje zachowana po wyłączeniu urządzenia.

3. Ustawienie wydatku powietrza

Aby zmienić wydatek powietrza, najpierw nacisnąć przycisk trybu wydatku powietrza ⁸; symbol wentylatora zacznie migać. Następnie wykonać ustawienie za pomocą dźwążka. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie dokonana żadna zmiana wydatku powietrza, następuje automatyczne opuszczenie trybu ustawiania wydatku powietrza. Jeżeli po ustawieniu wydatku powietrza użytkownik ponownie naciśnie przycisk wydatku powietrza, to nastąpi natychmiastowe opuszczenie trybu ustawiania wydatku powietrza. Wydatek powietrza zmienia się z min. 150 l/min do maks. 500 l/min.

4. Tryb programów [P]

Fabrycznie ustawione są cztery programy do wykonywania najczęstszych prac. W celu ustawienia trybu programów wcisnąć przycisk „P”. Pojawia się cyfra 1 symbolizująca program 1. Wcisnąc nadal przycisk wyboru programów można ustawić programy 2 – 4. Ponowne wcisnięcie przycisku powoduje przełączenie na normalny tryb pracy.

Programy zaprogramowane fabrycznie

Program	temperatura °C	powietrze l/min
1	250	ok. 350
2	350	ok. 400
3	450	ok. 500
4	550	ok. 400

5. Funkcja zapisu [S]

Wartości czterech programów można w każdej chwili zmienić i zapisać. W tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru programów „P” ⁹, aż zostanie wyświetlony program przeznaczony do zmiany. Ustawić żądaną temperaturę i wydatek powietrza. Symbol pamięci na wyświetlaczu LCD miga, pokazując, że wybrany program użytkownika został zmieniony. Aby zapisać to ustawienie w wybranym programie użytkownika, nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru programów. Symbol pamięci miga przez kolejne ok. 2 sekundy. Jeżeli symbol pamięci świeci stale, wprowadzone wartości zostały zapisane w programie. W celu przełączenia na normalny tryb pracy należy wcisnąć przycisk wyboru programów i przytrzymać, aż na wyświetlaczu zniknie symbol programu.

Pomiar temperatury na elemencie obrabianym

Do pomiaru temperatury na elemencie obrabianym należy stosować skaner temperatury firmy STEINEL HG Scan PRO (nr art.: 007690).


Element grzewczy

Po użyciu opalarki HG 2520 E można ją od razu wyłączyć. Po zakończeniu procesu roboczego można zrezygnować z fazy ochładzania. Ten proces nie ma wpływu na żywotność elementu grzewczego.

Naprawa

Wymiana kabla ¹³

W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego można go bez

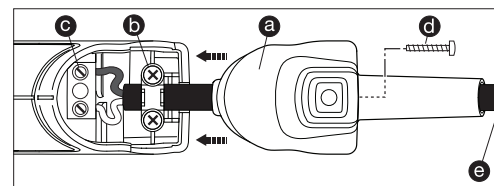


problemu wymienić, bez potrzeby otwierania obudowy:

1. **Ważne!** Odłączyć urządzenie od sieci.
2. Odkręcić śrubę **d** i zdjąć pokrywę **a**.
3. Zwolnić odciążenie naciągu **b**.
4. Zwolnić zaciski sieciowe **c**.
5. Wyciągnąć kabel **e**.
6. Włożyć nowy kabel i przymocować go w odwrotnej kolejności (1. Dokręcić zaciski sieciowe itd.).

Wymiana elementu grzewczego

Element grzewczy urządzenia HG 2520 E jest mocowany poprzez wtykanie i może zostać łatwo wymieniony.

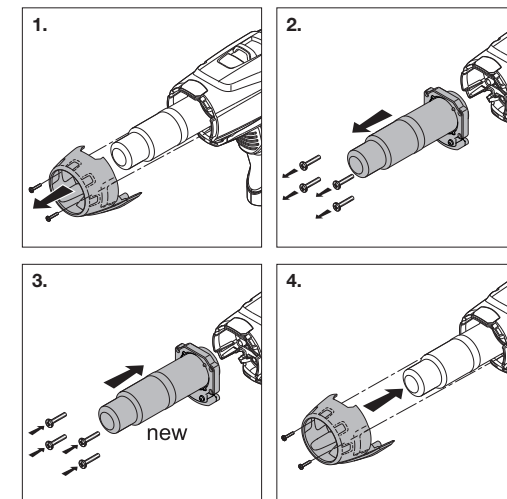

1. **Ważne!** Odłączyć urządzenie od sieci.
2. Odkręcić śruby na tulejce ochronnej (rys. 1).
3. Zdjąć tulejkę ochronną (rys. 1).
4. Odkręcić 4 śruby na końcu rury wylotowej (rys. 2).
5. Wyjąć element grzewczy i wymienić na nowy (rys. 2/3).
6. Ponownie przykręcić element grzewczy (rys. 3).
7. Przykręcić tulejkę ochronną (rys. 4).

Funkcja LOC

Aby uniknąć niezamierzonego przestawienia dokonanych ustawień urządzenie HG 2520 E posiada funkcję Lockable Override Control (LOC). Aby dowiedzieć się, jak ustawić funkcję LOC, proszę skontaktować się z naszym serwisem pod numerem telefonu +48 71 3980862, 3980846.

Części urządzenia

- 1

Rura wylotowa ze stali stopowej
- 2

Zdejmowana tulejka ochronna
- 3

Zdejmowana pokrywa do mocowania skanera temperatury HG Scan PRO
- 4

Zawieszenie
- 5

Wskaźnik ciepła resztkowego
- 6

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- 7

Miękka osłona zabezpieczająca przed poślizgiem
- 8

Przycisk trybu ustawiania wydatku powietrza
- 9

Przycisk wyboru programów i przycisk pamięci
- 10

Drążek (ustawianie temperatury i wydatku powietrza)
- 11

Wlot powietrza
- 12

Włącznik/wyłącznik
- 13

Wymienny kabel zasilający
- 14

Wytrzymały kabel w gumowej izolacji
- 15

Przyjemna w dotyku, miękka rączka

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 V, 50/60 Hz
Moc	2300 W
Temperatura	50-700°C, płynna regulacja
Wydatek powietrza	150-500 l/min, płynna regulacja
Ciśnienie powietrza	4000 Pa
Ø rury wylotowej	30 mm, zastosowanie profesjonalnych dysz
Okres użytkowania silnika	ok. 10.000 godz.
Wskaźnik ciepła resztkowego	tak
Przewód zasilający	H07 RN-F 2X1 3,0M
Stopień ochrony (bez przyłącza przewodu ochronnego)	II
Bezpiecznik termiczny	tak
Poziom emisji ciśnienia akustycznego	≤ 70dB (A)
Całkowita wartość drgań	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Ciężar bez przewodu zasilającego	0,84 kg
Zmiany techniczne zastrzeżone.	

Przykłady zastosowań

- Poniżej przedstawiono niektóre zastosowania opalarek firmy STEINEL. Wybrane przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości — na pewno szybko znajdą Państwo sami jeszcze inne przykłady zastosowań.

 - Obróbka folii w zakresie techniki reklamowej oraz oklejania samochodów.
 - Zgrzewanie plandek i folii.
 - Zgrzewanie wykładzin podłogowych PCW i linoleum.
- Obróbka wszelkich termoplastycznych materiałów stałych w zakresie konstrukcji z tworzyw sztucznych i budowy zbiorników.
 - Formowanie termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 - Osuszanie wilgotnych powierzchni.
 - Aktywowanie i zdejmowanie kleju i kleju topliwego.
 - Wszelkiego rodzaju procesy osuszania i rozgrzewania.
 - Wygladzanie skóry.

Akcesoria (patrz rys. na stronie 2)

- W punkcie sprzedaży czeka na Państwa bogaty asortyment osprzętu.
- 1

Dysza okrągła 5 mm

nr art. 092214
- 2

Dysza okrągła 10 mm

nr art. 092313
- 3

Dysza okrągła 5 mm, przedłużona

nr art. 009076
- 4

Dysza płaska kątowna 20x2 mm

nr art. 092115
- Dysza płaska kątowna 20x2, prosta

nr art. 013240
- 5

Dysza płaska kątowna 40x2 mm

nr art. 092016
- 6

Dysza płaska kątowna 30x2 mm

nr art. 011925
- 7

Dysza płaska kątowna 40x2 mm, dziurkowana

nr art. 009083
- 8

Dysza płaska 60x2 mm do bitumu

nr art. 009090
- 9

Walek dociskowy 50 mm

nr art. 093211
- 10

Walek dociskowy 35 mm

nr art. 006785
- 11

Nożyce do plandek

nr art. 010423
- 12

Kehlfix

nr art. 011833
- 13

Sanie do spoin

nr art. 093013
- 14

Stopka do spawania

nr art. 075316
- 15

Stopka do szybkiego zgrzewania 3 mm

nr art. 010263
- 16

Stopka do szybkiego zgrzewania 4 mm

nr art. 010270
- 17

Stopka do szybkiego zgrzewania 5 mm

nr art. 010287
- 18

Stopka do szybkiego zgrzewania 3 mm, z wąską szczeliną wylotu powietrza

nr art. 009106
- 19

Stopka do szybkiego zgrzewania 4 mm, z wąską szczeliną wylotu powietrza

nr art. 011765
- 20

Stopka do szybkiego zgrzewania 5 mm, z wąską szczeliną wylotu powietrza

nr art. 011840
- 21

Strug do fug

nr art. 093112
- 22

Nożyk o księżycowym ostrzu

nr art. 092917
- 23

Dysza reflektorowa do lutowania

nr art. 011871
- 24

Dysza reflektorowa 20 mm

nr art. 011857
- 25

Dysza reflektorowa 35 mm

nr art. 011864
- 26

Dysza reflektorowa sitkowa 30x20 mm

nr art. 010416
- 27

Dysza reflektorowa sitkowa 50x35 mm

nr art. 010409
- 28

Dysza reflektorowa korytkowa

nr art. 011888
- 29

HG Scan PRO

nr art. 007690

CE Deklaracja zgodności z normami

(patrz strona 160)

Gwarancja działania

Niniejszy produkt firmy STEINEL został wykonany z dużą starannością. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy wzgl. 10.000 godzin roboczych i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub produkcyjnych, świadczenie gwarancyjne następuje według naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację, a także uszkodzeń spowodowanych upadkiem urządzenia. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na części) zostanie odesłane wraz z dowodem zakupu i dołączoną kartką gwarancyjną (warunek konieczny) do właściwego punktu serwisowego.

1 rok
GWARANCJI

Vă rugăm ca înainte de folosire să vă familiarizați cu aceste instrucțiuni de utilizare. Pentru că numai o utilizare corectă asigură o funcționare îndelungată, sigură și fără defecțiuni. Vă dorim să vă bucurați de noua dumneavoastră suflantă cu aer cald.

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizarea aparatului citiți și țineți cont de aceste instrucțiuni. Dacă nu se respectă instrucțiunile de utilizare, aparatul poate deveni periculos.

Când utilizați unelte electrice trebuie să respectați următoarele măsuri fundamentale de siguranță, pentru protecția împotriva electrocutării, a accidentărilor și a incendiilor. Dacă nu utilizați cu atenție aparatul, se pot produce incendii sau răniri ale persoanelor.

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului verificați dacă nu prezintă eventuale defecte (instalația de conectare la rețea, carcasa, etc.) și nu puneți aparatul în funcțiune în aceste cazuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Prima punere în funcțiune

La prima utilizare este posibilă o ușoară degajare de fum. Fumul degajat la prima utilizare apare din cauza lianților din folia izolatoare a dispozitivului de încălzire, în urma încălzirii.

Despre acest document

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați.
- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic

Pentru a evacua rapid fumul, aparatul trebuie așezat în suport. La prima utilizare, spațiul de lucru trebuie să fie bine ventilat. Degajarea de fum nu este dăunătoare!

Țineți seama de influențele mediului înconjurător.



Nu expuneți uneltele electrice la ploaie. Nu utilizați uneltele electrice dacă sunt ude sau în mediu umed. Atenție la folosirea aparatelor în apropierea materialelor inflamabile. Nu le îndreptați timp îndelungat spre unul și același loc. Nu le utilizați în prezența unei atmosfere explozibile. Căldura emanată poate ajunge la materiale inflamabile, chiar dacă acestea nu sunt vizibile.

Protejați-vă împotriva electrocutării.



Evitați să atingeți obiecte legate la pământ, ca de ex. țevi, calorifere, sobe, frigidere. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, cât timp cât este în funcțiune.



Instrucțiuni de siguranță

Păstrați uneltele în siguranță.



După folosire, așezați aparatul pe suport și lăsați-l să se răcească, înainte de a-l strânge.

Uneltele care nu se folosesc trebuie păstrate în locuri uscate, încuiate și neaccesibile copiilor.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale limitate ori cu experiență și pricepere redusă, cu condiția să fie supravegheați/supravegheate sau să fi fost instruiți/instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și să înțeleagă pericolele legate de folosirea acestuia.

Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.

Curățarea și lucrările de întreținere care sunt responsabilitatea utilizatorului nu se vor executa de către copiii nesupravegheați.

Nu suprasolicitați uneltele.



Acestea funcționează mai bine și mai sigur în intervalul de putere indicat. Nu transportați aparatul ținând-l de cablu și nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.

Aveți grijă la gazele toxice și la pericolul de aprindere.



La prelucrarea materialelor sintetice, a lacurilor și a altor materiale similare pot apărea gaze toxice.

Țineți seama de pericolul de incendiu și aprindere.

Pentru propria siguranță utilizați numai accesorii și aparate suplimentare care sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau sunt recomandate ori indicate de producătorul uneltei.

Utilizarea altor unelte suplimentare sau accesorii decât a celor recomandate în instrucțiunile de utilizare ori în catalog poate semnifica un pericol de rănire pentru dumneavoastră.

Reparațiile se vor face numai de către un specialist electrician.



Această unealtă electrică respectă prevederile de siguranță aplicabile. Reparațiile nu pot fi făcute decât de către un electrician specialist, în caz contrar pot surveni accidentări ale utilizatorului.



Instrucțiuni de siguranță

Indicatorul căldurii reziduale 5



Indicatorul căldurii reziduale are funcția de avertizare optică în vederea prevenirii accidentării prin contactul direct al pielii cu tubul de evacuare fierbinte. Indicatorul căldurii reziduale funcționează și atunci când cablul de alimentare este decuplat!

După funcționarea aparatului timp de 90 secunde se activează acest indicator și se aprinde intermitent până când temperatura la tubul de evacuare scade sub 60°C în condiții de temperatură ambiantă. Dacă aparatul funcționează mai puțin de 90 secunde, indicatorul căldurii reziduale nu se activează. În orice caz, utilizatorul poartă toată răspunderea în ceea ce privește utilizarea pistoalelor cu aer cald și trebuie să procedeze cu maximă precauție.

Păstrați bine aceste instrucțiuni de siguranță alături de aparat.

Pentru siguranța dvs.

Aparatul este echipat cu o protecție termică:

Siguranța termică oprește complet aparatul în caz de supraîncălzire.

Descrierea aparatului - punerea în funcțiune

Vă rugăm să aveți în vedere: Distanța față de obiectul care se prelucerează depinde de material și de modul de prelucrare prevăzut. Efectuați întotdeauna un test legat de debitul de aer și temperatură! Cu duzele atașabile disponibile ca accesorii (a se vedea pagina de accesorii de pe copertă) aerul fierbinte se poate dirija cu mare precizie asupra unui punct sau a unei suprafețe.

Procedați cu atenție atunci când schimbați duzele fierbinți! Când utilizați suflanta cu aer cald ca aparat fix, acordați atenție poziției sigure, stabile la alunecare și suportului curat. Operațiunile de pornire produc căderi de tensiune de scurtă durată. În cazul unor condiții de rețea nefavorabile pot avea loc perturbări ale altor aparate. La impedanțe de rețea mai mici de 0,35 ohm nu sunt posibile perturbări.

1. Punerea în funcțiune

Aparatul se activează și dezactivează de la comutatorul PORNIT/OPRIT 12 de pe partea posterioară a mânerului. Joystick-ul 10 servește reglării temperaturii și a debitului de aer, respectiv a turății ventilatorului.

2. Reglarea temperaturii

Temperatura poate fi reglată în intervalul 50-700 °C prin intermediul joystick-ului, pe câmpul de comandă cu afișaj LCD. Temperatura reală se măsoară la ieșirea tubului de evacuare și se afișează pe ecran. Joystick-ul 10 servește drept tastă de introducere date, cu funcție de plus/minus. O apăsare scurtă a joystick-ului „+/-” permite creșterea, respectiv reducerea valorii setate în pași de câte 10 °C. O apăsare mai lungă a joystick-ului permite atingerea mai rapidă a valorilor de temperatură dorite. După reglarea temperaturii dorite, suflanta necesită câteva secunde pentru a ajunge la valoarea setată, în funcție de turăția/debitul de aer selectat. Temperatura nominală setată apare pe ecran pentru 3 secunde. Ulterior, ecranul afișează temperatura reală actuală. Simbolul „°C/°F” clipește până la atingerea temperaturii nominale.

Dacă vreți să reglați din nou temperatura, mișcați pur și simplu din nou joystick-ul, pentru a majora, respectiv reduce valoarea. După dezactivarea suflantei cu aer cald se păstrează ultima valoare reglată.

3. Reglarea debitului de aer

Pentru a modifica debitul de aer, apăsați mai întâi butonul pentru Debit de aer 8; simbolul ventilator clipește. Ulterior realizați reglarea prin intermediul joystick-ului. Dacă timp de 5 sec. nu se realizează nicio modificare a debitului de aer, modul de reglare pentru debitul de aer se dezactivează automat. Dacă după reglarea debitului de aer se acționează din nou butonul pentru debit de aer, modul de reglare pentru debitul de aer se dezactivează imediat. Debitul de aer variază de la min. 150 l/min până la max. 500 l/min.

4. Regim Programe [P]

Din fabrică sunt setate patru programe pentru cele mai frecvente activități. Apăsați tasta „P” pentru regimul Programe. Apare cifra 1 pentru programul 1. Printr-o altă apăsare a tastei de selectare a programelor ajungeți la programele 2-4. Printr-o nouă apăsare reveniți la regimul normal.

Programe setate în prealabil

Program	Temperatură °C	Aer l/min
1	250	cca. 350
2	350	cca. 400
3	450	cca. 500
4	550	cca. 400

5. Funcția de salvare [S]

Valorile celor patru programe pot fi oricând modificate și salvate. Pentru aceasta apăsați mai întâi tasta de selectare a programelor „P” 9, până când se afișează programul pe care doriți să-l modificați. Reglați temperatura și debitul de aer dorite. Simbolul pentru salvare de pe LCD clipește pentru a semnala că programul de utilizator selectat a fost modificat. Pentru a salva această setare în programul de utilizator selectat, trebuie să apăsați și să țineți apăsată tasta de selectare a programelor. Simbolul de salvare continuă se clipească cca. 2 secunde. Când simbolul de salvare luminează continuu, înseamnă că valorile introduse au fost salvate în program. Pentru revenirea la funcționarea normală, apăsați tasta de selectare a programelor până dispare simbolul de programe de pe ecran.

Înregistrarea temperaturii la piesă


Pentru înregistrarea temperaturii la nivelul piesei, utilizați scanner-ul de temperatură STEINEL HG Scan PRO (nr. articol:007690).

Rezistență

După utilizare, suflanta de aer cald HG 2520 E poate fi dezactivată direct. Faza de răcire ulterioară procesului de lucru nu mai este necesară. Această operație nu afectează durata de viață a dispozitivului de încălzire.

Reparații

Schimbarea cablului 13

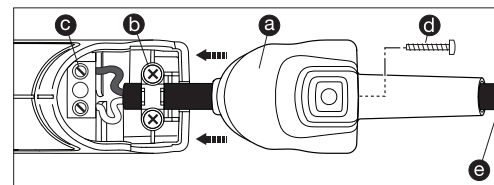


În cazul în care cablul de rețea prezintă defecțiuni, acesta poate fi înlocuit cu ușurință, fără să fie nevoie de deschiderea carcasei.

1. **Important!** Scoateți aparatul din priză.
2. Desfaceți șurubul d și scoateți capacul a.
3. Desfaceți dispozitivul de descărcare de tracțiune b.
4. Desfaceți bornele de rețea c.
5. Scoateți cablul e.
6. Introduceți noul cablu și fixați-l, parcurgând pașii de mai sus în ordine inversă (1. Înșurubați bornele de rețea etc.).

Înlocuirea elementului de încălzire

Elementul de încălzire HG 2520 E este de tip fișă, putând fi astfel înlocuit din câteva mișcări.

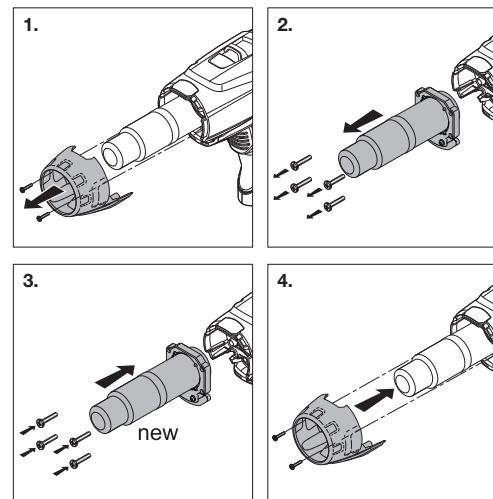

1. **Important!** Scoateți aparatul din priză.
2. Desfaceți șuruburile din tubul de protecție (fig. 1).
3. Scoateți tubul de protecție (fig. 1).
4. Desfaceți cele 4 șuruburi de la capătul tubului de evacuare (fig. 2).
5. Scoateți elementul de încălzire și înlocuiți-l cu unul nou (fig. 2/3).
6. Înșurubați la loc elementul de încălzire (fig. 3).
7. Fixați cu șuruburi tubul de protecție (fig. 4).

Funcția LOC (BLOCARE)

Pentru a împiedica o modificare accidentală a setărilor selectate, HG 2520 E dispune de o funcție de blocare Lockable Override Control (LOC). Pentru a afla cum puteți seta funcția LOC, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service, la numărul +40(0)268 53 00 00.

Elementele aparatului

1	Tub de evacuare din oțel aliat	8	Buton pentru modul Debit de aer
2	Tub de protecție demontabil	9	Tastă de selectare programe și tastă de salvare
3	Capac demontabil pentru poziționarea scannerului de temperatură HG Scan PRO	10	Joystick (reglare temperatură și debit de aer)
4	Dispozitiv de suspendare	11	Orificiu de pătrundere aer
5	Indicator de căldură reziduală	12	Comutator PORNIT/OPRIT
6	Afișaj LCD	13	Cablu de rețea, care se poate înlocui
7	Manta soft anti-alunecare pentru o bună stabilitate și pentru asigurare împotriva derapării	14	Cablu cauciucat de mare rezistență
		15	Mâner plăcut la atingere

Date tehnice

Conexiune la rețeaua electrică	220-230 V, 50/60 Hz
Putere	2300 W
Temperatură	50-700°C, reglabilă continuu
Debit de aer	150-500 l/min, reglabil continuu
Presiunea aerului	4000 Pa
Ø tub de evacuare	30mm, utilizare de duze profesionale
Durată de viață motor	Cca. 10.000 ore
Indicator de căldură reziduală	da
Cablu de rețea	H07 RN-F 2X1 3,0M
Clasa de protecție (fără contact de protecție)	II
Siguranță termică	Da
Nivelul de presiune sonoră emis	≤ 70dB (A)
Valoarea totală a vibrațiilor	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Greutate fără cablu de rețea	0,84 kg
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.	

Utilizări

- În cele ce urmează enumerăm câteva utilizări pentru suflanta cu aer cald STEINEL. Această selecție este departe de a epuiza posibilitățile de utilizare – suntem siguri că veți găsi foarte repede și alte utilizări.
- Prelucrarea de folii în tehnica publicitară și înfolierea autovehiculelor.

- Lipirea prelatelor și a foliilor.

- Lipirea covoarelor de pardoseală din PVC și linoleum.
- Prelucrarea tuturor materialelor termoplastice tari în producerea de plastic și recipiente.

- Deformarea materialelor plastice termoplastice.

- Uscarea suprafețelor umede.

- Activarea și desfacerea adezivilor și a aditivilor care se tolesc.

- Procese de uscare și încălzire de orice fel.

- Netezirea pielii.

Accesorii (vezi fig. pagina 2)

Distribuitorul dvs. vă poate pune la dispoziție o gamă largă de accesorii.

1	Duză rotundă 5 mm	nr. art. 092214
2	Duză rotundă 10 mm	nr. art. 092313
3	Duză rotundă 5 mm, cu prelungire	nr. art. 009076
4	Duză plată unghiulară 20x2 mm	nr. art. 092115
	Duză plată unghiulară 20x2 mm, dreaptă	nr. art. 013240
5	Duză plată unghiulară 40x2 mm	nr. art. 092016
6	Duză plată unghiulară 30x2 mm	nr. art. 011925
7	Duză plată unghiulară 40x2 mm, găurită	
	Duză plată 60x2 mm pentru bitum	nr. art. 009083
8	Rulou de presare 50 mm	nr. art. 009090
9	Rulou de presare 35 mm	nr. art. 093211
10	Foarfece pentru prelate	nr. art. 006785
11	Dispozitiv ajutător sudură colțuri	nr. art. 010423
12	Sanie cordon de sudură	nr. art. 011833
13	Papuc de sudură	nr. art. 093013
14	Papuc sudură rapid 3 mm	nr. art. 075316
15	Papuc sudură rapid 4 mm	nr. art. 010263
16	Papuc sudură rapid 5 mm	nr. art. 010270
17	Papuc sudură rapid 3 mm, cu fantă de aer îngustă	nr. art. 010287
18	Papuc sudură rapid 4 mm, cu fantă de aer îngustă	nr. art. 009106
19	Papuc sudură rapid 5 mm, cu fantă de aer îngustă	nr. art. 011765
20	Rindea de fuguit	nr. art. 011840
21	Cuțit sfert de lună	nr. art. 093112
22	Duză reflectoare de lipit	nr. art. 092917
23	Duză reflectoare 20 mm	nr. art. 011871
24	Duză reflectoare 35 mm	nr. art. 011857
25	Duză reflectoare cu sită 30x20 mm	nr. art. 011864
26	Duză reflectoare cu sită 50x35 mm	nr. art. 010416
27	Duză reflectoare cu cupă	nr. art. 010409
28	HG Scan PRO	nr. art. 011888
29		nr. art. 007690

Declaratie de conformitate

(vezi pagina 160)

Garanție

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor verificări prin sondaj. Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs.

Termenul de garanție este de 12 de luni, respectiv 10.000 de ore de funcționare și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pentru defecțiuni la piesele de uzură, pentru defecțiuni și lipsuri care apar din cauza folosirii sau întreținerii incorecte, sau pentru spargeri prin cădere. Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte.

Garanția se asigură numai dacă se expediază aparatul nedemontat și bine ambalat, împreună cu bonul de casă sau factura (data de cumpărare și ștampila distribuitorului) către atelierul de service competent sau dacă este returnat distribuitorului în primele 6 luni după vânzare.

GARANȚIE

12 luni

DE FUNCȚIONARE

Pred uporabo se seznanite z vsebino teh navodil za uporabo. Le pravilna uporaba zagotavlja dolgo in zanesljivo uporabo brez motenj. Želimo vam veliko veselja pri uporabi svojega puhala vročega zraka.

Natančno preberite in shranite! Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem. Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

Varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite in upoštevajte naslednje napotke. Pri neupoštevanju navodil za uporabo lahko naprava povzroči nevarnosti.

Pri uporabi električnih orodij je treba za zaščito pred udarcem električnega toka ter nevarnostjo poškodb in požarov potrebno upoštevati sledeče temeljne varnostne ukrepe. Če se z orodjem ne ravna previdno, lahko pride do požara ali telesnih poškodb. Pred zagonom napravo pregledajte glede morebitnih poškodb (kabel omrežnega priključka, ohišje itd.) in je ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne uporabljajte nenadzorovane.

Otroci morajo biti vedno pod nadzorom, da zagotovite, da se ne igrajo z orodjem.

Prvi zagon

Pri prvi uporabi lahko pride do sproščanja manjše količine dima. Dim nastane zaradi veziva, ki se bo prvi uporabi zaradi toplote izločajo iz izolacijske folije.

Za hitro izstopanje dima morate napravo postaviti na stabilno površino. Delovna okolica mora biti ob prvi uporabi dobro prezračevana. Izstopanje dima ni škodljivo!

Upoštevajte tudi vplive okolice.



Električnih orodij ne izpostavljajte dežju. Električnih orodij ne uporabljajte, kadar so mokra ali vlažna. Prav tako jih ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju. Previdno pri uporabi naprav v bližini gorljivih materialov. Ne usmerjajte za dlje časa na eno in isto mesto. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah. Toplota se lahko prevaja do gorljivih materialov, ki so zakriti.

Zaščitite se pred električnim udarom.



Izogibajte se dotikov telesa z ozemljenimi deli, na primer cevmi, radiatorji, pečmi, hladilniki. Dokler je vklopljena, naprave nikoli ne puščajte nenadzorovane.



Varnostna navodila

Vaša orodja vedno hranite na varnem mestu.



Napravo postavite po uporabi na stojno površino in pustite, da se ohladi, preden jo boste shranili. Orodja, ki jih ne uporabljate, morajo biti shranjena v suhem, zaprtem prostoru, ki je izven dosega otrok. To napravo lahko otroci, starejši kot 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja uporabljajo le, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izvirajo iz uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravlja uporabnik, otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

Ne preobremenjujte svojih orodij.



Z njimi boste delali varneje in mnogo bolj zanesljivo, če jih boste uporabljali v okviru predpisanih zmogljivosti. Orodja ne nosite tako, da ga držite za kabel in ga ne uporabljajte, da bi z njim izvlekli vtič iz vtičnice. Kabel varujte pred vročino, nafto in ostrimi robovi.

Bodite pozorni na strupene pline in vnetljive materiale.



Pri obdelavi umetnih mas, lakov in podobnih materialov lahko pride do nastajanja strupenih plinov. Bodite pozorni na možnosti vnetja materialov in požara. Za vašo lastno varnost uporabljajte samo opremo in dodatne naprave, ki so v navodilih za uporabo navedene ali jih proizvajalec orodja priporoča ali navaja. Uporaba drugega orodja, ki ni navedeno v navodilih za uporabo ali v katalogu priporočljivih dodatnih orodij ali opreme, lahko povzroča nevarnost poškodb oseb.

Popravila na napravi lahko izvajajo le strokovnjaki.



To električno orodje ustreza vsem zadevnim varnostnim predpisom. Popravila smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki, sicer lahko pride do nesreč z udeležbo upravljalca.



Varnostni napotki

Prikaz preostale toplote 5



Prikaz preostale toplote je namenjen optičnemu opozorilu za preprečevanje poškodb ob neposrednem stiku kože z vročo izpustno cevjo. Prikaz preostale toplote deluje tudi, ko je omrežni kabel izvlečen.

Od delovanja 90 sekund je prikaz pripravljen na delovanje in utripa, dokler temperatura na izpustni cevi ob temperaturi okolice ne pade na manj kot 60 °C. Če naprava dela manj kot 90 sekund, prikaz preostale toplote ni aktiven. V vsakem primeru je odgovoren uporabnik, ki mora biti pri vsakem delu s puhali vročega zraka previden.

Te varnostne napotke hranite skupaj z napravo.

Za vašo varnost

Naprava je opremljena s termozaščito:

Termostikalo pri preobremenitvi napravo v celoti izklopi.

Opis naprave - Uporaba

Upošteвайте: Razdalja do obdelovanca je odvisna od materiala in predvidenega načina obdelave. Zaradi količine zraka in temperature izvedite najprej preizkus! S šobami, ki jih lahko pritrdite na pištolo (šobe so del pribora, glejte ovitek), lahko natančno kontrolirate tok vročega zraka.

Ravnajte previdno pri menjavi vročih šob! Kadar pištolo na toplem zraku uporabljate v samostoječem položaju, poskrbite, da stoji na stabilnem, čistem mestu. Postopki vklopa povzročijo kratko znižanje napetosti. Pri neugodnih omrežnih pogojih lahko pride do motenj drugih naprav. Pri omrežni impedanci do 0,35 ohmov se motnje ne pričakujejo.

1. Zagon

Napravo vklopite in izklopite s stikalom za VKLOP/IZKLOP 12 na hrbtini strani ročaja. Krmilna palica 10 je namenjena reguliranju temperature in količine zraka oz. števila vrtljajev zračnika.

2. Nastavitev temperature

Temperatura se nastavlja v območju 50 °C – 700 °C s krmilno palico na upravljalnem polju z LCD prikazom. Na izhodu iz izpihovalne cevi se meri dejanska temperatura in prikaže na zaslonu. Krmilna palica 10 služi kot tipka za vnos s funkcijo minusa in plusa.

Kratek pritisk na "+" ali "-" krmilne palice povišuje oz. znižuje nastavljeno vrednost v korakih po 10 ° Z daljšim pritiskom na krmilno palico se vrednosti temperature hitreje dosežejo. Ko je želena temperatura nastavljena, potrebuje puhalo v odvisnosti od izbranega števila vrtljajev oz. količine zraka nekaj sekund, da doseže nastavljeno vrednost. Nastavljena želena temperatura se za 3 sekunde prikaže na zaslonu. Nato se spet prikaže aktualna dejanska temperatura. Znak "°C/°F" utripa tako dolgo, dokler ni dosežena želena temperatura. Če želite temperaturo ponovno nastaviti, pritisnite ponovno na krmilno palico za povišanje oz. znižanje vrednosti. Po izklopu puhalo vročega zraka ostane zadnja nastavljena vrednost ohranjena.

3. Nastavitev količine zraka:

Za spreminjanje količine zraka najprej pritisnite na tipko za način količina zraka 8; simbol za ventilator utripa. Nato opravite spremembe prek krmilne palice. Če 5 sek. ne spreminjate količine zraka, samodejno zapustite način nastavljanja količine zraka. Če po nastavitvi količine zraka ponovno pritisnete na tipko za količino zraka, takoj zapustite način nastavitve količine zraka. Količina zraka se razlikuje med min. 150 l/min do maks. 500 l/min.

4. Delovanje programov [P]

Tovarniško so nastavljeni štirje programi za najpogostejša dela. Pritisnite tipko "P" za delovanje programov. Prikaže se cifra 1 za program 1. Z dodatnim pritiskanjem na tipko za izbiro programov pridete do programov 2 – 4. S ponovnim pritiskom na tipko se povrnete nazaj k normalnemu načinu delovanja.

Prednastavljeni programi

Program	temperatura °C	zrak l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

5. Funkcija shranjevanja [S]

Vrednost štirih programov lahko vedno spreminjate in shranite. V ta namen pritisnite najprej tipko za izbiro programov "P" 9, da se bo prikazal program, ki ga nameravate spremeniti. Nastavite želeno temperaturo in količino zraka. Simbol za shranjevanje 11 utripa na LCD-ju in prikazuje, da je bil izbrani program uporabnika spremenjen. To nastavitev v izbranem programu uporabnika shranite tako, da pritisnete na tipko za izbiro programa in jo držite. Simbol za shranjevanje še naprej utripa pribl. 2 sek. Če simbol za shranjevanje zasveti, so vnese vrednosti shranjene v programu. Za vrnitev k normalnemu načinu delovanja pritisnite na tipko za izbiro programov tako dolgo, da bo simbol programa na zaslonu izginil.

Zaznavanje temperature na obdelovancu


Za zaznavanje temperature na obdelovancu uporabljajte temperaturno tipalo STEINEL HG Scan PRO (št. art.: 007690).

Greci

Po uporabi lahko pištolo na vroči zrak HG 2520 E neposredno izklopite. Fazo ohlajevanja po delovnem procesu lahko izpustite. Ta postopek ne vpliva na življenjsko dobo grelcev.

Popravila

Menjava kabla 13

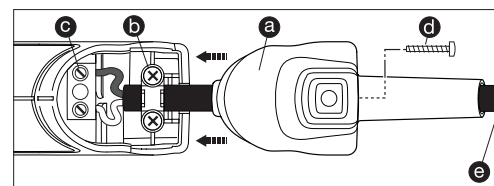


Če je omrežni kabel poškodovan, ga je mogoče brez težav zamenjati brez odpiranja ohišja:

1. **Pomembno!** Napravo odklopite od el. omrežja.
2. Vijak d odпустite in snemite pokrov a.
3. Odпустite vlečno razbremenitev b.
4. Odпустite omrežne sponke c.
5. Izvlecite kabel e.
6. Vstavite nov kabel in ga v obratnem vrstnem redu (1. privijačite omrežne sponke itd.) ponovno pritrdite.

Menjava grelcev

Grelec HG 2520 E je samo vstavljen in ga lahko zamenjate z le nekaj koraki.

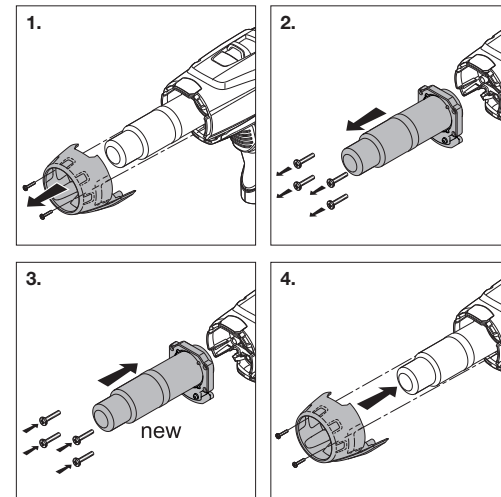

1. **Pomembno!** Napravo odklopite od el. omrežja.
2. Vijake odvijte od zaščitne cevi (sl. 1).
3. Odstranite zaščitno cev (sl. 1).
4. Odvijte 4 vijake na koncu izpihovalne cevi (sl. 2).
5. Snemite grelec in ga zamenjajte z novim (sl. 2/3).
6. Grelec ponovno privijačite (sl. 3).
7. Ponovno namestite zaščitno cev (sl. 4).

Funkcija LOC

Da preprečite prestavitev izbranih nastavitev, je naprava HG 2520 E opremljena s funkcijo zaklepanja LOC (Lockable Override Control Funktion). Če želite izvedeti, kako lahko nastavite funkcijo LOC, pokličite naš servis na +386 42 521 645.

Elementi naprave

- 1

Izpihalna cev iz legiranega jekla
- 2

Snemljiva zaščitna cev
- 3

Snemljiva kapica za nameščanje tipala za temperaturo HG Scan PRO
- 4

Obešalo
- 5

Prikaz preostale toplote
- 6

LCD zaslon
- 7

Mehko oplaččenje za stabilno postavitve
- 8

Tipka za način količine zraka
- 9

Tipka za izbiro programa in tipka za shranjevanje
- 10

Krmilna palica (nastavitev temperature in količine zraka)
- 11

Odprtine za vstop zraka
- 12

Stikalo VKLOP/IZKLOP
- 13

Omrežni kabel, zamenljiv
- 14

Trpežen gumijasti kabel
- 15

Prijeten mehek ročaj

Tehnični podatki

Omrežni priključek	220-230 V, 50/60 Hz
Moč	2300 W
Temperatura	50-700 °C, brezstopenjsko nastavljiv
Količina zraka	150-500 l/min, brezstopenjsko nastavljivo
Zračni tlak	4000 Pa
Ø Cev za izpihovanje zraka	30 mm, uporaba profesionalnih šob
Življenjska doba motorja	Ca. 10.000 ur
Prikaz preostale toplote	da
Omrežni kabel	H07 RN-F 2X1 3,0 M
Zaščitni razred (brez priključka za zaščitni vodnik)	II
Toplotna varovalka	Da
Nivo emisij zvočnega tlaka	≤ 70 dB (A)
Skupna vrednost nihanja	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Teža brez omrežnega kabla	0,84 kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.	

Možnosti uporabe

- Spodaj je prikazanih nekaj načinov uporabe puhala vročega zraka STEINEL. Ta izbira ne obsega vseh možnosti – verjetno se boste sami spomnili še drugih načinov uporabe.
- Obdelava folij v oglaševalski tehniki in folij za oblepljanje vozil.

- Varjenje folij in ponjav.

- Varjenje talnih oblog iz PVC in linoleja.

- Obdelava termoplastičnih trdih materialov pri izdelavi plastičnih mas in posod.

- Oblikovanje termoplastičnih umetnih mas.

- Sušenje vlažnih površin.

- Aktiviranje in odpuščanje lepil in taljivih lepil.

- Postopki sušenja in ogrevanja vseh vrst.

- Ravnanje usnja.
- Pribor (glejte sl. stran 2)
- V vaši trgovini boste našli veliko izbiro opreme.

1

Okrogla šoba 5 mm

2

Okrogla šoba 10 mm

3

Okrogla šoba 5 mm, podaljšana

4

Ploščata poševna šoba 20x2 mm

3

Ploščata poševna šoba 20x2 mm, ravna

5

Ploščata poševna šoba 40x2 mm

Ploščata poševna šoba 30x2 mm

7

Ploščata poševna šoba 40x2 mm. naluknjana

8

Ploska šoba 60x2 mm za bitumen

9

Pritisni valjček 50 mm

10

Pritisni valjček 35 mm

11

Škarje za ponjavo

12

Kehlfix

13

Drsnik za zvare

14

Varilni nastavek št. art. 075316

15

Hiter varilni nastavek 3 mm

16

Hiter varilni nastavek 4 mm

17

Hiter varilni nastavek 5 mm

18

Hiter varilni nastavek 3 mm z ozko zračno režo

19

Hiter varilni nastavek 4 mm z ozko zračno režo

20

Hiter varilni nastavek 5 mm z ozko zračno režo št. art. 011840

21

Oblič za oblanje fug

22

Krajni nož

23

Odbojna šoba za spajkanje

24

Odbojna šoba 20 mm

25

Odbojna šoba 35 mm

26

Sitasta odbojna šoba 35x20 mm

27

Sitasta odbojna šoba 50x35 mm

28

Čašasta odbojna šoba

29

HG Scan PRO

št. art. 092214

št. art. 092313

št. art. 009076

št. art. 092115

št. art. 013240

št. art. 092016

št. art. 011925

št. art. 009083

št. art. 009090

št. art. 093211

št. art. 006785

št. art. 010423

št. art. 011833

št. art. 093013

št. art. 010263

št. art. 010270

št. art. 010287

št. art. 009106

št. art. 011765

št. art. 011840

št. art. 093112

št. art. 092917

št. art. 011871

št. art. 011857

št. art. 011864

št. art. 010416

št. art. 010409

št. art. 011888

št. art. 007690
- Garancija o skladnosti
- (glejte stran 160)
- Garancija za delovanje
- Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. Podjetje STEINEL daje garancijo na brezhibno kakovost in delovanje proizvoda.

Garancijska doba znaša 12 mesecev oz. 10.000 obratovalnih ur in prične veljati z dnevom prodaje porabniku. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancijska storitev odpade pri okvarah na obranih delih, pri okvarah in pomanjkljivostih, ki so posledica nepravilne uporabe ali vzdrževanja ter pri prelomih ali padcih. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.

Garancija bo odobrena le ob dostavi dobro zapakirane nerazstavljene naprave s kratkim opisom napake, blagajniškim potrdilom ali računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), poslane na ustrezno servisno službo ali v prvih 6 mesecih predane trgovcu.

GARANCIJA ZA

12 mesečna

DELOVANJE
- 116 -
- 117 -
- SLO

Molimo Vas da se prije uporabe upoznate s ovim uputama za rukovanje. Samo stručno rukovanje jamči dug i pouzdan rad bez smetnji.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašim novim pihalom vrućeg zraka.

Sigurnosne upute

Prije nego ćete koristiti uređaj, pročitajte i pridržavajte se ovih naputaka. U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu uređaj može postati izvor opasnosti.

Kod uporabe elektroalata treba se pridržavati sljedećih osnovnih sigurnosnih mjera za zaštitu od električnog udara, ozljeđivanja i požara. Ne rukujete li uređajem pažljivo, može doći do požara ili ozljeđivanja osoba.

Prije puštanja uređaja u rad provjerite ima li eventualnih oštećenja (mrežni priključni vod, kućište itd.) i u slučaju oštećenja nemojte ga koristiti.

Dok uređaj radi, ne ostavljajte ga bez nadzora.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

Prvo puštanje u rad

Prilikom prve primjene može izaći malo dima. Dim nastaje zbog veznih sredstava koja se prilikom prve uporabe oslobađaju uslijed djelovanja topline iz izolacijske folije grijanja. Da biste postigli brzo izlaženje dima, uređaj bi trebalo odložiti na postolje.

Uz ovaj dokument

Pažljivo pročitajte i sačuvajte.

- Zaštićeno autorskim pravima. Pretisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na promjene koje služe tehničkom napretku.

Radnu okolinu trebalo bi kod prve primjene dobro prozračiti. Dim koji izlazi nije štetan!

Uzmite u obzir utjecaje okoline.



Električne alate ne izlažite kiši. Ne koristite elektroalate u vlažnom stanju, niti u vlažnoj ili mokroj okolini. Budite pažljivi prilikom uporabe uređaja u blizini zapaljivih materijala. Ne usmjeravajte uređaj duže vrijeme na jedno te isto mjesto. Ne koristite u eksplozivnoj atmosferi. Toplina koja izlazi može doprijeti do zapaljivih materijala koji su prekriveni.

Zaštitite se od električnog udara.



Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim dijelovima na primjer s cijevima, grijaćim tijelima, štednjacima, hladnjacima. Tako dugo dok je uređaj u pogonu ne ostavljate ga bez nadzora.

Sigurnosne upute

Svoje alate spremite na sigurno mjesto.



Nakon uporabe uređaj odložite na stalak i prije nego što ćete ga pospremiti ostavite ga da se ohladi. Alate koje ne koristite morate čuvati u suhoj, zaključanoj i djeci nedostupnoj prostoriji.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja kad su pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute kako koristiti uređaj na siguran način i shvaćaju koje opasnosti pritom proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora odraslih.

Nemojte preopterećivati alate.



Oni rade bolje i sigurnije u navedenom području snage. Ne nosite alat držeći ga za kabel i ne povlačite za kabel da biste izvadili utikač iz utičnice. Zaštitite kabel od visoke temperature, ulja i oštih rubova.

Obratite pozornost na otrovne plinove i opasnost od zapaljenja.



Kod obrade plastike, lakova i sličnih materijala mogu nastati otrovni plinovi.

Obratite pozornost na opasnost od požara i zapaljenja.

Za vlastitu sigurnost koristite samo onaj pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama za uporabu ili ih je preporučio ili naveo proizvođač alata.

Uporaba drukčijih namjenskih alata ili pribora od onih koji su navedeni u uputama za uporabu ili u katalogu može za Vas osobno predstavljati opasnost od ozljeđivanja.

Popravke smije izvršiti samo kvalificirani električar.



Ovaj električni alat odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama. Popravke smije izvoditi samo kvalificirani električar jer u suprotnom može doći do nesreće za korisnika.



Sigurnosne napomene

Prikaz ostatka topline 5



Prikaz ostatka topline služi kao vizualno upozorenje da bi se izbjegla ozljeđivanja prilikom izravnog kontakta kože s vrućom ispušnom cijevi. Prikaz ostatka topline funkcionira i kad je kabel izvučen iz strujne mreže!

Tijekom rada od 90 sekundi prikaz funkcionira i treperi tako dugo dok se temperatura na ispušnoj cijevi pri sobnoj temperaturi ne spusti ispod 60°C. Ako uređaj radi manje od 90 sekundi, prikaz ostatka topline nije aktivan. U svakom slučaju na korisniku ostaje odgovornost i prilikom korištenja puhalo vrućeg zraka uvijek je potreban oprez.

Ove sigurnosne napomene dobro sačuvajte uz uređaj.

Za Vašu sigurnost

Uređaj je opremljen termičkom zaštitom:

Termički osigurač isključuje cijeli uređaj u slučaju preopterećenja.

Opis uređaja - puštanje u rad

Obratite pozornost: Razmak od obrađivanog objekta ovisi o materijalu i željenoj vrsti obrade. Uvijek prvo napravite probu s obzirom na količinu zraka i temperaturu! Sapnicama koje se mogu nabaviti kao pribor (vidi stranicu s priborom na omotu) moguće je precizno točkasto i površinsko upravljanje vrućeg zraka.

Oprez kod zamjene vrućih sapnica! Ako puhalo vrućeg zraka koristite kao stojeći uređaj, pripazite na stabilan položaj bez klizanja i na čistu podlogu. Postupci uključivanja stvaraju kratkotrajne padove napona. Pri nepovoljnim uvjetima u strujnoj mreži mogu nastati opasnosti za ostale uređaje. U slučaju impendancija strujne mreže manjih od 0,35 oma ne treba očekivati smetnje.

1. Puštanje u pogon

Uređaj se uključuje i isključuje pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO 12 na stražnjoj strani ručke. Upravljačka ručica 10 služi za regulaciju temperature i količine zraka odnosno broja okretaja ventilatora.

2. Podešavanje temperature

Temperatura se može kontinuirano podešavati u području od 50-700 °C pomoću upravljačke ručice u području rukovanja s LCD prikazom. Stvarna temperatura mjeri se na izlazu ispušne cijevi i prikazuje se na zaslonu. Upravljačka ručica 10 služi kao tipka za unos s funkcijom plus/minus. Kratkim pritiskom na "+" / "-" upravljačke ručice može se smanjiti odnosno povećati podešena vrijednost u intervalima od 10°. Dužim pritiskom na upravljačkoj ručici brže se postižu temperature vrijednosti. Ako je podešena željena temperatura, puhalu treba, ovisno o odabranom broju okretaja/količini zraka, nekoliko sekundi da postigne podešenu vrijednost. Podešena zadana temperatura pojavi se na zaslonu za 3 sekunde. Zatim se tamo prikaže aktualna stvarna temperatura. Oznaka „°C/°F“ treperi tako dugo dok se ne postigne zadana temperatura.

Želite li iznova podesiti temperaturu, jednostavno ponovno pomičite upravljačku ručicu kako biste povećali odnosno smanjili vrijednost. Nakon isključenja puhalo vrućeg zraka ostaje sačuvana posljednja podešena vrijednost.

3. Podešavanje količine zraka

Da bi se promijenila količina zraka, prvo treba pritisnuti tipku za modus količine zraka 9; treperi simbol ventilatora. Zatim izvršite podešavanje pomoću upravljačke ručice. Ako za 5 sek. ne dođe do promjene, automatski se napušta modus podešavanja količine zraka. Ako se nakon podešavanja opet pritisne tipka za količinu zraka, odmah se napušta modus podešavanja količine zraka. Količina zraka varira od min. 150 l/min do maks. 500 l/min.

4. Programirani rad [P]

Tvornički su podešena četiri programa za najčešće radnje. Pritisnite tipku "P" za programirani rad. Pojavi se brojka 1 za program 1. Sljedećim pritiskom tipke za odabir programa dospijevate do programa 2 – 4. Ponovnim pritiskom dospijevate natrag u normalni pogon.

Prethodno podešeni programi

Program	Temperatura °C	Zrak l/min
1	250	oko 350
2	350	oko 400
3	450	oko 500
4	550	oko 400

5. Memorijska funkcija [S]

Vrijednosti četiriju programa mogu se mijenjati i spremati u svakom trenutku. U tu svrhu prvo pritisnite programsku tipku „P“ 9, tako da se prikaže program koji treba promijeniti. Podesite željenu temperaturu i količinu zraka. Treperi simbol memorije 11 u LCD-u kako bi se prikazalo da je promijenjen odabran korisnički program. Da bi se ova postavka spremila u odabranom korisničkom programu, treba pritisnuti i držati tipku za odabir programa. Simbol memorije i dalje treperi oko 2 sek. Kad simbol memorije svijetli stalno, unesene vrijednosti su spremjene u program. Za povratak u normalnu funkciju pritisnite tipku za odabir programa tako dugo dok sa zaslona ne nestane simbol programa.

Mjerenje temperature na radnom komadu


Za mjerenje temperature na radnom komadu upotrijebite temperaturni skener HG Scan PRO (art. br.: 007690) tvrtke STEINEL.

Grijač

Puhalo vrućeg zraka HG 2520 E može se nakon uporabe automatski isključiti. Može se odustati od faze hlađenja nakon radnog procesa. Taj postupak ne utječe negativno vijek trajanja grijača.

Popravak

Zamjena kabela 13

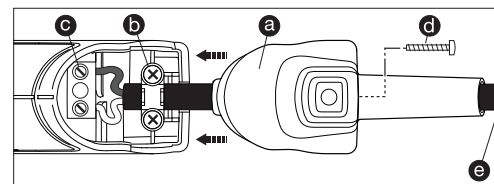


Ako je mrežni kabel oštećen, može se jednostavno zamijeniti bez otvaranja kućišta:

1. **Važno!** Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Otpustite vijak **d** i skinite poklopac **a**.
3. Rasteretite vlačno opterećenje **b**.
4. Otpustite strujne stezaljke **c**.
5. Izvucite kabel **e**.
6. Umetnite novi kabel i pričvrstite ga obrnutim redoslijedom (1. učvrstiti vijcima mrežne stezaljke itd.).

Promjena grijača

Grijač dio uređaja HG 2520 E je nataknut i može se ukloniti s nekoliko zahvata.

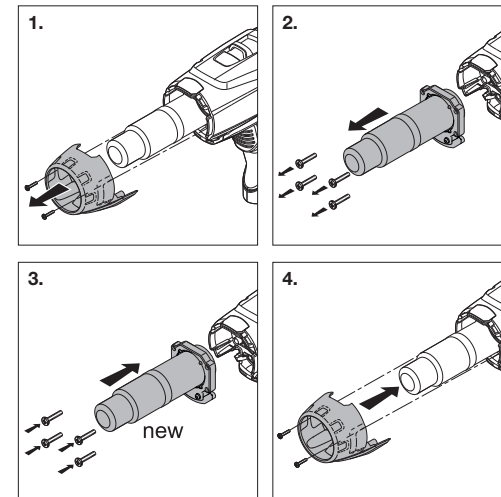

1. **Važno!** Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Odmrknite vijke sa zaštitne cijevi (sl. 1).
3. Skinite zaštitnu cijev (sl. 1).
4. Otpustite 4 vijka na kraju ispušne cijevi (sl. 2).
5. Skinite grijač i zamijenite ga novim. (sl. 2/3).
6. Ponovno pričvrstite grijač (sl. 3).
7. Pričvrstite zaštitnu cijev (sl. 4).

Funkcija LOC

Da bi se spriječilo slučajno remećenje odabranih postavki, HG 2520 E ima funkciju Lockable Override Control Funktion (LOC). Da biste saznali kako se može podesiti funkcija LOC, kontaktirajte našu servisnu službu na broj 00385 1 388 66 77.

Elementi uređaja

- 1

Cijev za ispuhavanje od oplemenjenog čelika
- 2

Odjovjiva zaštitna cijev
- 3

Odjovjiva kapa za nastavak temperaturnog skenera HG Scan PRO
- 4

Mjesto za ovjes
- 5

Prikaz ostatka topline
- 6

LED prikaz
- 7

Meki plašt za stabilnost
- 8

Tipka za modus količine zraka
- 9

Tipka za odabir programa i memorijska tipka
- 10

Upravljačka ručica (podešavanje temperature i količine zraka)
- 11

Ulaz zraka
- 12

Sklopka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- 13

Zamjenjiv mrežni kabel
- 14

Opteretiv gumeni kabel
- 15

Udobna mekana ručka

Tehnički podaci

Mrežni priključak	220-230 V, 50/60 Hz
Snaga	2300 W
Temperatura	50-700°C, kontinuirano podesivo
Količina zraka	150-500 l/min, kontinuirano podesivo
Tlak zraka	4000 Pa
Promjer ispušne cijevi	30mm, korištenje profesionalnih sapnica
Vijek trajanja motora bez četkica	10.000 sati
Prikaz ostatka topline	da
Mrežni kabel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Klasa zaštite (bez priključka zaštitnog vodiča)	II
Termoosigurač	da
Razina emisije zvučnog tlaka	≤ 70dB (A)
Ukupna vrijednost vibracije	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Težina bez mrežnog kabela	0,84 kg
Zadržavamo pravo na tehničke promjene.	

Primjene

- Slijedi prikaz nekih primjena STEINELOVOG puhala vrućeg zraka. Ovim odabirom ni u kojem slučaju nisu iscrpljene sve mogućnosti – sigurno ćete odmah dobiti i druge ideje za primjenu ovog uređaja.

- Obrada folija u reklamnoj tehnici i foliranje vozila

- Zavarivanje folija i cerada

- Zavarivanje PVC podnih obloga i linoleuma

- Obrada svih termoplastičnih tvrdih materijala u proizvodnji plastike i spremnika
- Preoblikovanje termoplastičnih umjetnih materijala

- Sušenje vlažnih površina

- Aktiviranje i skidanje ljepljiva i topivih ljepljiva

- Procesi sušenja i zagrijavanja svih vrsta

- Izgladivanje kože

Pribor (vidi sl. na stranici 2)

Vaš trgovac ima na raspolaganju široki asortiman pribora.

- 1

Okrugla sapnica 5 mm

art. br. 092214
- 2

Okrugla sapnica 10 mm

art. br. 092313
- 3

Produžena okrugla sapnica 5 mm

art. br. 009076
- 4

Kutna plosnata sapnica 20x2 mm

art. br. 092115
- 5

Kutna plosnata sapnica 20x2 mm, ravna

art. br. 013240
- 6

Kutna plosnata sapnica 40x2 mm

art. br. 092016
- 7

Kutna plosnata sapnica 30x2 mm

art. br. 011925
- 8

Kutna plosnata sapnica 40x2 mm, perforirana

art. br. 009083
- 9

Plosnata sapnica 60x2 mm za bitumen

art. br. 009090
- 10

Pritisni valjak 50 mm

art. br. 093211
- 11

Pritisni valjak 35 mm

art. br. 006785
- 12

Škare za ceradu

art. br. 010423
- 13

Reparator žljebova

art. br. 011833
- 14

Klizna stopica za zavarivanje šavova

art. br. 093013
- 15

Stopica za zavarivanje

art. br. 075316
- 16

Stopica za brzo zavarivanje 3 mm

art. br. 010263
- 17

Stopica za brzo zavarivanje 4 mm

art. br. 010270
- 18

Stopica za brzo zavarivanje 5 mm

art. br. 010287
- 19

Stopica za brzo zavarivanje 3 mm, s uskim prorezom za zrak

art. br. 009106
- 20

Stopica za brzo zavarivanje 4 mm, s uskim prorezom za zrak

art. br. 011765
- 21

Stopica za brzo zavarivanje 5 mm, s uskim prorezom za zrak

art. br. 011840
- 22

Blanjalica za izradu fuga

art. br. 093112
- 23

Nož u obliku četvrtine kruga

art. br. 092917
- 24

Reflektorska sapnica za lemljenje

art. br. 011871
- 25

Reflektorska sapnica 20 mm

art. br. 011857
- 26

Reflektorska sapnica 35 mm

art. br. 011864
- 27

Perforirana reflektorska sapnica 35x20 mm

art. br. 010416
- 28

Perforirana reflektorska sapnica 50x35 mm

art. br. 010409
- 29

Udubljena reflektorska sapnica HG Scan PRO

art. br. 011888
- 30

art. br. 007690

Izjava o sukladnosti

(vidi stranicu 160)

Jamstvo funkcionalnosti

Ovaj STEINEL proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. STEINEL preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost.

Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci odnosno 10.000 radnih sati, a počinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjamo nedostatke koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja, održavanja ili za lomove kod pada. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene.

Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljen, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s računom (datum kupnje i pečat trgovca) odgovarajućoj servisnoj službi ili ga tijekom prvih 6 mjeseci predate trgovcu.

JAMSTVA

12 mjeseci

FUNKCIONALNOSTI

Palun tutvuge enne kasutamist käesoleva kasutusjuhendiga, sest üksnes asjakohasel ümberkäimisel on tagatud pikaajaline, usaldusväärne ja rikkevaba talitus. Soovime Teile kuumahuphuri meeldivat kasutamist.



Ohutusjuhised

Lugege ja järgige enne seadme kasutamist käesolevaid juhiseid. Kasutusjuhendi eiramisel võib seade muutuda ohullikaks.

Elektritööriista kasutamisel tuleb kaitseks elektrilöögi, vigastus- ja tuleohtu eest järgida järgmisi põhimõttelisi ohutusmeetmeid. Kui seadmega ei käida hoolikalt ümber, siis võib tekkida tulekahju või inimesed vigastada saada.

Kontrollige seade iga kord enne käikuvõtmist võimalike kahjustuste (võrguühendusjuhe, korpus jms) suhtes üle ja ärge võtke seadet kahjustuse korral töösse.

Ärge käituge seadet järelevalveta.

Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängi.

Esmakordne käikuvõtmine

Esmakordsel kasutamisel võib veidi suitsu välja tungida. Suits tekib siideainete tõttu, mis esmakordsel kasutamisel kütteseadme isolatsioonfooliumist soojuse tõttu vabanevad. Suitsu kiire väljumise saavutamiseks tuleks seade seisupinnale ära panna. Tööpiirkonda tuleks esmakordsel kasutamisel hästi ventileerida. Suitsu väljumine pole kahjulik!

Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles.

- Autoriõigusega kaitstud. Järeldrükk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

Arvestage ümbrusmõjudega.



Ärge jätke elektritööriistu vihma kätte. Ärge kasutage elektritööriistu, mis on niisked, ja ärge töötage niiskes või märjas keskkonnas. Ettevaatust seadmete kasutamisel süttimisohlike materjalide läheduses. Ärge suunake pikemat aega ühele ja samale kohale. Ärge kasutage plahvatusohliku atmosfääri olemasolul. Peidetud süttimisohlikele materjalidele võidakse soojust edasi kanda.

Kaitske ennast elektrilöögi eest.



Vältige maandatud osade nagu nt torude, küttekehade, pliitide ja külmkappide puudutamist. Ärge jätke seadet järelevalveta, kuni see töötab.



Ohutusjuhised

Hoidke oma tööriistu kindlalt alal.



Asetage seade pärast kasutamist seisupinnale ja laske sel enne ärapakkimist maha jahtuda. Mittekasutatavaid tööriistu peaks hoidma kuivas suletud ruumis ja lastele kättesaamatul viisil. Antud seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste ning teadmistega isikud järelevalve all või juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastust ja kasutajapoolset hoolust ei tohi lapsed järelevalveta teostada.

Ärge koormake oma tööriistu üle.



Esitatud võimsusvahemikus töötavad need paremini ja ohutumalt. Ärge kasutage kaablit seadme kandmiseks ega pistiku seinakontaktist väljatõmbamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.

Pöörake tähelepanu mürgistele gaasidele ja süttimisohule.



Plastmasside, värvide ja sarnaste materjalide töötlemisel võivad eraldueda mürgised gaasid. Pöörake tähelepanu tule- ja süttimisohule. Kasutage isikliku ohutuse huvides ainult kasutusjuhendis mainitud või tööriista tootja poolt soovitatud või mainitud tarvikuid ning lisaseadmeid. Muude kui kasutusjuhendis või kataloogis soovitatud tööriistade või tarvikute kasutamine võib tähendada Teile isiklikku vigastusohu.

Remont ainult elektrispetsialisti poolt.



Antud elektritööriist vastab asjaomastele ohutusnõuetele. Remonti tohib teostada ainult elektrispetsialist, sest vastasel juhul võivad käitajal õnnetused juhtuda.



Ohutusjuhised

Jääkkuumuse näidik 5



Jääkkuumuse näidik on ette nähtud optilise hoiatusjuhiseks, et vältida naha vahetul kokkupuutel kuuma väljapuhketoruga tekkevaid vigastusi. Jääkkuumuse näidik talitleb ka väljatõmmatud võrgukaabli korral! 90-sekundilise käituse järel on näidik talitlusvõimeline ja vilgub senikaua, kuni väljapuhketoru temperatuur on ruumitemperatuuril langenud alla 60 °C langenud. Kui seadet käitati vähem kui 90 sekundit, siis pole jääkkuumuse näidik aktiivne. Vasutus lasub igal juhul kasutajal, sest kuumaõhupuhuritega ümberkäimisel tuleb olla alati ettevaatlik.

Hoidke käesolevaid ohutusjuhiseid seadme juures.

Teie ohutuse huvides

Seade on varustatud termokaitsmega:

Termokaitselülitab seadme ülekoormamise korral tervikuna välja.

Seadme kirjeldus – käikuvõtmine

Palun pidage silmas: Kaugus töödeldavast objektist lähtub materjalist ja etteavatsetavast töötlemisviisist. Tehke alati esmalt õhukoguse ja temperatuuri test! Tarvikutena saadaval olevate otsapandavate düüsidega (vt tarvikute lehekülge kaane siseküljel) saab kuuma õhku punkti- või pinnatäpsusega juhtida.

Ettevaatust kuumade düüside vahetamisel! Kui kasutate kuumaõhupuhurit statsionaarseadmena, siis pöörake tähelepanu stabiilsele, libisemiskindlale seisule ja puhtale aluspinnale. Sisselülitamistoimingud põhjustavad lühikesi pingelangusi. Ebasoodsate võrgutingimuste korral võib esineda teiste seadmete töös häireid. Kui võrguimpedants on väiksem kui 0,35 oomi, siis tõrked ei esine.

1. Kasutuselevõtmine

Seadet lülitatakse sisse ja välja käepideme tagaküljel asuva SISSE/VÄLJA-lülitiga 12. Joystick 10 on ette nähtud temperatuuri ja õhukoguse või vastavalt ventilaatori pöörde reguleerimiseks.

2. Temperatuuri seadistamine

LCD-näidikuga juhtpaneelil asuva joystickiga saab temperatuuri seadistada vahemikus 50–700 °C. Tegelikku temperatuuri mõõdetakse väljapuhketoru väljundis ja näidatakse displeil. Joystick 10 töötab pluss-miinus-funktsiooniga sisestusklahvina.

Joysticki lühikesel vajutamisel „+“ või „-“ poole suureneb või väheneb seadistatud väärtus 10 °C sammudena. Joysticki pikemal vajutamisel seadistatakse temperatuuriväärtused kiiremini. Kui soovitud temperatuur on seadistatud, siis vajab puhur väljavalitud pöõrest/õhukogusest sõltuvalt mõne sekundi, et seadistatud väärtust saavutada. Seadistatud nimitemperatuur ilmub 3 sekundiks displeile. Seejärel näidatakse seal aktuaalset tegelikku temperatuuri. „°C/°F“ märk vilgub senikaua, kuni on saavutatud nimitemperatuur.

Kui soovite temperatuuri uuesti seadistada, siis vajutage väärtuste suurendamiseks või vähendamiseks lihtsalt joysticki nuppe. Pärast kuumaõhupuhuri väljalülitamist säilib viimati seadistatud väärtus säilib.

3. Õhukoguse seadistamine

Vajutage õhukoguse muutmiseks esmalt õhuvoolurežiimi nuppu 8; ventilaatori sümbol vilgub. Seejärel teostage seadistus joysticki kaudu. Kui 5 sek jooksul õhukogust ei muudeta, siis lahutatakse automaatselt õhukoguse seadistusrežiimist. Kui pärast õhukoguse seadistamist vajutatakse uuesti õhukoguse nuppu, siis lahutatakse kohe õhukoguse seadistusrežiimist. Õhukogus varieerub vahemikus min 150 l/min kuni max 500 l/min.

4. Programmirežiim [P]

Tehasepoolsest on seadistatud sagedaseimate tööde jaoks neli programmi. Vajutage programmirežiimi jaoks klahvi „P“. Programmi 1 jaoks ilmub number 1. Programmivalikuklahvi edasisel vajutamisel pääsete programmidesse 2-4. Uuesti vajutamisel pääsete normaalsele režiimile tagasi.

Eelseadistatud programmid

Programm	Temperatuur °C	Õhk l/min
1	250	u 350
2	350	u 400
3	450	u 500
4	550	u 400

5. Salvestusfunktsioon [S]

Nelja programmi väärtusi saab suvalisel ajal muuta ja salvestada. Selleks vajutage esmalt programmivalikuklahvi „P“ 9, kuni näidatakse muudetavat programmi. Seadistage soovitud temperatuur ja õhukogus. LCD-l vilgub salvestussümbol 13 näitamaks, et valitud kasutajaprogrammi on muudetud. Valitud kasutajaprogrammi salvestamiseks antud seadistusega tuleb programmivalikuklahvi vajutada ja all hoida. Salvestussümbol vilgub u 2 sek edasi. Kui salvestussümbol põleb püsivalt, siis on sisestatud väärtused programmi salvestatud. Vajutage normaaltalitlusele naasmiseks programmivalikuklahvi, kuni programmi sümbol on displeilt kustunud.

Töödetalli temperatuuri tuvastamine


Kasutage töödetalli temperatuuri tuvastamiseks STEINELI temperatuuriskannerit HG Scan PRO (art nr: 007690)

Küttesead

Kuumaõhupuhuri HG 2520 E saab pärast puhastamist otse välja lülitada. Tööprotsessi järgest jahutamisaasist võib loobuda. See protseduur ei lühenda kütteseadme eluiga.

Remont

Võrgukaabli vahetamine 13

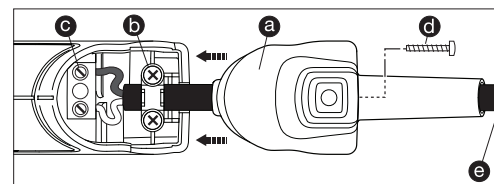


Kaabli vahetamine

Kui võrgukaabel on kahjustatud, siis saab selle korpust avamata probleemideta välja vahetada.

1. Tähtis! Lahutage seade võrgust.
2. Vabastage kruvi d ja tõmmake kattekübar a maha.
3. Vabastage tõmbetõkis b.
4. Vabastage võrguklemmid c.
5. Tõmmake kaabel e välja.
6. Pange uus kaabel sisse ja kinnitage taas vastupidises järjekorras (1. Keerake võrguklemmid kinni jne).

Kütteseadme vahetamine

HG 2520 E küttesead on külge pistetud ja seda on võimalik väheste töövõtete vahetada.

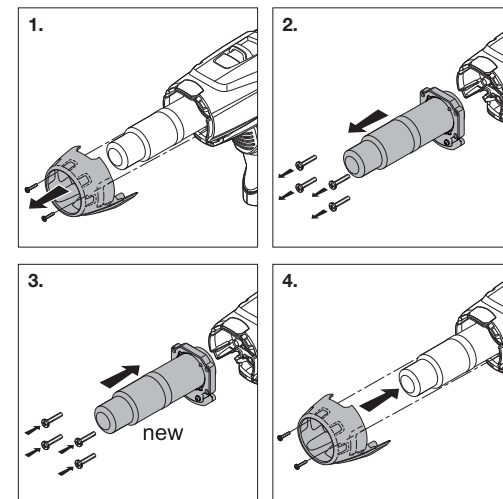

1. Tähtis! Lahutage seade võrgust.
2. Vabastage kaitsetorult kruvid (jn 1).
3. Eemaldage kaitsetoru (jn 1).
4. Vabastage väljapuhketoru otsal 4 kruvi (jn 2).
5. Tõmmake küttesead maha ja vahetage uue kütteseadme vastu (jn 2/3).
6. Kruvige küttesead taas kinni (jn 3).
7. Kruvige kaitsetoru kinni (jn 4).

LOC-funktsioon

Vältimaks valitud seadete kogemata ümberseadistamist, on HG 2520 E varustatud funktsiooniga Lockable Override Control (LOC). Saamaks teadmisi LOC-funktsiooni seadistamisviisi kohta, võtke palun meie teenindusega numbril +372/7/475208 ühendust.

Seadme elemendid

- 1

Roostevabaterasest väljapuhketoru
- 2

Mahavõetav kaitsetoru
- 3

Eemaldatav kübar temperatuuriskanneri HG Scan PRO pealepanemiseks
- 4

Riputi
- 5

Jääkkuumuse näidik
- 6

LCD-näidik
- 7

Pehme kate libisemiskindla seisu tagamiseks
- 8

Õhukoguse režiimi klahv
- 9

Programmivalikuklahv ja salvestusklahv
- 10

Joystick (temperatuuri ja õhukoguse seadistamine)
- 11

Õhu sisselase
- 12

Lüliti SISSE/VÄLJA
- 13

Vahetatav võrgukaabel
- 14

Koormatav kummikaabel
- 15

Meeldiv pehme käepide

Tehnilised andmed

Võrguühendus	220–230 V, 50/60 Hz
Võimsus	2300 W
Temperatuur	50–700 °C, astmeteta seadistatav
Õhukogus	150–500 l/min, astmeteta seadistatav
Õhurõhk	4000 Pa
Ø väljapuhketoru	30 mm, „Professional“ düüside kasutamine
Mootori eluiga	u 10 000 tundi
Jääkkuumuse näidik	jah
Võrgukaabel	H07 RN-F 2X1 3,0M
Kaitseklass (kaitsejuhiühendusesta)	II
Termokaitse	Jah
Emissioon-helirõhutase	≤ 70 dB (A)
Vibratsiooni koguväärtus	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Kaal võrgukaablita	0,84 kg
Õigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud	

Rakendused

- Alljärgnevalt näitame Teile mõningaid STEINELi kuumaõhu-puhuri rakendusi. Kõnealuse valikuga pole võimalused sugugi lõppenud – kindlasti tulevad Teile kohe edasised rakendus-näited meelde.
- Kilede töötlemine reklaamitehnikas ja sõidukite kiletamisel.
- Tentide ja kilede keevitamine.
- PVC - põrandakatete ja linoleumi keevitamine.
- Kõigi termoplastsete materjalide töötlemine plastmassi- ja mahutiehitudes.
- Termoplastsete plastide vormimine.
- Niiskete pindade kuivatamine.
- Liimainete ja sulaliimide aktiveerimine ning eemaldamine.
- Igat liiki kuivatus- ja kuumutusprotsessid.
- Naha silumine.

Õige keevitustradi valimisabi plastmassi keevitamisel		
Materjal	Kasutusviisid	Tuvastamistunnused
PVC kõva	Torud, fittingud, plaadid, ehitusprofiilid, tehnilised kujudetaliid 300 °C keevitustemperatuur	Sõestub leegis, terav lõhn; kõrisev kõla
PE kõva (HDPE) polüetüleen	Vannid, korvid, kanistrid, isolatsioonmaterjalid, torud 300 °C keevitustemperatuur	Helekollane leek, tilgad põlevad edasi, lõhnab kustuva küünla järele; kõrisev kõla
PP Polüpropüleen	HT äravoolutorud, istmekestad, pakendid, sõidukite detailid 250 °C keevitustemperatuur	Sinise südamikuga hele leek, tilgad põlevad edasi, terav lõhn; kõrisev kõla
ABS	Sõidukite detailid, seadmete korpused, kohvrid 350 °C keevitustemperatuur	Must, helvestega suits, magusapoolne lõhn; kõrisev kõla

Tarvikud (vt joon. lk 2)

Edasimüüja juures on saadaval lai sortiment tarvikuid.

- 1

Ümardüüs 5 mm

art nr 092214
- 2

Ümardüüs 10 mm

art nr 092313
- 3

Ümardüüs 5 mm, pikendatud

art nr 009076
- 4

Nurklamedüüs 20x2 mm

art nr 092115
- 5

Nurklamedüüs 20x2 mm, sirge

art nr 013240
- 6

Nurklamedüüs 40x2 mm

art nr 092016
- 7

Nurklamedüüs 30x2 mm

art nr 011925
- 8

Nurklamedüüs 40x2 mm, augustatud

art nr 009083
- 9

Lamedüüs 60x2 mm bituumenile

art nr 009090
- 10

Surverull 50 mm

art nr 093211
- 11

Surverull 35 mm

art nr 006785
- 12

Tendikäärid

art nr 010423
- 13

Vuugispaatel

art nr 011833
- 14

Keevisõmbluse kelk

art nr 093013
- 15

Keevituskung

art nr 075316
- 16

Kiirkeevituskung 3 mm

art nr 010263
- 17

Kiirkeevituskung 4 mm

art nr 010270
- 18

Kiirkeevituskung 5 mm

art nr 010287
- 19

Kiirkeevituskung 3 mm, kitsa õhupiluga

art nr 009106
- 20

Kiirkeevituskung 4 mm, kitsa õhupiluga

art nr 011765
- 21

Kiirkeevituskung 5 mm, kitsa õhupiluga

art nr 011840
- 22

Vuugihõõvel

art nr 093112
- 23

Veerandkuunuga

art nr 092917
- 24

Jootmise reflektordüüs

art nr 011871
- 25

Kahanev otsik 20 mm

art nr 011857
- 26

Kahanev otsik 35 mm

art nr 011864
- 27

Sõelreflektordüüs 35x20 mm

art nr 010416
- 28

Sõelreflektordüüs 50x35 mm

art nr 010409
- 29

Sõelreflektordüüs

art nr 011888
- 30

HG Scan PRO

art nr 007690

Vastavusdeklaratsioon

(vt lk 160)

Talitlusgarantii

STEINELi toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel kontrollitud ning läbinud seejärel pistelise kontrolli. Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta.

Garantiitähtaeg on 12 kuud või vastavalt 10 000 töötundi ja algab tarbijale toote ostmise päevast. Me kõrvaldame materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiiteenus toimub meie valikul parandamise või puudulike detailide uutega asendamise teel. Garantii ei kehti kuluosade, kahjustuste ja kahjude ning puuduste kohta, mis on tekkinud asjatundmatu ümberkäimise, hoolduse või allakukkumisest tingitud purunemise tõttu. Kõrvalistele esemetele põhjustatud edasised järgkahjud on välistatud.

Garantiinõue rahuldatakse ainult siis, kui osandamata seade saadetakse koos kassatšeki või arvega (ostukuupäev ja kaupluse tempel) korralikult pakendatuna vastavasse teeninduspunkti või antakse esimese 6 kuu vältel edasimüüjale üle.

12 kuuks

GARANTII

Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su šia naudojimo instrukcija. Nes tik taisyklingai naudodami prietaisą galėsite jį naudoti ilgai, patikimai ir be gedimų.
Linkime Jums daug džiaugsmo naudojantis karšto oro pūtikliu.

Saugumo nurodymai

Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite ir atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Nesilaikant naudojimosi instrukcijos, prietaisas gali sukelti pavojų.

Norint išvengti elektros smūgio, susižeidimų bei gaisro pavojaus naudojantis elektros prietaisais, būtina laikytis toliau nurodytų esminių saugumo priemonių. Jeigu su prietaisu elgiamasi neatsargiai, gali kilti gaisras arba susižaloti žmonės.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu patikrinkite, ar jis nepažeistas (laidas, korpusas ir pan.) ir, esant pažeidimams, prietaiso nenaudokite.

Nepalikite prietaiso be priežiūros.

Siekiant užtikrinti, kad prietaisu nežaistų vaikai, juos reikia prižiūrėti.

Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą naudojant prietaisą gali pasirodyti dūmų. Dūmai atsiranda dėl jungiamųjų medžiagų, kurios pirmojo naudojimo metu išsiskiria iš šildymo elemento izoliuojamosios plėvelės dėl poveikio šiluma.

Siekiant greito dūmų pasišalinimo, prietaisą reikia pastatyti ant stovo.

Apie šį dokumentą

Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti.
- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasilieka teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

Pirmą kartą naudojant darbinę aplinką turi būti gerai išvėdinta. Išsiskiriantys dūmai yra nekenksmingi!

Atkreipkite dėmesį į aplinkos sąlygas.



Nepalikite elektros prietaisų lietuje. Nenaudokite sudrėkusių elektros prietaisų ir nedirbkite su jais drėgnoje arba šlapioje aplinkoje. Būkite atsargūs naudodami prietaisus šalia degių medžiagų. Nelaikykite prietaiso ilgai nukreipę į vieną vietą. Nenaudokite potencialiai sprogoje aplinkoje. Išsiskirianti šiluma gali būti nukreipta į uždegtas degias medžiagas.

Saugokitės elektros smūgio.



Venkite kūnu paliesti įžemintas dalis, pavyzdžiui vamzdžius, radiatorius, virykles, šaldytuvus. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Laikykite savo darbo įrankius saugiai.



Prieš supakuodami panaudotą prietaisą, padėkite jį ant atraminio paviršiaus ir leiskite jam atvėsti. Nenaudojamus įrankius reikia laikyti sausoje,



Saugumo nurodymai

uždaroje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba protinę negalią bei stokojantys patirties ir žinių, gali naudoti šį prietaisą, jei juos prižiūri kitas asmuo arba jie yra supažindinti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.

Negalima leisti vaikams valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą be kito asmens priežiūros.

Neviršykite darbo įrankių apkrovos.



Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo. Neneškite prietaiso už laido ir netraukite už jo, norėdami ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.

Saugokitės nuodingų dujų ir užsidegimo pavojaus.



Apdorojant sintetines medžiagas, lakus ir panašias medžiagas, gali išsiskirti nuodingos dujos. Saugokitės gaisro ir užsidegimo pavojaus.

Savo paties saugumo sumetimais naudokite tik tuos reikmenis ir pildomus prietaisus, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje arba rekomenduojami ir nurodyti prietaiso gamintojo.

Naudodamiesi kitais nei naudojimo instrukcijoje arba kataloge rekomenduojamais darbo įrankiais ar reikmenimis, galite susižeisti.

Remontuoti leidžiama tik elektros specialistui.



Šis elektros prietaisas atitinka specialius saugumo reikalavimus. Remontuoti leidžiama tik elektros specialistui, priešingu atveju naudotojas gali patirti nelaimingą atsitikimą.

Liekamosios kaitros indikatorius



Liekamosios kaitros indikatorius yra optinis įspėjimas, skirtas padėti išvengti tiesioginio išpūtimo vamzdžio kontakto su oda. Liekamosios kaitros indikatorius veikia ir ištraukus tinklo laidą!

Indikatorius pradeda veikti panaudojus prietaisu 90 sekundžių ir mirksi, kol išpūtimo vamzdis esant kambario temperatūrai nenukrenta iki žemesnės kaip 60 °C temperatūros. Jeigu prietaisas veikia trumpiau nei 90 sekundžių, liekamosios kaitros indikatorius nesuaktyvinamas. Bet kuriuo atveju, atsakomybė tenka naudotojui, nes dirbant su karšto oro pūtikliais būtina užtikrinti atsargumą.

Rūpestingai saugokite šiuos saugos nurodymus šalia prietaiso.

Jūsų saugumui

Prietaise yra termoapsauga

Esant perkrovai, šiluminis saugiklis visiškai išjungia prietaisą.

Prietaiso aprašymas – naudojimas

Atkreipkite dėmesį: atstumas iki apdorojamo objekto priklauso nuo medžiagos ir numatomo apdorojimo būdo. Visada iš pradžių reikia atlikti bandymą dėl oro kiekio ir temperatūros! Su užmaunamais antgaliais, kuriuos galima įsigyti kaip prietaiso reikmenis (žr. puslapyje apie prietaiso reikmenis), karštą orą galima tiksliai nukreipti į tam tikrą tašką arba paviršių.

Būkite atsargūs keisdami karštus antgalius! Jeigu karšto oro pūtiklį naudojate kaip pastatomą prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų stabiliai ir pagrindas būtų švarus. Įjungus įvyksta trumpalaikiai įtampos kryčiai. Esant nepalankioms naudojimo aplinkybėms galima pakenkti kitiems prietaisams. Jeigu tinklo varža mažesnė nei 0,35 omo, triktys mažai tikėtinos.

1. Eksploatacijos pradžia

Prietaisas įjungiamas ir išjungiamas J.J./I.Š.J. 12 jungikliu, esančiu galinėje rankenos dalyje. Manipulatorius 10 skirtas temperatūrai, oro kiekiui ir ventiliatoriaus sūkių skaičiui nustatyti.

2. Temperatūros nustatymas

Temperatūrą galima nustatyti 50–700 °C diapazone valdymo zonoje esančiu manipulatoriumi su LCD ekranėliu. Faktinė temperatūra matuojama išpūtimo vamzdžio gale ir rodoma displejuje. Manipulatorius 10 naudojamas kaip įvedimo mygtukas su minuso / pliuso funkcija. Trumpais „+/-“ manipulatoriaus spustelėjimais nustatyta reikšmė mažinama arba didinama 10 °C žingsniais. Ilgiau laikant manipulatorių paspaustą temperatūros reikšmės įvedamos greičiau. Nustačius pageidaujamą temperatūrą, priklausomai nuo pasirinktų sūkių skaičiaus arba oro kiekio pūtikliui reikia kelių sekundžių, kad pasiektų nustatytą reikšmę. Nustatytoji temperatūra 3 sekundėms pasirodo displejuje. Po to jame parodoma faktinė temperatūra. „°C/°F“ simbolis mirksi, kol pasiekiami nustatytoji temperatūra. Norėdami iš naujo nustatyti temperatūrą, tiesiog pajudinkite manipulatorių padidindami arba sumažindami temperatūrą. Išjungus karšto oro pūtiklį, lieka nustatyta paskutinė reikšmė.

3. Oro kiekio nustatymas

Norėdami pakeisti oro kiekį visų pirma paspauskite jungiklį „Oro kiekio režimas“; 8 ventiliatoriaus simbolis mirksi. Po to atlikite nustatymus manipulatoriumi. Jeigu 5 sekundes oro kiekis nekeičiamas, oro kiekio nustatymo režimas išsijungia automatiškai. Jeigu nustačius oro kiekį oro kiekio jungiklis paspaudžiamas iš naujo, oro kiekio nustatymo režimas išsijungia nedelsiant. Oro kiekis kinta nuo min. 150 l/min. iki maks. 500 l/min.

4. Programų režimas [P]

Gamykloje yra nustatytos keturios programos dažniausiai atliekamiems darbams. Norėdami atidaryti programų režimą, paspauskite mygtuką „P“. Programą 1 žymi skaičius 1. Toliau spausdami programų pasirinkimo mygtuką įjungsite 2-4 programas. Dar kartą paspaudę grįšite į įprastą režimą.

Kaitinimo perjungimas

Programa	Temperatūra °C	Oras l/min.
1	250	apie 350
2	350	apie 400
3	450	apie 500
4	550	apie 400

5. Išsaugojimo funkcija [S]

Keturių programų reikšmės gali būti bet kada keičiamos ir išsaugomos. Norėdami tai padaryti visų pirma paspauskite programų pasirinkimo mygtuką „P“ 9, kol pasirodys keičiama programa. Nustatykite pageidaujamą temperatūrą ir oro kiekį. Išsaugojimo simbolis ➡ mirksi skystųjų kristalų ekrane signalizuodamas, kad pasirinkta naudotojo programa buvo pakeista. Norėdami išsaugoti šiuos nustatymus pasirinktoje naudotojo programoje, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką ir laikykite jį paspaustą. Išsaugojimo simbolis mirksi dar maždaug 2 sek. Kai išsaugojimo simbolis pradeda šviesti nemirksėdamas, tai reiškia, kad įvesti į programą duomenys išsaugoti. Norėdami grįžti prie įprastų funkcijų paspauskite programų pasirinkimo mygtuką, kol displejuje išnyks programų simbolis.

Temperatūros registracija ant gaminio


Temperatūrai registruoti ant gaminio naudokite STEINEL temperatūros skenerį „HG Scan PRO“ (prekės kodas: 007690).

Šildymas

Panaudojus karšto oro pūtiklį HG 2520 jį galima nedelsiant išjungti. Baigus darbus prietaiso atvėsinti nereikia. Šis veiksmas nesutrumpina kaitinimo sistemos tarnavimo trukmės.

Remontas

Kabelio keitimas 13

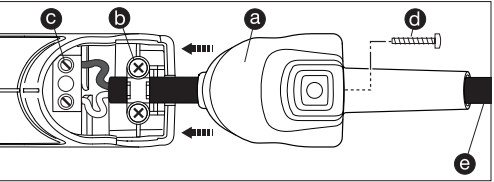


Jei elektros maitinimo tinklo kabelis yra pažeistas, jį galima lengvai pakeisti neatidarius korpuso.

1. **Svarbu!** Prietaisą atjunkite nuo elektros maitinimo tinklo.
2. Atlaisvinkite varžtą d ir nutraukite dangtelį a.
3. Atlaisvinkite įtempimo mažinimo gnybtą b.
4. Atlaisvinkite tinklo gnybtus c.
5. Ištraukite laidą e.
6. Įkiškite naują kabelį ir jį pritvirtinkite atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka (1. Priveržkite tinklo gnybtus ir t. t.).

Kaitinimo perjungimas

HG 2520 E kaitinimas įjungiamas ir gali būti perjungtas keliais paprastais etapais.

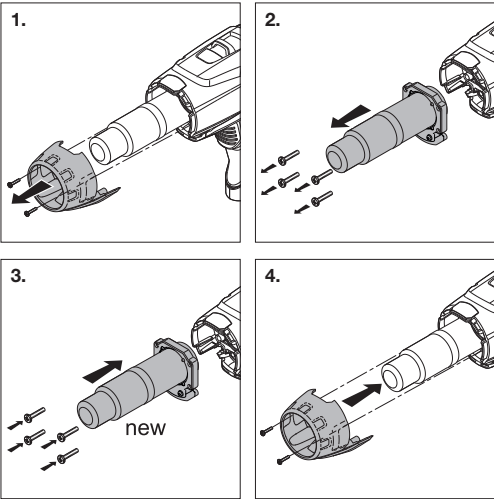

1. **Svarbu!** Prietaisą atjunkite nuo elektros maitinimo tinklo.
2. Atlaisvinkite varžtus nuo apsauginio vamzdžio (1 pav.).
3. Nuimkite apsauginį vamzdį (1 pav.).
4. Atlaisvinkite 4 varžtus išpūtimo vamzdžio gale (2 pav.).
5. Nutraukite šildymo elementą ir pakeiskite nauju (2/3 pav.).
6. Vėl priveržkite šildymo elementą (3 pav.).
7. Priveržkite apsauginį vamzdį (4 pav.).

Prietaiso elementai

- 1 Spec. plieno oro išpūtimo vamzdis
- 2 Nuimamas apsauginis vamzdis
- 3 Nuimamas dangtelis temperatūros skeneriui „HG Scan PRO“ uždėti
- 4 Pakaba
- 5 Liekamosios kaitros rodiklis
- 6 Skystųjų kristalų displejus
- 7 Minkštas apmušalas stabiliam pastatymui

LOC funkcija

Siekiant išvengti esminių pasirinktų nustatymų nusimušimo, prietaise HG 2520 E įrengta funkcija „Lockable Override Control“ (LOC). Norėdami sužinoti, kaip nustatyti LOC funkciją, susisiekite su mūsų aptarnavimo tarnyba telefonu +370/37/408030.

- 8 Oro kiekio režimo mygtukas
- 9 Programų pasirinkimo mygtukas ir išsaugojimo mygtukas
- 10 Manipulatorius (temperatūrai ir oro kiekiui nustatyti)
- 11 Oro įleidimas
- 12 Išjungiamas J.J./I.Š.J.
- 13 Keičiamasis tinklo kabelis
- 14 Atsparus guminis kabelis
- 15 Patogi minkšta rankena

Techniniai duomenys

Prijungimas prie elektros tinklo	220–230 V, 50/60 Hz
Galingumas	2300 W
Temperatūra	50–700 °C, nustatoma be pakopų
Oro kiekis	150–500 l/min., nustatoma be pakopų
Oro slėgis	4000 Pa
Oro išpūtimo vamzdžio Ø	30 mm, profesionalūs antgaliai
Variklio tarnavimo trukmė	Maždaug 10 000 val.
Liekamosios kaitros rodiklis	Taip
Laidas	H07 RN-F 2X1 3,0M
Apsaugos klasė (be apsaugos laidininko prijungimo)	II
Šiluminis saugiklis	Taip
Spinduliuojamojo garso slėgio lygis	≤ 70 dB (A)
Bendra vibracijų reikšmė	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Svoris be tinklo laido	0,84 kg
Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus	

Pritaikymo sritys

- Toliau pateiksime kelias STEINEL karšto oro pūtiklio pritaikymo sritys. Šis naudojimo būdų pasirinkimas nėra galutinis – tikrai greitai prisiminsite ir daugiau panaudojimo pavyzdžių.
- Reklaminių ir automobilių plėvelių apdorojimas.

- Tentų ir plėvelių sulydymas.

- PVC grindų dangos ir linoleumo sulydymas.

- Visų termoplastinių kietųjų medžiagų apdorojimas plastikų ir talpų konstrukcijose.
- Termoplastinių plastikų formavimas.

- Drėgnų paviršių džiovinimas.

- Klijų ir lydomųjų klijų aktyvinimas ir atklijavimas.

- Visų rūšių džiovinimo ir kaitinimo procesai.

- Odos lyginimas.

Tinkamos suvirinimo vielos pasirinkimas virinant sintetines medžiagas		
Darbinė medžiaga	Pritaikymo būdai	Skiriamieji požymiai
Kietasis PVC	Vamzdžiai, furnitūra, plokštės, statybiniai profiliai, techninės formų dalys esant 300 °C suvirinimo temperatūrai	Anglėja liepsnoje, aštrus kvapas; užsitęsiantis garsas
Kietasis PE (HDPE) Polietilenas	Vonios, krepšiai, talpos, izoliacinės medžiagos, vamzdžiai esant 300 °C suvirinimo temperatūrai	Šviesi geltona liepsna, lašai dega toliau, skleidžia gestančios žvakės kvapą; užsitęsiantis garsas
PP Polipropilenas	HT nutekamieji vamzdžiai, kiaučio formos sėdynės, pakuotės, automobilių dalys esant 250 °C suvirinimo temperatūrai	Šviesi liepsna, liepsnos vidus mėlynas, lašai dega toliau, aštrus kvapas; užsitęsiantis garsas
ABS	Automobilių dalys, prietaisų korpusai, lagaminai esant 350 °C suvirinimo temperatūrai	Juodi, tiršti dūmai, saldus kvapas; užsitęsiantis garsas

Priedai (žr. pav. 2 psl.)

Pardavėjas yra jums paruošęs platų reikmenų asortimentą.

- 1

Apskritas antgalis 5 mm

Prekės Nr. 092214
- 2

Apskritas antgalis 10 mm

Prekės Nr. 092313
- 3

Apskritas antgalis 5 mm, prailgintas

Prekės Nr. 009076
- 4

Kampinis plokščias antgalis 20x2 mm

Prekės nr. 092115
- 5

Kampinis plokščias antgalis 20x2 mm, tiesus

Prekės Nr. 013240
- 6

Kampinis plokščias antgalis 40x2 mm

Prekės nr. 092016
- 7

Kampinis plokščias antgalis 30x2 mm

Prekės Nr. 011925
- 8

Kampinis plokščias antgalis 40x2 mm, perforuotas

Prekės Nr. 009083
- 9

Plokščias antgalis 60x2 mm bitumui

Prekės Nr. 009090
- 10

Prispaudimo volelis 50 mm

Prekės Nr. 093211
- 11

Prispaudimo volelis 35 mm

Prekės Nr. 006785
- 12

Tentų žirkklės

Prekės Nr. 010423
- 13

„Kehlfix“

Prekės Nr. 011833
- 14

Suvirinimo siūlės šliaužiklis

Prekės nr. 093013
- 15

Suvirinimo batas

Prekės Nr. 075316
- 16

Greitojo suvirinimo antgalis 3 mm

Prekės Nr. 010263
- 17

Greitojo suvirinimo antgalis 4 mm

Prekės Nr. 010270
- 18

Greitojo suvirinimo antgalis 5 mm

Prekės Nr. 010287
- 19

Greitojo suvirinimo antgalis 3 mm, su siauru oro tarpu

Prekės Nr. 009106
- 20

Greitojo suvirinimo antgalis 4 mm, su siauru oro tarpu

Prekės Nr. 011765
- 21

Greitojo suvirinimo antgalis 5 mm, su siauru oro tarpu

Prekės Nr. 011840
- 22

Leistuvai

Prekės nr. 093112
- 23

Lenktas rėžtuvas

Prekės Nr. 092917
- 24

Reflektorinis litavimo antgalis

Prekės Nr. 011871
- 25

Reflektorinis antgalis 20 mm

Prekės Nr. 011857
- 26

Reflektorinis antgalis 35 mm

Prekės Nr. 011864
- 27

Sietinis reflektorinis antgalis 35x20 mm

Prekės Nr. 010416
- 28

Sietinis reflektorinis antgalis 50x35 mm

Prekės Nr. 010409
- 29

Gaubiamasis reflektorinis antgalis

Prekės Nr. 011888
- 30

HG Scan PRO

Prekės nr. 007690

CE Atitikties deklaracija

(žr. 160 psl.)

Funkcijų garantija

Šis STEINEL produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. STEINEL garantuoja nepriekaištingą kokybę ir veikimą.

Garantis laikotarpis yra 12 mėnesių arba 10 000 darbo valandų, jis prasideda nuo pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku, garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisams nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios jo dalys. Garantinės paslaugos neteikiamos nusidėvintųjų dalių gedimams remontuoti, gedimams ir defektams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso naudojimo arba techninio aptarnavimo, taip pat prietaisui sulūžus jam nukritus. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama.

Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą arba per pirmuosius 6 mėnesius pateikiamas pardavėjui.

FUNKCINĖ
12 mėnesių
GARANTIJA

Pirms izmantošanas lūdzam iepazīties ar šo montāžas pamācību. Jo vienīgi lietpratīga lietošana nodrošina ilglaicīgu, drošu un nevainojamu darbību. Mēs novēlam Jums daudz patīkamu mirkļu kopā ar Jūsu jauno celtniecības fēnu.

Lūdzu, izlasiet uzmanīgi un saglabājiet.
- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izsvilkumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

Norādījumi drošībai

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet šos norādījumus. Neievērojot lietošanas instrukcijas prasības, ierīce var apdraudēt Jūsu drošību.

Lai darbā ar elektroierīcēm pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena, traumēšanās un ugunsgrēka izcelšanās riska, jāievēro šādi drošības pasākumi. Strādājot ar ierīci pavirši, var izcelties ugunsgrēks vai tikt savainoti cilvēki.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav kādi bojājumi (strāvas pieslēguma vads, korpuss u.c.), un, ja tādi tiek konstatēti, nelietaojiet ierīci.

Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības. Neatstājiet bez uzraudzības bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

Pirmreizēja lietošana

Pirmo reizi lietojot, var izplūst neliels dūmu daudzums. Dūmu rašanos izraisa sasilstošā līme, pirmo reizi saskarot sildītāja izolācijas folijai. Lai nodrošinātu ātru dūmu izplūšanu, ierīce jānovieto uz tās stāvēšanas virsmas. Pirmajā izmantošanas reizē darba telpai ir jābūt labi vēdināmai. Izplūstošie dūmi nav kaitīgi!

Nemiet vērā apkārtējās vides ietekmi.

Nepakļaujiet elektroierīces lietuvu ietekmei. Nelietaojiet mitras elektroierīces, kā arī nelietaojiet tās mitros vai slapjos apstākļos. Uzmanieties, lietojot elektroierīces viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Ilgstoši nevērsiet karstā gaisa strūklu uz vienu punktu. Nelietaojiet ierīci sprādzienbīstamos apstākļos. Izplūstošais siltums var tikt novadīts uz degošiem materiāliem, kas ir apklāti.

Sargieties no elektriskās strāvas trieciena.

Izvairieties no saskares ar sazemētām detaļām, piemēram, caurulēm, apsildes ķermeņiem, pavardiem, ledusskapjiem un saldētavām. Neatstājiet bez uzraudzības ieslēgtu ierīci.

Uzglabājiet ierīci tam paredzētā un drošā vietā.

Pēc lietošanas novietojiet ierīci uz statīva un ļaujiet tai atdzist, pirms atkal to iepakot. Neizmantojiet instrumentu jāuzglabā sausā, aizslēdzamā telpā un bērniem nepieejamā vietā.



Norādījumi drošībai

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai nepietiekamām zināšanām un pieredzi tad, ja tās tiek uzraudzītas, kā arī tad, ja tās tiek instruētas par ierīces lietošanu un saprot no lietošanas izrietošos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi, kuru veic lietotājs, bērni drīkst veikt tikai pieaugušo uzraudzībā.

Nepārslogojiet savas ierīces.

Drošāk un labāk strādāt ar ierīci ir norādītajās jaudas robežās. Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz kabļa, un nevelciet aiz tā, lai atvienotu kontaktdakšu no rozetes. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas un asām malām.

Uzmanieties no indīgām gāzēm un uzliesmošanas riska.

Apstrādājot plastmasas, lakas un līdzīgus materiālus, var izdalīties indīgās gāzes. Ievērojiet ugunsdrošības prasības. Jūsu drošībai izmantojiet tikai detaļas un palīgierīces, kuras minētas lietošanas instrukcijā, vai kuras iesaka ierīces ražotājs. Lietošanas instrukcijā vai katalogā neminētu instrumentu vai piederumu lietošana var radīt risku lietotāja drošībai.

Ierīces remontu drīkst veikt tikai profesionāls elektriķis.



Šis elektroinstruments atbilst vienotajām drošības normām un noteikumiem.

Remonta darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektriķis, pretējā gadījumā tas var radīt draudus lietotāja drošībai.

Atlikušā karstuma rādītājs 5



Atlikušā karstuma rādītājs ir vizuāls brīdinājums par savainošanās risku, ar ādu tieši pieskaroties pie karstās izpūšanas caurules. Atlikušā karstuma rādītājs darbojas arī tad, kad ir atvienots elektrības kabelis! Rādītājs ir gatavs darboties pēc 90 sekunde ilga darba laika un tas mirgo tik ilgi, līdz izpūšanas caurules temperatūra istabas temperatūrā ir nokritusies līdz 60°C. Ja ierīce darbojas mazāk par 90 sekundēm, atlikušā karstuma rādītājs nav aktīvs. Jebkurā gadījumā par drošību ir atbildīgs lietotājs, un, rīkojoties ar karstā gaisa fēniem, vienmēr ir jābūt uzmanīgam.

Rūpīgi uzglabājiet šo ierīces lietošanas instrukciju.

Jūsu drošībai

Ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu: Pārslodzes gadījumā temodrošinātājs ierīci izslēdz pilnībā.

Ierīces apraksts - Lietošana

Pievērsiet uzmanību! Attālums līdz apstrādājamam objektam atkarīgs no tā materiāla un paredzētā apstrādes veida. Vienmēr iepriekš pārbaudiet, vai gaisa daudzums un temperatūra iestatīti atbilstoši! Ar uzliekamajām sprauslām (skat. piederumu lappusi vākā) karstā gaisa strūklu iespējams koncentrēt uz konkrētu punktu vai plašāku virsmu.

Esiet uzmanīgi, nomainot karstas sprauslas! Ja celtniecības fēnu izmantojat kā stacionāru ierīci, novietojiet to uz stabilas, neslīdošas un tīras virsmas. Ieslēgšanas procesi rada īslaicīgu strāvas kritumu. Nelabvēlīgos tīkla apstākļos var rasties ierobežojumi citu ierīču darbībā. Arī tīkla pretestību gadījumā, kas ir mazākas par 0,35 Ohm, nav sagaidāmi traucējumi.

1. Ievade ekspluatācijā

Ierīci ieslēdz un izslēdz IESL./IZSL. ar slēdzi 12 roktura virspusē. Kursorsvira 10 kalpo temperatūras un gaisa apjoma, t.i., ventilatora apgriezienu regulēšanai.

2. Temperatūras iestatīšana

Temperatūru iespējams regulēt ar kursorsvira apkalpes paneli, kas aprīkots ar LCD displeju, amplitūdā no 50-700 °C. Faktiskā temperatūra tiek nolasīta caurules izejā un uzrādīta displejā. Kursorsvira 10 kalpo kā minus/plus funkcijas ievadīšanas taustiņi.

Īsi piespiežot kursorsvira "+" taustiņu, iestatītā vērtība paaugstinās vai pazeminās 10 °C soļos. Turot ilgāk nospieztu kursorsvira, vēlamā temperatūra tiek sasniegta ātrāk. Pēc vēlamās temperatūras iestatīšanas ventilatoram atkarībā no izvēlēta apgriezienu skaita / gaisa daudzuma nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegtu iestatītās vērtības. Iestatītā vajadzīgā temperatūra uz 3≈sekundēm parādās displejā. Pēc tam tajā tiek parādīta aktuālā reālā temperatūra. „°C/°F” simbols mirgo tik ilgi, līdz tiek sasniegta vēlamā temperatūra.

Ja vēlaties iestatīt citu temperatūru, pakustiniet atkal kursorsvira, lai vērtību attiecīgi paaugstinātu vai samazinātu. Pēc celtniecības fēna izslēgšanas saglabājas pēdējā iestatītā temperatūra.

3. Gaisa daudzuma iestatīšana

Lai mainītu gaisa apjomu, vispirms nospiediet Gaisa apjoma režīma 8 taustiņu; mirgo ventilatora simbols. Pēc tam veiciet iestatīšanu ar kursorsvira. Ja 5 s laikā netiek veiktas izmaiņas gaisa apjomā, tad automātiski tiek atstāts gaisa apjoma iestatīšanas režīms. Ja lietotājs pēc gaisa apjoma iestatīšanas atkārtoti izmanto gaisa apjoma taustiņu, tad gaisa apjoma iestatīšanas režīms tiek nekavējoties atstāts. Gaisa apjoms variē no min. 150 l/min līdz maks. 500 l/min.

4. Programmrežims [P]

Celtniecības fēnam rūpnīcā tiek iestatītas četras programmas, kas paredzētas biežāk veicamajiem darbiem. Programmrežīma ieslēgšanai nospiediet taustiņu "P". Displejā parādās cipars 1, kas apzīmē pirmo programmu. Vēlreiz piespiežot programmas taustiņu, varat izvēlēties programmas 2-4. Atkārtoti nospiežot taustiņu, atgriezīsities pie normālā režīma.

Iepriekš iestatītas programmas

Programma	Temperatūra °C	Gaiss l/min
1	250	apm. 350
2	350	apm. 400
3	450	apm. 500
4	550	apm. 400

5. Atmiņas funkcija [S]

Iepriekšminēto četru programmu iestatījumus iespējams jebkurā laikā izmainīt un saglabāt atmiņā. Lai to izdarītu, vispirms nospiediet programmai izvēles taustiņu "P" 9 līdz tiek parādīta maināmā programma. Iestatiet vēlamo temperatūru un gaisa daudzumu. LCD ekrānā mirgo 13 saglabāšanas simbols, lai parādītu, ka izvēlēta lietotāja programma ir mainīta. Lai šo iestatījumu saglabātu izvēlētajā lietotāja programmā, ir jānospiež un jātur programmas izvēles taustiņš. Saglabāšanas simbols mirgo vēl apm. 2 s. Ja iedegas saglabāšanas simbols, iestatītās vērtības ir saglabātas programmā. Lai atgrieztos pie standartrežīma, turiet programmas izvēles taustiņu nospiestu, kamēr displejā nodziest programmas simbols.

Apstrādājamās detaļas temperatūras mērīšana


Apstrādājamās detaļas temperatūras mērīšanai mēs iesakām STEINEL temperatūras skeneri HG Scan PRO (art. nr. 007690).

Apsilde

Pēc lietošanas celtniecības fēnu HG 2520 E var uzreiz izslēgt. Fēnam nav obligāti vajadzīgs atdzišanas laiks. Šī norīse neietekmē apsildes darbības mūžu.

Remonts

Kabeļa nomaīna 13

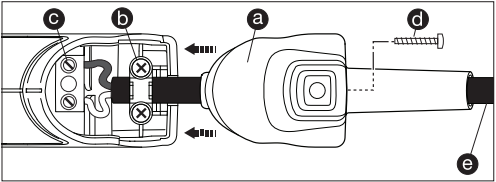


Ja kabelis ir bojāts, to var bez problēmām nomainīt, neatverot ierīces korpusu. Ja kabelis ir bojāts, to var bez problēmām nomainīt, neatverot ierīces korpusu:

1. **Svarīgi!** Ierīce jāatslēdz no elektrotīkla.
2. Jāatskrūvē skrūve d un jānovelk pārsegs a.
3. Jāatbrīvo kabeļa fiksators b.
4. Jāatbrīvo pieslēguma spailis c.
5. Jāizvelk kabelis e.
6. Jāievieto jaunais kabelis un jāveic visas darbības apgrieztā secībā (1. jāpieskrūvē tīkla spaiļe utt.).

Apsildes maiņa

HG 2520 E apsilde ir iesprausta un to var nomainīt ar dažām rokasskrūvēm.

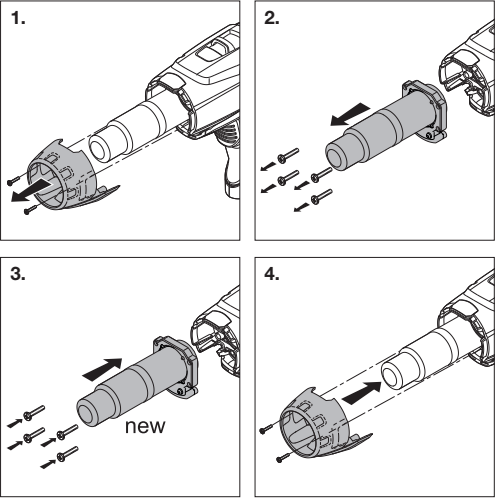

1. **Svarīgi!** Ierīce jāatslēdz no elektrotīkla.
2. Jāatskrūvē skrūves no aizsargcaurules (1. att.).
3. Jānoņem aizsargcaurule (1. att.).
4. Jāatskrūvē 4 skrūves izplūdes caurules beigās (2. att.).
5. Jānoņem apsilde un jāaizvieto jauna (2./3. att.).
6. Apsilde atkal jāpieskrūvē (3. att.).
7. Jāpieskrūvē aizsargcaurule (4. att.).

Ierīces elementi

- 1 Nerūsējošā tērauda izplūdes caurule
- 2 Noņemama aizsargcaurule
- 3 Noņemama kape temperatūras skenera HG Scan PRO uzlikšanai
- 4 Iekare
- 5 Atlikušā karstuma rādītājs
- 6 LCD ekrāns
- 7 Mikstais apvalks stabilitātei

LOC funkcija

Lai izvairītos no nejaušām iestatījumu izmaiņām, HG 2520 E aprīkots ar Lockable Override Control Function (LOC). Lai uzzinātu, kā var iestatīt LOC funkciju, sazinieties ar mūsu servisu, zvanot uz 00371 67550740.

- 8 Taustiņš gaisa apjoma režīmam
- 9 Programmas izvēles taustiņš un atmiņas taustiņš
- 10 Kursorsvira (Temperatūras un gaisa apjoma iestatīšana)
- 11 Gaisa ieplūde
- 12 IZSL./IESL. slēdzis
- 13 Nomaināms elektrotīkla kabelis
- 14 Izturīgs kabelis ar gumijas apvalku
- 15 Noņemams, miksts rokturis

Tehniskie dati

Tīkla pieslēgums	220-230 V, 50/60 Hz
Jauda	2300 W
Temperatūra	50-700°C, iestatāms bez pakāpēm
Gaisa daudzums	150-500 l/min, iestatāms bez pakāpēm
Gaisa spiediens	4000 Pa
Izplūdes caurules Ø	30mm, profesionālu sprauslu izmantošana
Motorā mūža ilgums	Apm. 10 000 h
Atlikušā karstuma rādītājs	jā
Elektrotīkla kabelis	H07 RN-F 2X1 3,0M
Elektroizolācijas drošības klase (bez zemējuma vada pieslēguma)	II
Aizsardzība pret pārkaršanu	Jā
Emisijas trokšņu līmenis	≤ 70dB (A)
Kopējais vibrācijas lielums	≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
Svars bez tīkla kabeļa	0,84 kg
Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas	

Lietošana

- Zemāk norādīti daži STEINEL celtniecības fēna pielietojuma veidi. Tomēr tie nebūt neizsmēļ visas iespējas - Jums noteikti būs padomā vēl citi piemēri, kā izmantot šo ierīci.

 - Reklāmas un automašīnu foliju apstrāde.
 - Brezenta un foliju sakausēšana.
 - PVC grīdas segumu un linoleja sakausēšana.
 - Visu termoplastikas cieto materiālu pārstrāde plastmasas un konteineru industrijā.
- Termoplastikas plastmasu formu mainīšana.
 - Mitru virsmu žāvēšana.
 - Līmvielu un kūstošo līmju aktivēšana un šķīdināšana.
 - Visu veidu žāvēšanas un sildīšanas procesi.
 - Ādas iztaisnošana.

Ieteikumi metināšanas stieples izvēlei plastmasas metināšanai		
Materiāls	Izmantošanas veidi	Atpazīšanas pazīmes
Cietais PVC	Caurules, plāksnes, celtniecības profili, tehn. veidgabali 300 °C metināšanas temperatūra	Liesmā pāroģojas, asa smaka; klauzdoša skaņa
Cietais PE (HDPE) polietilēns	Vannas, grozi, tvertnes, izolācijas materiāls, caurules 300 °C metināšanas temperatūra	Gaiša, dzeltena liesma, pilieni turpina degt, ož pēc nodzēstas sveces; klauzdoša skaņa
PP polipropilēns	Kanalizācijas notekcaurules, iesaiņojums, automašīnu detaļas 250 °C metināšanas temperatūra	Gaiša liesma ar zilu centrālo daļu, pilieni turpina degt, asa smaka; klauzdoša skaņa
ABS	Automašīnu detaļas, ierīču korpusi, čemodāni 350 °C metināšanas temperatūra	Melni, pārslaini dūmi, salkana smaka; klauzdoša skaņa

Piederumi (skat. att. 2. lpp.)

- Jūsu pirgtājs Jums nodrošina plašu piederumu klāstu.
- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Apalā sprausla 5 mm | art. nr. 092214 |
| 2 | Apalā sprausla 10 mm | art. nr. 092313 |
| 3 | Apalā prausla 5 mm, pahgarināta | art. nr. 009076 |
| 4 | Plakanā leņķa sprausla 20x2 mm | art. nr. 092115 |
| | Plakanā leņķa sprausla 20x2 mm | art. nr. 013240 |
| 5 | Plakanā leņķa sprausla 40x2 mm | art. nr. 092016 |
| 6 | Plakanā leņķa sprausla 30x2 mm | art. nr. 011925 |
| 7 | Plakanā leņķa sprausla 40x2 mm | art. nr. 009083 |
| 8 | Plakanā sprausla 60x2 mm bitumenam | art. nr. 009090 |
| 9 | Piespiešanas rullītis 50 mm | art. nr. 093211 |
| 10 | Piespiešanas rullītis 35 mm | art. nr. 006785 |
| 11 | Šķēres brezentam | art. nr. 010423 |
| 12 | Fiksācijas instruments | art. nr. 011833 |
| 13 | Metināšanas vīļu vadītājs | art. nr. 093013 |
| 14 | Kausēšanas uzgalis | art. nr. 075316 |
| 15 | Ātras kausēšanas uzgalis 3 mm | art. nr. 010263 |
| 16 | Ātras kausēšanas uzgalis 4 mm | art. nr. 010270 |
| 17 | Ātras kausēšanas uzgalis 5 mm | art. nr. 010287 |
| 18 | Ātras kausēšanas uzgalis 3 mm ar šauru gaisa atveri | art. nr. 009106 |
| 19 | Ātras kausēšanas uzgalis 4 mm ar šauru gaisa atveri | art. nr. 011765 |
| 20 | Ātras kausēšanas uzgalis 5 mm ar šauru gaisa atveri | |
| 21 | Salaidumu ēvele | art. nr. 011840 |
| 22 | Nazis | art. nr. 093112 |
| 23 | Reflektorsprausla lodēšanai | art. nr. 092917 |
| 24 | Reflektorsprausla 20 mm | art. nr. 011871 |
| 25 | Reflektorsprausla 35 mm | art. nr. 011857 |
| 26 | Sieta reflektorsprausla 35x20 mm | art. nr. 011864 |
| 27 | Sieta reflektorsprausla 50x35 mm | art. nr. 010416 |
| 28 | Reflektorsprausla ar čaulu | art. nr. 010409 |
| 29 | HG Scan PRO | art. nr. 011888 |
| | | art. nr. 007690 |

Atbilstības deklarācija

(skat. 160 lpp.)

Funkcijas garantija

Šis STEINEL ražojums ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība pārbaudīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, un noslēgumā veikta izlases veida kvalitātes kontrole. STEINEL sniedz garantiju pareizi un instrukcijai atbilstoši lietotai ierīcei.

Garantijas laiks ir 12 mēneši jeb 10.000 darba stundas, sākot no dienas, kad lietotājs iegādājies ierīci. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevi bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantija neattiecas uz sametināto daļu bojājumiem, tādiem bojājumiem, kas radušies nelietpratīgas lietošanas vai apkopes rezultātā, kā arī bojājumiem, kas radušies, ierīcei nokrītot un salūstot. Ir izslēgta garantijas atbildība tālākejošiem bojājumiem, kas radīti citiem priekšmetiem.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja attiecīgajā servisa centrā vai pirmo 6 mēnešu laikā tirgotājam tiek atgriezta neizjaukta, atbilstoši iepakota ierīce kopā ar čeku vai rēķinu par tās iegādi (pirkuma datums un tirgotāja zīmogs).

DARBĪBAS
12 mēneši
GARANTIJA

Перед эксплуатацией, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Ведь только надлежащее обращение гарантирует продолжительную, надежную и безотказную работу изделия.

Желаем приятной эксплуатации Вашей термовоздуховки.



Указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации инструмента рекомендуется ознакомиться с данными указаниями и соблюдать их во время работы. При несоблюдении инструкции по эксплуатации данный инструмент может стать очагом опасности.

При эксплуатации электрических инструментов, для предотвращения электрического удара, телесных повреждений и ожогов, следует соблюдать следующие основные указания по технике безопасности. Невнимательное обращение с инструментом может привести к возникновению случайного пожара или травмам.

Проверить прибор перед пуском в эксплуатацию на наличие возможных повреждений (кабель сетевого подключения, корпус и пр.) и при наличии повреждений не использовать его.

Не позволять прибору работать без присмотра.

Не позволять детям играть с прибором.

Первый ввод в эксплуатацию

При первом использовании возможно незначительное образование дыма. Дым возникает из-за связующих средств, которые при первом исполь-

Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить.

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.

- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

зовании высвобождаются под действием тепла из изоляционной пленки термоэлемента.

Чтобы достичь быстрого выхода дыма, прибор следует установить на подставку. При первом использовании рабочее окружение должно хорошо проветриваться. Выходящий дым не вреден!

Учитывайте условия окружающей среды.



Запрещается эксплуатация электрического инструмента под дождем. Не разрешается эксплуатация инструмента во влажных зонах или в помещениях с высокой влажностью.

Требуется особая осторожность при эксплуатации инструмента вблизи горючих материалов. Запрещается направлять инструмент длительное время на одно и то же место. Запрещается эксплуатация во взрывоопасных зонах. Возникающее тепло может проникать к скрытым горючим материалам.

Предохраняйтесь от электрического удара.



Избегайте прикосновения участками тела к заземленным элементам, например, трубопроводам, отопительным



Указания по технике безопасности

радиаторам, кухонным плитам, холодильникам. Запрещается оставлять без внимания работающий электроинструмент.

Храните инструмент в безопасном месте.



По завершении работы инструмент следует класть для охлаждения на подставку и лишь после охлаждения убирать на хранение. Электрические инструменты должны храниться в сухом, закрытом и недоступном для детей месте. Использование этого прибора детьми старше 8 лет и старше, а также лицами с нарушениями физического, сенсорного или умственного развития или с недостаточным опытом и знаниями разрешено, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают вытекающие из этого риски.

Детям запрещается играть с прибором. Чистку и пользовательское техническое обслуживание не разрешается выполнять детям без присмотра.

Запрещается перенагрузка инструментов.



Их следует эксплуатировать в рекомендуемом диапазоне мощности. Запрещается носить инструмент, держа его за электрический шнур, или тянуть за него при отсоединении электровилки из розетки. Предохранять

электрошнур от нагревания, попадания масла и механических повреждений.

Соблюдайте меры по предотвращению выделения ядовитых газов и их воспламенения.



При обработке пластмасс, лаков и подобных материалов могут выделяться ядовитые газы. Соблюдайте меры по предотвращению пожара и воспламенения. Для обеспечения личной безопасности используйте исключительно принадлежности и вспомогательные устройства, указанные в инструкции по эксплуатации или рекомендуемые изготовителем данного инструмента. Использование неуказанных в инструкции по эксплуатации или каталоге инструментов или принадлежностей может привести к телесным повреждениям.

Ремонтные работы должны выполнять исключительно электротехники.



Настоящий электрический инструмент отвечает всем действующим требованиям по безопасности эксплуатации. Во избежание несчастных случаев ремонтные работы должны выполнять исключительно электротехники.



Указания по технике безопасности

Индикация остаточной температуры



Индикация остаточной температуры служит в качестве оптического предупреждения для предотвращения травм при непосредственном контакте кожи с горячим выходным соплом. Индикация остаточной температуры работает также и в том случае, если вилка электрического шнура вытаскивается из розетки.

Начиная с 90 секунды включения индикация готова к работе и мигает до тех пор, пока температура на выходном сопле при комнатной температуре не опустится ниже 60°C. Если прибор работает менее 90 секунд, то индикация остаточной температуры не активна. В этом случае ответственность лежит на пользователе, поскольку в обращении с термовоздуховками всегда необходимо проявлять осторожность.

Храните инструкцию по технике безопасности прибора в надежном месте.

Для вашей безопасности

Инструмент оснащен тепловой защитой:

При перегрузках реле тепловой защиты производит полное отключение инструмента.

Описание инструмента - Пуск в эксплуатацию

Пожалуйста, учтите: расстояние между обрабатываемым предметом и инструментом зависит от вида материала и вида обработки. Перед началом работы рекомендуется произвести тест относительно потока воздуха и температуры! С помощью входящих в комплект насадок (см. перечень принадлежностей на обложке) можно регулировать подачу воздуха: точечную или по всей поверхности. **Помните при смене насадок - они горячие!** При работе с термовоздуховкой в стационарном положении, убедитесь в том, что она находится в устойчивом положении и на чистой поверхности. Процессы включения вызывают кратковременное снижение напряжения. В случае неблагоприятных условий сети возможно отрицательное воздействие на другие приборы. При сопоставлении сети менее 0,350м, снижения напряжения не будет.

1. Пуск в эксплуатацию

Включение и выключение инструмента производится посредством переключателя ВКЛ/ВЫКЛ. (12), расположенного на обратной стороне рукоятки. Джойстик (10) служит для регулирования температуры и потока воздуха или числа оборотов вентилятора.

2. Регулировка температуры

Температуру можно установить бесступенчато в диапазоне 50≈°C – 700 °C с помощью регуляторов и ЖК-дисплея. Действительное значение температуры измеряется на выходе выходного сопла и отображается на дисплее. Джойстик (10) служит как кнопка ввода с функцией увеличения/уменьшения. В результате короткого нажатия кнопок джойстика "+/-" заданное значение изменяется с шагом в 10 °C. За счет длительного нажатия кнопок джойстика регулировку температуры можно ускорить. Установив требуемое значение температуры, воздуховодке требуется некоторое время для достижения заданного значения, зависящего от установленного числа оборотов и потока воздуха. Установленная заданная температура появляется на дисплее на 3 секунды. Затем там отображается текущая фактическая температура. Пока заданная температура не будет достигнута, символ „C/F“ мигает.

Для новой установки температуры следует просто снова переместить джойстик, чтобы повысить или понизить значение. После выключения термовоздуховки сохраняется последнее установленное значение температуры.

3. Регулировка потока воздуха

Чтобы изменить поток воздуха, сначала нажать кнопку для режима потока воздуха (8) мигает символ вентилятора. Затем выполнить регулировку с помощью джойстика. Если в течение 5 сек. поток воздуха не изменяется, то происходит автоматический выход из режима регулировки потока воздуха. Если пользователь после регулировки потока воздуха снова нажмет кнопку потока воздуха, то выход из режима регулировки потока воздуха происходит немедленно. Поток воздуха варьируется от мин. 150л/мин. до макс. 500 л/мин.

4. Программный режим [P]

Новые инструменты запрограммированы изготовителем для наиболее распространенных видов работ и работают в четырех режимах. Нажать кнопку "P" для включения программного режима. Отображается цифра 1, соответствующая режиму 1. При дальнейшем нажатии режимной кнопки производится переключение режимов 2 - 4. При повторном нажатии на кнопку производится переключение в стандартный режим.

Предустановленные режимы

Режим	Температура °C	Воздух л/мин.
1	250	ок. 350
2	350	ок. 400
3	450	ок. 500
4	550	ок. 400

5. Функция запоминания [S]

Параметры, заданные для четырех режимов, можно изменять и вновь сохранять. Для этого сначала нажимать кнопку выбора режимов (9) „P“ пока не будет показан изменяемый режим. Установить требуемый поток воздуха и температуру. Символ памяти (11) на ЖК-дисплее мигает, чтобы показать, что выбранный пользовательский режим был изменен. Чтобы сохранить эту регулировку в выбранном пользовательском режиме, следует нажать и удерживать кнопку выбора режимов. Символ памяти продолжает мигать еще ок. 2 сек. Как только символ памяти начнет гореть постоянно, установленные параметры сохранены в память. Для возврата в стандартный режим работы следует нажимать кнопку выбора режимов до исчезновения символа режима на дисплее.

Регистрация температуры на обрабатываемой детали


Для регистрации температуры на обрабатываемой детали используйте температурный сканнер STEINEL HG Scan PRO (№ арт.: 007690).

Нагревательный элемент

Термовоздуховку модели HG2520E, можно отключать от сети непосредственно после окончания работ. Не требуется дополнительная продувка воздухом без нагрева для охлаждения нагревательного элемента. Это абсолютно безопасно для ресурса нагревательного элемента.

Ремонт

Смена электрического шнура (13)

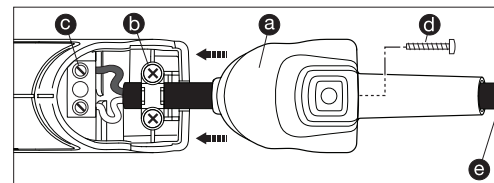


Поврежденный электрический шнур можно сменить, не разбирая корпус.

1. **Важно!** Инструмент отсоедините от электрической сети.
2. Выкрутите винт (d) и снимите колпачок (a).
3. Раскрутите зажимную скобу (b).
4. Раскрутите зажимы электрического провода (c).
5. Вытащите шнур (e).
6. Вставьте новый электрический шнур и снова закрепите, выполняя операции в обратном порядке (1. Закрутите зажимы и т.п.).

Смена нагревательного элемента

Нагревательный элемент инструмента HG 2520 E закреплен так, что его замена не составляет трудностей.

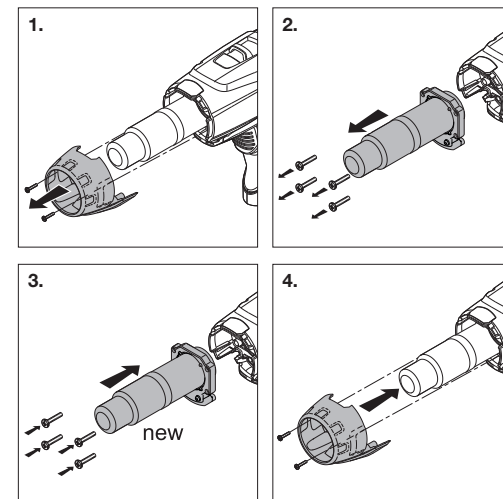

1. **Важно!** Инструмент отсоедините от электрической сети.
2. Выкрутите винты из защитного трубчатого кожуха (рис. 1).
3. Удалите защитный трубчатый кожух (рис. 1).
4. Выкрутите 4 винта, расположенных на конце выходного сопла (рис. 2).
5. Удалите нагревательный элемент и замените его новым (рис. 2/3).
6. Нагревательный элемент снова закрутите винтами (рис. 2/3).
7. Защитный кожух снова закрутите винтами (рис. 4).

Функция LOC

Для предотвращения случайного изменения выбранных настроек HG 2520 E имеет функцию Lockable Override Control (LOC). Чтобы узнать, как можно настроить функцию LOC, свяжитесь, пожалуйста, с нашей Службой технической поддержки по телефону (495) 543-9700.

Составные части

- 1

Стальное выходное сопло
- 2

Съемный защитный трубчатый кожух
- 3

Снимаемый колпачок для установки температурного сканнера HG Scan PRO
- 4

Подвеска
- 5

Индикация остаточной температуры
- 6

ЖК-дисплей
- 7

Мягкая отделка для защиты от скольжения
- 8

Кнопка для режима потока воздуха
- 9

Кнопка для переключения режимов и кнопка сохранения
- 10

Джойстик (регулировка температуры и потока воздуха)
- 11

Воздухозаборник
- 12

Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- 13

Электрический шнур, заменяемый
- 14

Резиновый кабель, выдерживающий нагрузки
- 15

Рукоятка из мягкого материала

Технические данные

Сетевое подключение	220-230 В, 50/60 Гц
Мощность	2300 Вт
Температура	50-700°C, с плавной регулировкой
Поток воздуха	150-500 л/мин., с плавной регулировкой
Давление воздуха	4000 Па
Ø выходного сопла	30мм, использование профессиональных сопел
Срок службы двигателя	ок. 10 000 ч.
Индикация остаточной температуры	да
Электрический шнур	H07 RN-F 2X1 3,0M
Класс защиты (без присоединения к защитному проводу)	II
Тепловое реле защиты	да
Уровень излучаемого звукового давления	≤ 70дБ (А)
Общее значение колебаний	≤ 2,5 м/с2 / К = 0,08 м/с2
Вес без электрического шнура	0,84 кг
Фирма сохраняет право на технические изменения	

Области применения

- Нижне приведены сферы применения термовоздуходувки марки STEINEL. Данные примеры ни в коем случае не исчерпывают все возможности - вероятно, вам сразу же придут на ум дальнейшие примеры применения.

- Обработка пленок в рекламной технике и при покрытии автомобилей пленкой.

- Сварка брезента и пленок.

- Сварка напольных ПВХ-покрытий и линолеума.
- Обработка всех термопластичных твердых материалов в производстве пластиков и емкостей.

- Формование термопластичных пластмасс.

- Просушивание влажных поверхностей.

- Активация и растворение клеев и термоклеев.

- Любые процессы сушки и разогрева.

- Разглаживание кожи.

Комплектующие (см. стр. 2)

В продаже имеется широкий ассортимент принадлежностей.

- 1

Насадка круглого сечения 5 мм
- 2

Насадка круглого сечения 10 мм
- 3

Насадка круглого сечения 5 мм, удлиненная
- 4

Плоская согнутая насадка 20х2 мм
- 5

Плоская согнутая насадка 40х2 мм
- 6

Плоская согнутая насадка 30х2 мм
- 7

Плоская согнутая насадка 40х2 мм, с перфорацией
- 8

Плоская насадка 60х2 мм для битума
- 9

Широкая струйная насадка 50 мм
- 10

Широкая струйная насадка 35 мм
- 11

Ножницы для брезента
- 12

Фиксатор угловых швов
- 13

Направляющая сварочного шва
- 14

Сварочная насадка
- 15

Насадка для скоростной сварки, 3 мм
- 16

Насадка для скоростной сварки, 4 мм
- 17

Насадка для скоростной сварки, 5 мм
- 18

Насадка для скоростной сварки, 3 мм, с узкой прорезью для воздуха
- 19

Насадка для скоростной сварки, 4 мм, с узкой прорезью для воздуха
- 20

Насадка для скоростной сварки, 5 мм, с узкой прорезью для воздуха
- 21

Инструмент для выравнивания соединений
- 22

Нож
- 23

Рефлекторная насадка для пайки
- 24

Рефлекторная насадка 20 мм
- 25

Рефлекторная насадка 35 мм
- 26

Сетчатая рефлекторная насадка 35х20 мм
- 27

Сетчатая рефлекторная насадка 50х35 мм
- 28

Чашечная рефлекторная насадка
- 29

HG Scan PRO

CE Сертификат соответствия

(см. стр. 160)

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев или 10 000 часов эксплуатации со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброкачества материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантия не распространяется на дефектные изнашивающиеся части, на повреждения и дефекты, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода, а также на повреждения, последовавшие в результате падения. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде было отправлено на фирму вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской или в течение 6 месяцев сдано в магазин.

FUNKTIONS-
12 Monate
GARANTIE

Моля запознайте се с тези инструкции преди употреба. Дълга, надеждна и безпроблемна работа може да бъде гарантирана само при правилна употреба.

Желаем ви много радост с новия ви пистолет за горещ въздух.



Указания за безопасност

Прочетете и спазвайте тези препоръки, преди да използвате уреда. При неспазване на инструкциите уредът може да се превърне в източник на опасност.

При използване на електроинструменти трябва да се спазват следните основни препоръки, с цел предпазване от токов удар, контузии или пожар. Ако уредът не се използва внимателно може да се стигне до пожар или да пострадат хора.

Преди употреба проверете уреда за повреди (захранващ кабел, корпус и т.н.) и ако има такива не използвайте уреда.

Уредът да не се ползва без надзор. Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не играят с уреда.

Първоначално пускане в експлоатация

При първа употреба може да излезе малко дим. Дименето се образува от залепващите вещества, които поради топлината се отделят при първа употреба от изолиращото фолио на нагревателя.

За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете.

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.

- Запазваме си правото за промени, служещи на техническия напредък

За да се постигне бързо отвеждане на дима, уредът трябва да се постави на стоящата си страна. При първа употреба работното помещение трябва да се проветри добре. Димът не е опасен за здравето!

Съобразете се с околните фактори.



Не излагайте електроинструменти на дъжд. Не използвайте влажни електроинструменти, нито във влажна или мокра среда. Внимание при използване на уредите в близост до леснозапалими материали. Да не се насочва за продължително време към едно и също място. Да не се използва в среда с риск от експлозии. Топлина може да бъде предадена към леснозапалими материали, които са скрити.

Предпазвайте се от токов удар.



Избягвайте допир на тялото до заземени части, например тръби, радиатори, печки, хладилници. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.



Указания за безопасност

Пазете инструментите си на сигурно място.



След употреба уредът да се остави на поставката да изстине, преди да се прибере. Неизползвани инструменти трябва да се съхраняват в сухо, заключено помещение и недостъпни за деца. Този уред може да се използва от деца над 8 години, хора с ограничени физически, сензорни или ментални способности или липса на опит и знание, само под наблюдение или ако са били обучени на работа с уреда и разбират възможните опасности. Децата нямат право да играят с уреда. Почистване или поддръжка не могат да се извършват от деца, без наблюдение.

Не претоварвайте инструментите си.



Те работят по-добре и по-сигурно в посочения мощностен диапазон. Не носете уреда за кабела и не го използвайте, за да издърпате щепсела от контакта. Пазете кабела от горещина, масло и остри ръбове.

Внимавайте за отровни газове и опасност от запалване.



При обработка на пластмаси, лакове и подобни материали могат да се образуват отровни газове. Внимавайте за опасност от запалване и пожар. За собствена сигурност използвайте принадлежности и допълнителни уреди, посочени в упътването или препоръчани от производителя. Употребата на различни от препоръчаните в каталога или упътването инструменти или принадлежности може да означава за вас опасност от нараняване.

Ремонти само от специалист.



Този електроинструмент отговаря на специфичните изисквания за безопасност. Ремонти могат да се извършват само от специалист, в противен случай за потребителя съществува риск от произшествия.



Указания за безопасност

Показание на остатъчната топлина 5



Показанието на остатъчната топлина служи за оптически предупредителен сигнал, за да се избегнат наранявания при директен допир на кожата с горещата изходна тръба. Показанието на остатъчна топлина работи и при издърпан мрежов кабел!

При работа повече от 90 секунди показанието функционира и мига, докато температурата на изходната тръба, при стайна температура, спадне под 60°C. Когато уредът работи по-малко от 90 секунди показанието на остатъчната топлина не е активно. Във всеки случай отговорността носи потребителят, защото при работа с pistolетите за горещ въздух винаги трябва да се действа внимателно.

Пазете добре тези указания за безопасност при уреда.

За вашата сигурност

Уредът е оборудван с термо-защита:

Термопредпазителът изключва уреда напълно, при претоварване.

Описание на уреда - пускане в експлоатация

Моля имайте предвид: разстоянието до обработвания обект се определя от материала и желания вид обработка. Винаги първо правете тест по отношение на количеството въздух и температурата! С наличните като принадлежности допълнителни дюзи (виж страницата с принадлежности в приложението) горещият въздух може да се насочва прецизно в точка или повърхност.

Внимавайте при смяна на горещи дюзи! Когато използвате pistolета за горещ въздух като стационарен уред, осигурете сигурна, нехлъзгава и чиста основа. Включването води до кратък спад на напрежението. При неблагоприятни мрежови условия могат да възникнат проблеми при други уреди. При мрежови колебания под 0,35 Ома не се очакват никакви смущения.

1. Пускане в експлоатация

Уредът се включва и изключва с бутон 12 на задната страна на дръжката. Джойстикът 10 служи за регулиране на температурата и количеството въздух, съответно оборотите на вентилатора.

2. Настройка на температурата

Температурата може да се регулира с джойстика в полето за управление с LCD-показание, в диапазон между 50-700 °C. Действителната температура се измерва на изхода на тръбата и се показва на екрана. Джойстикът 10 служи за въвеждане с функция плюс/минус.

Кратко натискане на „+/-“ на джойстика води до увеличение или намаление на стойността със стъпка 10 °C. Дълго натискане на джойстика ускорява достигането на желаната стойност. След като температурата е посочена и в зависимост от избраните обороти/количество въздух, pistolетът се нуждае от няколко секунди, за да достигне избраната стойност. Избраната температура се показва за 3 секунди на екрана. След което там се изписва действителната температура. Знакът „°C/°F“ мига дотогава, докато се достигне желаната температура.

Ако искате да изберете друга температура, просто преместете джойстика, за да увеличите или намалите стойността. При изключване на pistolета за горещ въздух последната избрана стойност се запазва.

3. Избор на количество въздух

За да се промени количеството въздух първо натиснете бутон „Количество въздух“ 8; мига символът вентилатор. След което направете настройката посредством джойстика. Ако в продължение на 5 сек. не се предприеме промяна на количеството въздух, режимът за настройка автоматично се напуска. Ако след избор на количеството въздух отново се натисне бутон, режимът за настройка се напуска веднага. Количеството въздух варира между мин. 150 л/мин до макс. 500 л/мин.

4. Режим програми [P]

От производителя са избрани 4 програми за най-често използваните приложения. Натиснете бутона „P“ за режим програми. Показва се цифра 1 за програма 1. С повторно натискане на бутона за програми достигате програми 2 - 4. Следващото натискане ви извежда обратно в нормален режим.

Предварително настроени програми

Програма	температура °C	въздух л/мин
1	250	около 350
2	350	около 400
3	450	около 500
4	550	около 400

5. Запаметяваща функция [S]

Стойностите на четирите програми могат по всяко време да бъдат променени и запаметени. За целта първо натиснете бутон „P“ 9, докато се изпише програмата, която ще промените. Изберете желаните температура и количество въздух. Символът за запаметяване S мига на екрана, за да покаже че избраната програма е била променена. За да се запамети тази настройка, бутонът за избор на програма трябва да се натисне и задържи. Символът за запаметяване продължава да мига за около 2 сек. Когато символът засвети постоянно избраните стойности са били запаметени в програмата. За връщане в нормален режим натиснете бутона за програмите, докато символът за програми на екрана изчезне.

Обхващане на температурата на работния детайл


За засичане на температурата на работен детайл използвайте температурния скенер на STEINEL HG Scan PRO (арт. ном.: 007690).

Нагревател

След употреба pistolетът HG 2520 E може да бъде изключен веднага. Не е необходима фаза на охлаждане след работния процес. Това не намалява дълготрайността на нагревателя.

Ремонт

Смяна на кабел 13

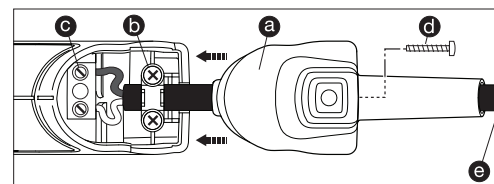


Ако захранващият кабел се повреди, смяната му е възможна без отваряне на корпуса:

1. **Важно!** Уредът да се изключи от мрежата.
2. Винтът d да се развие и капакът a да се свали.
3. Жилото b да се освободи.
4. Мрежовите клеми c да се освободят.
5. Кабелът e да се издърпа.
6. Новият кабел да се положи и в обратен ред (1. мрежовите клеми да се стегнат и т.н.) да се закрепят.

Смяна на заграването

Нагреването на HG 2520 E може да се смени само с няколко движения.

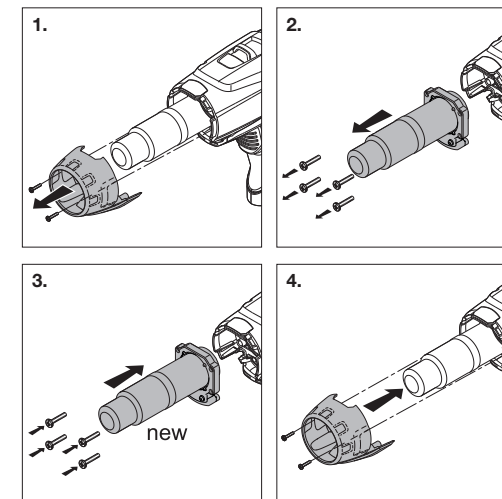

1. **Важно!** Уредът да се изключи от мрежата.
2. Винтовете на предпазната тръба да се отвинтят (картинка 1).
3. Предпазната тръба да се отстрани (картинка 1).
4. Четирите винта в края на изходната тръба да се отвинтят (картинка 2).
5. Нагревателят да се издърпа и да се замени с нов (картинка 2/3).
6. Нагревателят да се затегне отново (картинка 3).
7. Предпазната тръба да се затегне (картинка 4).

LOC-функция

За да се избегне неволно разместване на избраните настройки HG 2520 E разполага с функцията Lockable Override Control (LOC). За да разберете как да настроите LOC-функцията, обадете се моля на нашия сервиз на номер +359 2 700 45 45 4.

Елементи на уреда

- 1

Тръба за издухване от благородна стомана
- 2

Демонтираща се предпазна тръба
- 3

Свалящ се капак за монтаж на температурен скенер HG Scan PRO
- 4

Окачване
- 5

Показание на остатъчната топлина
- 6

LCD-дисплей
- 7

Мека обвивка за стабилна стойка
- 8

Бутон за режим на количеството въздух
- 9

Бутон за избор на програма и запаметяване
- 10

Джойстик (настройка температура и количество въздух)
- 11

Отвор за въздух
- 12

Бутон за включване и изключване
- 13

Захранващ кабел, сменяем
- 14

Устойчив гумен кабел
- 15

Удобна мека дръжка

Технически данни

Връзка с мрежата	220-230 V, 50/60 Hz
Мощност	2300 W
Температура	50-700°C, безстепенно регулиране
Количество въздух	150-500 л/мин, безстепенно регулиране
Налягане на въздуха	4000 Pa
Изходна тръба Ø	30мм, използване на професионални дюзи
Дълготр. на двигателя	около 10 000 часа
Показание на оставащата топлина	Да
Мрежови кабел	H07 RN-F 2X1 3,0M
Клас защита (без защитен кабел)	II
Термопредпазител	Да
Ниво на звуково налягане	≤ 70dB (A)
Обща стойност на вибрациите	≤ 2,5 m/c2 / K = 0,08 m/c2
Тегло без мрежов кабел	0,84 кг
Запазваме си правото за технически изменения	

Приложения

- Следва да ви покажем няколко приложения на пистолет за горещ въздух STEINEL. С този подбор далеч не се изчерпват всички възможности - със сигурност веднага ще се сетите за други примери за употреба.
- Обработка на фолио в рекламата и автомобилното сервизиране.
- Заваряване на платна и фолиа.
- Заваряване на PVC подове и линолеум.
- Обработка на всякакви термопластични твърди материали от пластмасовата индустрия.
- Деформиране на термопластични пластмаси.
- Подсушаване на влажни повърхности.
- Активиране и отстраняване на лепила.
- Всякакъв вид изсушаващи и нагревателни процеси.
- Изглаждане на кожа.

Принадлежности (виж картинка стр. 2)

Вашият търговец поддържа широк сортимент от принадлеж-ности за вас.

- 1

Кръгла дюза 5 мм

арт. ном. 092214
- 2

Кръгла дюза 10 мм

арт. ном. 092313
- 3

Кръгла дюза 5 мм, удължена

арт. ном. 009076
- 4

Ъглова плоска дюза 20 x 2 мм

арт. ном. 092115
- Ъглова плоска дюза 20 x 2 мм, права

арт. ном. 013240
- 5

Ъглова плоска дюза 40 x 2 мм

арт. ном. 092016
- 6

Ъглова плоска дюза 30 x 2 мм

арт. ном. 011925
- 7

Ъглова плоска дюза 40 x 2 мм, перфорирана

арт. ном. 009083
- 8

Плоска дюза 60 x 2 мм за битумен

арт. ном. 009090
- 9

Притискаща ролка 50 мм

арт. ном. 093211
- 10

Притискаща ролка 35 мм

арт. ном. 006785
- 11

Ножица

арт. ном. 010423
- 12

Фиксатор

арт. ном. 011833
- 13

Шейна заваръчен шев

арт. ном. 093013
- 14

Заваръчна обувка

арт. ном. 075316
- 15

Заваръчна обувка 3 мм

арт. ном. 010263
- 16

Заваръчна обувка 4 мм

арт. ном. 010270
- 17

Заваръчна обувка 5 мм

арт. ном. 010287
- 18

Заваръчна обувка 3 мм, с тесен въздушен шлиц

арт. ном. 009106
- 19

Заваръчна обувка 4 мм, с тесен въздушен шлиц

арт. ном. 011765
- 20

Заваръчна обувка 5 мм, с тесен въздушен шлиц

арт. ном. 011840
- 21

Ренде за фуги

арт. ном. 093112
- 22

Нож четвърт окръжност

арт. ном. 092917
- 23

Рефлекторна дюза за спояване

арт. ном. 011871
- 24

Рефлекторна дюза 20 мм

арт. ном. 011857
- 25

Рефлекторна дюза 35 мм

арт. ном. 011864
- 26

Решетъчна рефлекторна дюза 35 x 20 мм

арт. ном. 010416
- 27

Решетъчна рефлекторна дюза 50 x 35 мм

арт. ном. 010409
- 28

Продълговата рефлекторна дюза

арт. ном. 011888
- 29

HG Scan PRO

арт. ном. 007690

С€ Декларация за съответствие

(виж стр. 160)

Гаранция за функционалност

Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 12 месеца или 10 000 работни часа и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка, както и за счупване при падане. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията. Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец), или бъде предаден на търговеца в първите 6 месеца.

12 месеца
ГАРАНЦИЯ

使用前请仔细阅读本操作说明书。只有正确操作才能确保产品长期可靠、无故障地运行。
我们希望您尽情体验施特朗热风机。

请仔细阅读并妥善保管。
- 版权所有。未经我方批准禁止翻印或部分翻印。
- 保留技术更改的权利！

 安全性提示

使用该设备前，请仔细阅读并遵守操作说明。如未遵守操作说明书，设备可能会造成危险。

使用电动工具时须注意采取下述防电击、受伤和火灾危险的基本安全性措施。如机器未谨慎使用，则可能导致火灾或造成人身伤害。
因此，调试前务必检查设备是否损坏（如电源线、壳体等处，如有损坏，则禁止使用。
不得在无人值守的情况下运行设备。
请注意并确保孩童不得玩耍本设备。

初次调试

初次使用会产生烟尘。烟尘的产生是由于第一次使用时供暖绝缘装置变热导致粘合剂析出。
为了顺利排出烟尘，应当将设备防止在支承面上。并且在第一次使用时保持工作区域通风。烟尘无害！

务必注意周围环境影响。

电动工具不得暴露于雨中。请勿使用潮湿的电动工具，或在有潮气或潮湿的环境中使用。附近存有易燃物时，请小心使用。请勿长时间接通设备或使其始终保持同一位置。请勿在易爆环境中使用。热量可能会传导至隐蔽的易燃物。

请采取防电击措施。

请勿触及接地部件（如管材、取暖器、炉灶、冰箱等）。须在人员值守时运行设备。

 安全性提示

请安全妥善地保管工具。

使用后放入包装前，请将设备置于底托进行冷却。
未使用的工具必须存放在干燥、密闭的室内，且须确保孩童无法触及。
对于8岁以上的孩童以及生理、心理或智力缺陷的人员、缺乏相关经验和知识的人员，仅可在监督下或者经过设备相关安全使用培训且了解设备可能造成的危险后使用本设备。
禁止孩童玩耍本设备。
禁止在无监督的情况下由孩童进行清洁和维护。

请勿超负荷使用工具。

在本说明书所列工作范围内使用该设备，将获得更加出众和安全的性能。不得通过电缆提拉工具，且不得通过拖拽电缆将插头从插座中拔出。
避免电缆受热、受到油污及接触尖锐物边缘。

谨防有毒气体和引燃危险。

处理塑料、油漆或类似材料时可能会产生有毒气体。谨防火灾和引燃危险。
为保障人身安全，请使用本操作说明书中或工具制造商所推荐或规定的配件和辅助设备。
使用本操作说明书中或目录中未推荐的使用工具及配件，可能会给您带来人身安全隐患。

仅可由专业电工进行维修作业。

该电动工具符合相关安全性条款。维修作业只能由专业电工进行，否则可能导致意外发生。



安全性提示



余热指示灯 5

余热指示灯仅用作光学警告提示，以免皮肤直接接触热送风管时造成伤害。电源线拔下后，余热指示灯仍工作！

运行 90 秒后，指示灯将开始工作，并且持续闪烁，直至室温下送风管的温度降到 60 °C 以下。如果设备运行时间少于 90 秒，则余热指示灯无法激活。任何情况下均由用户承担责任，因为使用热风机时应格外小心谨慎。

请将本安全性提示妥善存放在设备附近。

为了您的安全

该设备配备了一个热保护装置：

超负荷工作时，热熔断路器将完全关闭设备。

设备说明 - 调试

请注意：与加工物件的距离取决于物件材料以及所采用的加工方式。使用前请您务必进行空气量测试和温度测试。使用作为配件的可插拔喷嘴组（参见封面上的配件页），可以使热风精确控制点或面的操作。

喷嘴温度极高，更换时须小心！将热风机作为立式设备使用时，请注意其放置状态应稳固防滑，并确保底座干净。启动过程产生短时间的电压下降。当电源条件不利时可损害其它设备。当电源阻抗小于0.35欧姆时预计应该不会产生干扰。打开时电压会短暂降低。如果电网条件不合适，可能会造成其他设备损伤。电阻小于0.35欧姆时不会造成故障。

1. 调试

设备通过开关键 12 开控制手柄背面的开关。操纵杆 10 用于控制温度和空气量以及风扇转速。

2. 温度设置

通过在带有LCD显示屏的操作面板中对操纵杆进行操作，温度可以在 50-700 摄氏度之间进行调节。测量通风管出口处的实际温度并显示在显示屏中。操纵杆 10 相当于带有+/-功能的回车键。

迅速按下“+/-”操纵杆，可以10°一级升高或降低设置值。长时间按下操纵杆可以更快达到温度值。如果已设置为所需温度，则风机需要持续运行数秒（这取决于所选择的的转速/空气量），以便达到设置值。显示屏将显示已设置的额定温度，持续 3 秒。随后，其将显示当前实际温度。达到额定温度前，“°C/°F”图标将持续闪烁。

如需重新设置温度，则仅需重新移动操纵杆，即可轻松升高或降低数值。热风机关闭后会保留最后设置的数值。

3. 设置空气量

首先按下空气量模式按键 8 以改变空气量；通风设备符号闪烁。随后，通过操纵杆进行设置。如果 5 秒内未执行更改空气量的操作，将自动退出空气量设置模式。空气量设置完后，重新按下空气量按键，这样可以立即退出空气量设置模式。空气量范围为最低150 l / min 至最高 500 l / min 。

4. 程序运行[P]

出厂时，针对最常见的工作设置了四种程序。按下程序运行按键“P”。将显示数字 1 表示程序 1。通过继续按下程序按键切换至程序 2 - 4。通过重新按下按键返回正常运行。

预设程序

程序	温度 °C	空气 l/min
1	大约250 °	350
2	大约350 °	400
3	大约450 °	500
4	大约550 °	400

5. 保存功能[S]

可随时更改并保存四项程序的数值。为此，首先按下程序按键“P” 9，直至显示改变程序。然后设置所需的温度和空气量。LCD 的保存图标 11 闪烁表示，所选择的用户程序已更变。按下并按住程序选择按键以保存所选用户程序中的设置。保存图标继续闪烁大约 2 秒。如果保存图标持续亮起，则表示输入值已经保存在程序中。按下程序键直至显示屏中的程序图标消失，即返回正常功能。

工件温度感应


工件温度感应您使用 STEINEL 温度扫描仪 HG Scan PRO （型号：007690）

供暖设备

使用后热鼓风机HG 2520 E可直接关闭。加工阶段结束后可以放弃冷却阶段。这个过程不影响供暖设备的寿命。

维修

更换电缆 13

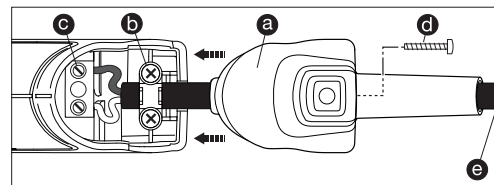


如果电源线损坏，无需打开外壳即可轻松将其更换：

1. **重要！**断开设备的电源。
2. 松开 **d** 螺丝并取下 **a** 盖板。
3. 松开 **b** 张力释放装置。
4. 松开 **c** 电源接线端。
5. 拔出 **e** 电缆。
6. 插入新的电缆并按照相反顺序（拧紧第一个电源接线端等）重新固定。

更换供暖设备

插入HG 2520 E 供暖设备并且通过几个手柄进行更换。

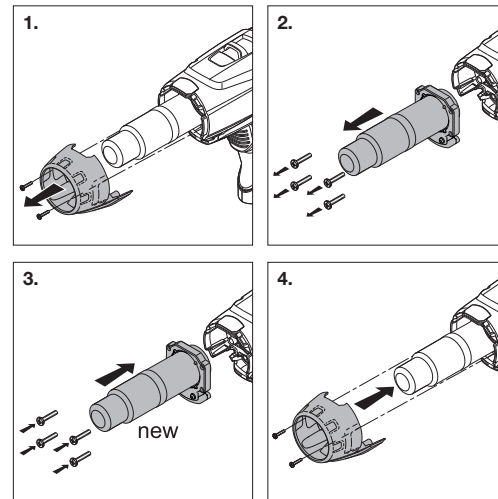

1. **重要！**断开设备的电源。
2. 拧下保护管螺丝（图1）。
3. 移除保护管（图1）。
4. 拧下通风管末端的四个螺丝（图2）。
5. 取下供暖设备并更换新的供暖设备（图2/3）。
6. 重新拧紧供暖设备（图3）。
7. 拧紧保护管（图4）。

LOC-功能

为了避免不小心更改已选择的设置，HG 2520 E提供锁定改写控制功能（LOC）。如果想了解如何设置LOC功能，请联系我们的客服电话 +86 21 5820 4486 。

设备元件

①	不锈钢 - 送风管	⑧	空气量模式按键
②	可取下的保护管	⑨	程序选择键和保存键
③	HG Scan PRO 温度扫描仪的可移开的顶罩	⑩	操纵杆（设置温度和空气量）
④	挂钩	⑪	进气口
⑤	余热指示灯	⑫	打开电闸 / 关闭电闸
⑥	LCD - 指示灯	⑬	可更换电源线
⑦	保证位置稳定性的软件膜	⑭	可受载的橡胶电缆
		⑮	舒适的软把手

技术参数

电源连接	220-230 V, 50/60 Hz
功率	2300 W
温度	50-700℃，无级设置
空气量	150-500 l/min，无级设置
气压	4000 Pa
Ø 通风管	30mm，使用专业喷嘴
发动机使用寿命	大约 10000 小时
余热指示灯	是
电源线	H07 RN-F 2X1 3,0M
防护等级（无地线连接）	II
热熔断路器	是
发射声压级	≤ 70dB (A)
振动总值	≤ 2.5 m/s² / K = 0.08 m/s²
重量 无电源线	0.84 kg
保留技术更改的权利！	

功能应用

- 接下来向您展示施特朗热风机的一些应用领域。这些示例并不完全，更多应用有待您进一步发现。
- 加工薄膜用于广告技术和 运输工具衬箔。

- 防水布和薄膜焊接。

- PVC 地板衬垫和油毡焊接。

- 塑料及容器制造中的热塑性硬性材料的加工。
- 热塑性塑料的变形。

- 烘干潮湿表面。

- 粘合剂及热熔胶的活化和脱落。

- 所有种类的烘干和预热过程。

- 皮革平整。

焊接塑料时的正确焊条选择帮助		
材质	应用种类	识别特征
硬PVC	管道、及配件、板材、建筑型材、技术成型件焊接温度为 300 ° C	在火焰中烧焦， 气味刺鼻； 咔哒声
硬PE (HDPE) 聚乙烯	托盘、框、罐、绝缘材料、管道 焊接温度为300 ° C	淡黄色火焰， 滴落后继续燃烧， 闻起来像熄灭的蜡烛； 咔哒声
PP 聚丙烯	HT-排水管、座椅套、包装、汽车部件 焊接温度为250 ° C	带有蓝色焰心的浅色火焰， 滴落后继续燃烧， 气味刺鼻； 咔哒声
ABS	汽车部件、设备外壳、箱子 焊接温度为350 ° C	黑色浓烟， 气味甜； 咔哒声

附件（参见图第2页）

经销商可以为您提供丰富的配件。

1	圆喷嘴 5 mm	类型 - 编号 092214
2	圆形喷嘴 10 mm	类型 - 编号 092313
3	圆形喷嘴 5 mm, 加长的	类型 - 编号 009076
4	斜面喷嘴 20x2 mm	类型 - 编号 092115
	斜面喷嘴 20x2 mm, 直线类型	类型 - 编号 013240
5	斜面喷嘴 40x2 mm	类型 - 编号 092016
6	斜面喷嘴 30x2 mm	类型 - 编号 011925
7	斜面喷嘴 40x2 mm, 穿孔的	类型 - 编号 009083
8	扁平喷嘴 60x2 mm 用于沥青	类型 - 编号 009090
9	压辊 50 mm	类型 - 编号 093211
10	压辊 35 mm	类型 - 编号 006785
11	计划剪刀	类型 - 编号 010423
12	槽修复	类型 - 编号 011833
13	焊缝滑座	类型 - 编号 093013
14	焊靴	类型 - 编号 075316
15	快速焊嘴 3 mm	类型 - 编号 010263
16	快速焊嘴 4 mm	类型 - 编号 010270
17	快速焊嘴 5 mm	类型 - 编号 010287
18	快速焊嘴 3 mm	
	带细通风口	类型 - 编号 009106
19	快速焊嘴 4mm	
	带细通风口	类型 - 编号 011765
20	快速焊嘴 5mm	
	带细通风口	类型 - 编号 011840
21	接缝刨刀	类型 - 编号 093112
22	非特蒙德刀（一种形状特殊的刀具）	
		类型 - 编号 092917
23	焊接反射喷嘴	类型 - 型号 011871
24	反射喷嘴 20 mm	类型 - 编号 011857
25	反射喷嘴 35 mm	类型 - 编号 011864
26	筛子反射器喷嘴 35x20 mm	类型 - 编号 010416
27	筛子反射器喷嘴 50x35 mm	类型 - 编号 010409
28	壳反射器喷嘴	类型 - 编号 011888
29	HG Scan PRO	类型 - 编号 007690

CE 一致性声明

（请参阅第 160 页）

功能质保

该产品系施特朗精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗保证其产品性能和功能完好。

质保期为 12 个月或 10,000 个运行工时，自消费者购买日起计算。材料或生产上的缺陷由我方负责排除，质保服务（通过维修或是更换缺陷部件解决）将由我方决定。磨损件的损坏和由于不正确的使用或维护造成的损坏或缺陷以及由于跌落时造成的破裂或破 坏不包含在质保范围内。此外，外购物品的间接损坏亦不属于质保范畴。

只有将未拆卸的设备与发票（含购买日期和经销商印章）妥善包装好，并寄至相关维修点或在购买后的 6 个月之内交给经销商，方可保证质保服务。

功 能

12个月

保 证

EG - Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

A Produktbezeichnung / Designation of Product

Produktbezeichnung / Product Heißluftgebläse HG 2520 E / Hot air gun HG 2520 E

Typbezeichnung / Type designation 3516

Ursprungszeichen / Mark of origin STEINEL

B Erklärung der Europäischen Richtlinienkonformität

Declaration of Conformity with European Community Directives

Das bezeichnete Produkt erfüllt die folgenden Richtlinien mit zugehörigen Normen in der aktuell gültigen Fassung: / The designated product complies with the following directives and relevant standards in the current version:

B.1 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Änderungen

Machinery Directive 2006/42/EC including amendments

DIN EN ISO 3744:2011-02, DIN EN 60745-1:2010-01, DIN EN ISO 11203:2010-01

DIN EN ISO 4871:2009-11, DIN EN 12096:1997-09,

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

DIN EN 60335-2-45 (VDE 0700-45):2012-08; EN 60335-2-45:2002+A1+A2:2012

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

B.2 Elektromagnetische Verträglichkeits-Richtlinie 2014/30/EU mit Änderungen

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU including amendments

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2010-03; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11):2001-04; EN 61000-3-11:2000

DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

Anforderungen der Kategorie II / Requirements of category II

B.3 Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe 2011/65/EU mit Änderungen

RoHS - Directive 2011/65/EU including amendments

B.4 Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU mit Änderungen

WEEE - Directive 2012/19/EU including amendments

C Dauer der Aufbewahrung und Fundstelle der Dokumente:

Retention of documents and Archive:

Die Dokumente werden noch zehn Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen verfügbar gehalten:
STEINEL GmbH, Abteilung: Zulassungen. The documents are held available for ten years after
the last marketing STEINEL GmbH, approval department.

C.1 Bevollmächtigter für die technische Dokumentation

Authorized person for the technical documentation


Klaus Wenners, Steinel GmbH, Dieselstrasse 80-84

D Aussteller mit Adresse / Issuer and address

STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80 - 84, 33442 Herzebrock-Clarholz/ Germany


Steinel GmbH
Ingo H. Steinel
(Geschäftsleitung / Chief Executive Officer)

Herzebrock-Clarholz,


Datum / Date